

User's Manual

CANVIO DESK 3.5" (8.9cm) Desktop

EN	HR	RU
CZ	HU	SE
DE	IT	SK
DK	NL	SL
ES	NO	TR
FI	PL	AR
FR	PT	
GR	RS	

Table of Contents

Introduction	3
Check the Components	3
Safety Instructions	4
System Requirements	5
Installing the drive	5
Installing and Removing the Replaceable Plugs	5
Connecting the drive to your computer	6
Dismount and disconnect the drive	7
Further Advise	7
Frequently Asked Questions	7
Troubleshooting	8
TOSHIBA Support	9
Regulatory statements	10


Introduction

Thank you for choosing our TOSHIBA Canvio Desk 3.5" Desktop Hard Disk Drive.


Please read this User's Manual carefully, as it contains all relevant information for installation, usage and maintenance of the drive, as well as security and safety advice.

In case it does not behave as expected, please refer to the "Frequently Asked Questions" section at the end of this manual.


Check the Components

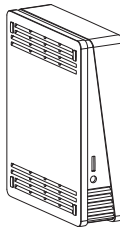


Canvio Desk 3.5" Desktop
(including User's Manual)

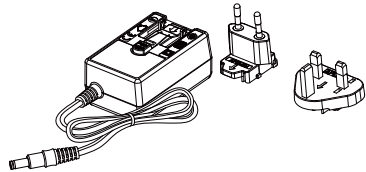

AC adaptor
and the replaceable plug
(Provided with some models)



USB 3.0 Micro-B Cable

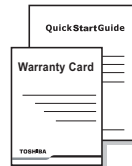

Quick Start Guide
and Warranty Leaflet

This User's Manual is uploaded on the drive itself. We recommend to backup the User's Manual onto a CD or your local hard disk drive, directly after the drive being installed.

Safety Instructions

In order to avoid malfunction or damage of the drive, please carefully follow the precautions listed below.

WARNING

- Make sure that you backup all your data on the drive, as Toshiba is not responsible for data corruption or data loss. Toshiba will not cover any data recovery cost.
- Do not
 - open the enclosure or drive
 - disassemble the drive or parts of it
 - place liquids near or on the drive, as it may damage the drive, cause personal injury or may result in an electrical shock or fire
 - bump, drop or jar the drive
 - move the drive while operating, as data damage may happen
 - use other connectors than USB bus powered types
 - use other AC/DC adaptors than the one bundled with your drive, as otherwise your drive may be damaged
 - disconnect cables while operating. Please dismount the drive first!
 - expose the drive to temperatures outside the range of 5°C – 35°C while operating, and temperatures of -20°C – 60°C while switched off
 - expose the drive to wet or damp conditions
 - cover the drive during operation, as it may become overheated
 - place the drive close to hot appliances
- And
 - make sure that the connectors will be inserted correctly
 - never use pressure for connecting the cables
 - check the polarity before connecting
- Immediately disconnect the drive from the power outlet and the host PC if
 - smoke or an unusual smell is coming from the drive enclosure
 - water has entered the drive enclosure or if it becomes wet
 - an object has entered the drive enclosure
 - the cable has been damaged (in such case replace the cable with a new one)

If the drive behaves not as expected or you have doubts about the electrical safety, please contact the TOSHIBA hotline or an authorised reseller immediately!

System Requirements

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- CPU with 750 MHz or faster
- 10 MB system hard disk space
- 256 MB system memory
- One free port of USB 3.0 or USB 2.0

NOTE

USB 3.0 is backward compatible with USB 2.0.

Use with Mac requires reformatting.


Installing the drive

Some information about bus-powered operation and the supplied USB cable:


- Passive USB hubs or USB connectors like keyboards, mice or similar products cannot be used or connected to the drive.
- Make sure that the connectors will be inserted correctly.
- Never use pressure for connecting the cables. Check the polarity before connecting!

Installing and Removing the Replaceable Plugs

To install and remove the AC adapter replaceable plugs, see the illustrations below.

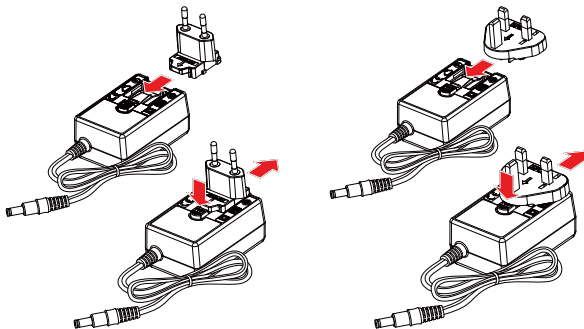

Connecting the drive to your computer

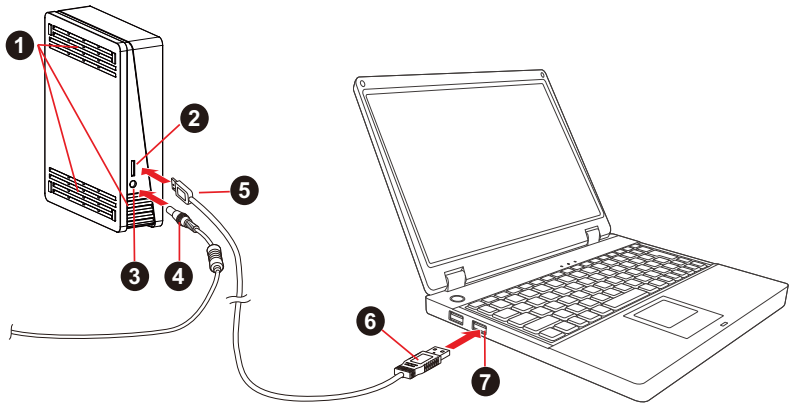

1. Air Vent
2. USB 3.0 port
3. DC IN 12V Jack
4. DC output plug

5. USB 3.0 Type B micro connector
6. USB 3.0 standard Type A connector
7. USB 3.0 host port, backward compatible with USB 2.0

1. Turn off your computer.
2. Plug the AC adaptor's DC output plug into the DC IN 12V jack of the drive and the power cord into a live wall outlet.
3. Plug the USB 3.0 Standard-A connector into a USB port of your host system or an active USB HUB.

NOTE

You may need USB 3.0 Express Card Host Controller for your computer if the computer doesn't have USB 3.0 port. You also can connect the device to USB 2.0 port of your computer, However the transfer rate will be downgraded to that of USB 2.0.

4. Now, plug the USB 3.0 Type B connector into the corresponding port of the drive itself.
5. Boot up your computer.
 - the Power/Data indicator light will illuminate
 - the drive will power up
 - the drive should mount and a new drive icon should appear in "My Computer"

Dismount and disconnect the drive

It is strongly recommended not to unplug the drive by just unplugging the cable connection as it may be that data is written to the drive at that time.

Such data will be lost and the drive may be damaged physically!

Please follow the steps below for a safe dismount of the drive (Windows).

1. Click the "Hardware and Eject Media – icon"
A pop-up message box will appear listing the external devices connected to your computer.
2. Select the TOSHIBA drive to eject.
After a few seconds, you will get the notification that it is now safe to remove the device.
3. Click "OK" and you can unplug the drive now.

Cleaning the drive case / enclosure

Before cleaning the drive, make sure that it's physically disconnected from the computer. We suggest to use standard products for cleaning it and to make sure that possible remaining liquid on the surface will be wiped off.

Further Advise

For any further action of normal operation such as renaming the drive, backup data, or file management, we suggest to read your computer's operation system user's manual.

Also for maintenance tasks such as defragmenting and optimisation we suggest to refer to the operating system user's manual.

We also strongly suggest having anti-virus software installed to protect your data against intended damage caused by virus or trojan programs.

Frequently Asked Questions

Q: Do I need to format my drive after installation?

A: The drive is already formatted in NTFS file system by the manufacturer. For use with MS Windows/PC, no additional formatting is required. For full compatibility with Apple Mac operating systems, the drive should be re-formatted to HFS+ file system. Please consult your Mac's user's manual for instructions.

NOTE

Formatting a hard drive will delete all data stored on it. We advise to make a backup copy before proceeding with the formatting process.

Q: Do I need USB drivers for Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?

A: No, they are already available with your operating system.

Q: Can I boot my system from the drive?

A: No, because Windows does not support booting from external hard disk drives.

Q: Why doesn't the drive need a fan?

A: The drives are designed to have optimal heat dissipation, and therefore no fan is required. This results in a near silent operation.

Q: Why is the capacity of my drive (as shown in Windows) lower than the drives actual stated capacity?

A: This difference can be explained because of the different methods of calculating the capacity.

Hard drive manufacturers calculate on the decimal system, while the operating system calculates in the binary system.

Example decimal:

1GB = 1,000MB = 1,000,000KB = 1,000,000,000 bytes

Example binary:

1GB = 1,024MB = 1,048,576KB = 1,073,741,824 bytes

As a result, a 120GB (decimal) hard disk appears in Windows to have just 112GB (binary).

Q: Can I use my drive to copy an operating system from one computer to another?

A: No, you must follow the operating system supplier instructions for installation. A simple copy does not work.

Q: Does Toshiba offer a data recovery services?

A: Yes, Toshiba offers a Data Recovery Service for external hard drives. Please check our website www.toshiba-europe.com/services for further information about this service.

Troubleshooting

My computer does not recognize the disk drive at all.

- Make sure all of your connections are secure.
- If using an add-on card, make sure it is working properly and update the software/firmware.

Is it dangerous if the drive feels warm whilst in operation?

A: This is normal, and therefore not dangerous.

The drive gives me a "Device cannot start."

A: Two possible reasons. It is either a power problem and you should check the connections, or the drive has a malfunction and requires service.

I cannot see my drive in "My Computer", but it does appear in the Device Manager.

A: Follow these instructions:

1. Right-click "My Computer".
2. Select "Manage" in the pop-up menu.
3. Select "Disk Management".
You should see a list of available storage devices.
4. Check whether your drive is listed.
5. Right-click the right hand box and select "Delete Partition" in the pop-up menu.
6. Right-click the box and select "Create New Partition" in the pop-up menu.
7. Then select "Primary Partition" in the partition wizard window. Click next.
8. A drive letter will be displayed, which you can change. Click next.
9. Confirm to format the drive.

As I try to format the drive, I receive the message "Could not complete format".

A: This can be caused by formatting the drive with FAT file system. Try "NTFS" file system. This should solve the problem.

TOSHIBA Support

Need help?

Please contact TOSHIBA's hard drive and storage products support page:
www.toshiba.eu/externalstorage/support

For warranty claims, please check: computers.toshiba.eu/options-warranty

Regulatory statements

CE Compliance



This product is CE marked in accordance with the requirements of the applicable EU Directives. Responsible for CE marking is Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany. A copy of the official Declaration of Conformity can be obtained from following website: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Working Environment

The Electromagnetic Compliance (EMC) of this product has been verified typically for this product category for a so called Residential, Commercial & Light Industry Environment. Any other working environment has not been verified by Toshiba and the use of this product in these working environments is maybe restricted or cannot be recommended. Possible consequences of the use of this product in non verified working environments can be: Disturbances of other products or of this product in the nearby surrounding area with temporarily malfunction or data loss/ corruption as result. Example of non verified working environments and related advices:

- Industrial environment (e. g. where 3-phase 380V mains is being used mainly): Danger of disturbances of this product due to possible strong electromagnetic fields especially near to big machinery or power units.
- Medical environment: The compliance to the Medical Product Directive has not been verified by Toshiba, therefore this product cannot be used as a medical product without further verification. The use in usual office environments e.g. in hospitals should be no problem if there is no restriction by the responsible administration.
- Automotive environment: Please search the owner instructions of the related vehicle for advices regarding the use of this product (category).
- Aviation environment: Please follow the instructions of the flight personnel regarding restrictions of use.

Additional Environments not Related to EMC

- Outdoor use: As a typical home/office equipment this product has no special resistance against ingress of moisture and is not strong shock proofed.
- Explosive atmosphere: The use of this product in such special working environment (Ex) is not allowed.

Following information is only valid for EU-member States:

REACH - Compliance Statement

The new European Union (EU) chemical regulation, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), entered into force on 1 June 2007.

Toshiba will meet all REACH requirements and is committed to provide our customers with information about the chemical substances in our products according to REACH regulation.

Disposal of products



The use of the symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The following information is valid only for Turkey:

Compliant with AEEE Regulation.

Notices

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. All rights reserved.

TOSHIBA reserves the right to make technical changes. TOSHIBA assumes no liability for damages incurred directly or indirectly from errors, omissions or discrepancies between this product and the documentation.

The Toshiba name and its logos are registered trademarks of Toshiba. Other trademarks mentioned or appearing in this document are the property of their respective owners. Errors and omissions excepted.

Obsah

Úvod	2
Kontrola dodaných součástí	2
Bezpečnostní pokyny	3
Požadavky na systém.....	4
Instalace jednotky	4
Instalace a odstranění výměnných zástrček.....	4
Připojení jednotky k počítači	5
Logické a fyzické odpojení jednotky	6
Další rady	6
Často kladené otázky	6
Odstraňování závad	8
Podpora TOSHIBA	9
Regulační opatření	9


Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali naši stolní jednotku pevného disku TOSHIBA Canvio Desk 3.5".


Pečlivě si přečtěte tuto Uživatelskou příručku, která obsahuje všechny důležité informace týkající se instalace, používání a údržby jednotky a také rady pro zajištění bezpečnosti.

V případě, že se jednotka nechová podle očekávání, podívejte se do části „Často kladené otázky“ na konci této příručky.


Kontrola dodaných součástí

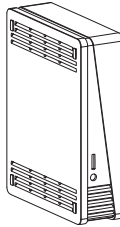


Stolní jednotka Canvio Desk 3.5"
(včetně uživatelské příručky)

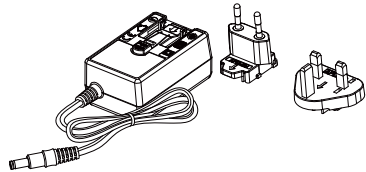

AC adaptér
a výměnná zástrčka
(u některých modelů)



USB 3.0 Mikro-B kabel

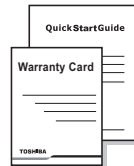

Stručná příručka
a Záruční leták

Tato Uživatelská příručka je načtena do samotné jednotky. Doporučujeme vytvořit si zálohu Uživatelské příručky na CD nebo na místní pevný disk ihned po instalaci jednotky.

Bezpečnostní pokyny

Aby nedošlo k závadě nebo poškození jednotky, je potřeba důsledně dodržovat pokyny uvedené níže.

VAROVÁNÍ

- Nezapomeňte si udělat zálohu všech dat z jednotky, protože společnost Toshiba nenese odpovědnost za porušení nebo ztrátu dat. Toshiba nebude krýt žádné náklady na obnovení dat.
- Nikdy
 - neotevírejte kryt nebo jednotku
 - nerozebírejte jednotku nebo její součásti
 - neumísťujte kapaliny vedle jednotky nebo na ni, protože mohou poškodit jednotku, způsobit poranění, úraz elektrickým proudem nebo požár
 - nebouchejte jednotkou, neházejte s ní nebo netřeste
 - nehýbejte s jednotkou za provozu, aby nedošlo k poškození dat
 - používat jiné konektory než typy napájené ze sběrnice USB
 - používat jiné AC/DC adaptéry, než je adaptér přibalený u jednotky, aby nedošlo k poškození jednotky
 - neodpojujte kabely za provozu. Nejdříve logicky odpojte jednotku!
 - nevystavujte jednotku teplotám mimo rozsah 5°C – 35°C za provozu a -20°C – 60°C ve vypnutém stavu
 - nevystavujte jednotku vlhkosti nebo mokru
 - nepřikrývejte jednotku za provozu, aby nedošlo k jejímu přehřátí
 - pokládat jednotku v blízkosti tepelných zdrojů
- Dále
 - dbejte, aby všechny konektory byly správně zapojeny.
 - při připojování kabelů na ně příliš netlačte.
 - před připojením zkontrolujte polaritu
- Okamžitě odpojte jednotku od napájení a hostitelského PC, jestliže
 - z krytu jednotky vychází kouř nebo neobvyklý zápach
 - do krytu jednotky vnikla voda nebo se jednotka namočila
 - do krytu jednotky se dostal cizí předmět
 - došlo k poškození kabelu (v takovém případě nahraďte kabel novým)

Jestliže se jednotka chová nečekaným způsobem nebo máte pochybnosti o elektrické bezpečnosti, okamžitě se obraťte na horkou linku TOSHIBA nebo na autorizovaného prodejce!

Požadavky na systém

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- CPU s rychlostí 750 MHz nebo vyšší
- 10 MB místa na pevném disku
- 256 MB systémové paměti
- Jeden volný port USB 3.0 nebo USB 2.0

POZNÁMKA

USB 3.0 je zpětně kompatibilní s USB 2.0.

Použití s počítačem Mac vyžaduje přeformátování jednotky.


Instalace jednotky

Informace o provozu s napájením ze sběrnice a dodaným USB kabelem:


- Pasivní USB rozbočovače nebo USB konektory, jako jsou klávesnice, myši a podobná zařízení, není možné použít pro připojení jednotky.
- Dbejte, aby všechny konektory byly správně zapojeny.
- Při připojování kabelů na ně příliš netlačte. Před připojením zkontrolujte polaritu!

Instalace a odstranění výměnných zástrček

Chcete-li nasadit a odstranit výměnné zástrčky na AC adaptér, postupujte podle obrázku dole.

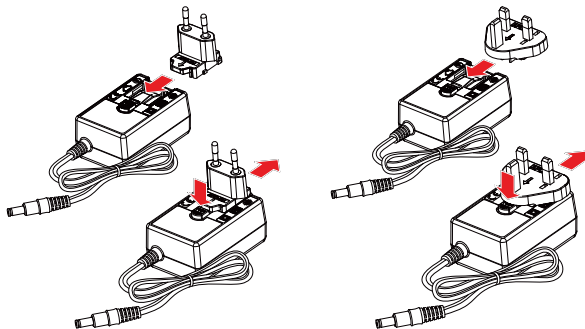

Připojení jednotky k počítači

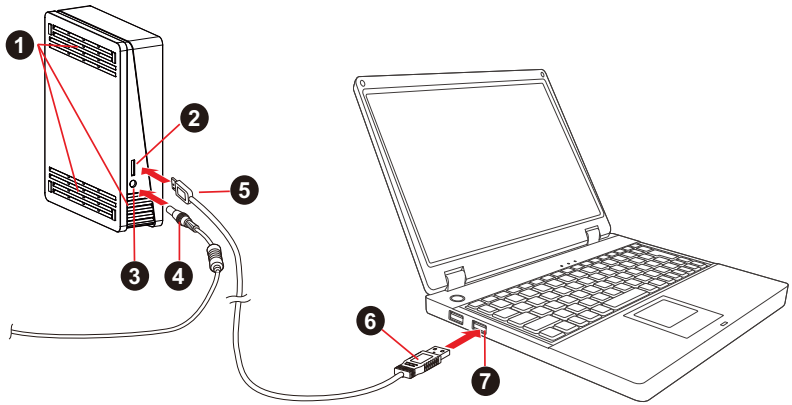

1. Ventilací otvor
2. Port USB 3.0
3. Konektor DC IN 12V
4. výstupní konektor DC

5. USB 3.0 mikro konektor typu B
6. USB 3.0 standardní konektor typu A
7. USB 3.0 hostitelský port, zpětně kompatibilní s USB 2.0

1. Vypněte počítač.
2. Zastrčte DC výstup z AC adaptéru do zdíčky DC IN 12 V na jednotce a kabel napájení zastrčte do funkční elektrické zásuvky.
3. Zastrčte USB 3.0 Standardní-A konektor do USB portu hostitelského systému nebo do aktivního USB rozbočovače.

POZNÁMKA

Jestliže počítač nemá USB port 3.0, může být nutné použít pro počítač řídicí jednotku hostitele karet USB 3.0 Express Card. Jednotku pevného disku můžete připojit také do portu USB 2.0 v počítači, přenosová rychlost však bude snížena na úroveň USB 2.0.

4. Nyní zapojte USB 3.0 konektor typu B do příslušného portu v samotné jednotce.
5. Spusťte počítač.
 - se rozsvítí indikátor napájení/dat,
 - jednotka se zapne,
 - měla by se logicky připojit a v části „Tento počítač“ by se měla objevit ikona nové jednotky.

Logické a fyzické odpojení jednotky

Důrazně doporučujeme neodpojovat jednotku pouhým vytažením kabelu, protože se může stát, že budou právě v té chvíli přenášena data do jednotky.

Tato data budou ztracena a může dojít k fyzickému poškození jednotky!

Pro bezpečné odpojení jednotky proveďte kroky uvedené dále (Windows).

1. Klikněte na ikonu „Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium“.

Objeví se vyskakovací pole se seznamem externích zařízení připojených k počítači.

2. Vyberte jednotku TOSHIBA pro vysunutí.

Po několika sekundách dostanete oznámení, že je možné bezpečně odebrat zařízení.

3. Klikněte na „OK“ a můžete odpojit jednotku.

Čištění pouzdra a obalu jednotky

Před čištěním jednotky ověřte, že je fyzicky odpojená od počítače.

Pro čištění jednotky doporučujeme používat standardní produkty a po vyčištění pečlivě otřít zbytky kapaliny na povrchu jednotky.

Další rady

Pokud jde o další akce v rámci běžného provozu, jako je přejmenování jednotky, zálohování dat nebo správa souborů, doporučujeme přečíst si uživatelskou příručku k operačnímu systému počítače.

Také v případě úkolů údržby, jako je defragmentace a optimalizace, doporučujeme přečíst si uživatelskou příručku k operačnímu systému.

Důrazně doporučujeme používat antivirový software pro ochranu dat před úmyslným poškozením viry a trojskými koňmi.

Často kladené otázky

Otázka: Je potřeba jednotku po instalaci naformátovat?

Odpověď: Jednotka je od výrobce naformátována na systém souborů NTFS. Při použití se systémy MS Windows/PC není nutné provádět žádné další formátování.

Pro dosažení plné kompatibility s operačními systémy Apple Mac by měla být jednotka naformátována na systém souborů HFS+. Pokyny najdete v \qs uživatelské příručce\qs počítače Mac.

POZNÁMKA

Formátováním pevného disku dojde k odstranění všech uložených dat. Před formátováním doporučujeme vytvořit si záložní kopii.

Otázka: Jsou potřeba pro systém Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1 ovladače pro USB?

Odpověď: Ne, ty jsou k dispozici v operačním systému.

Otázka: Je možné z této jednotky spouštět systém?

Odpověď: Ne, protože systém Windows nepodporuje spouštění z externích jednotek pevného disku.

Otázka: Proč jednotka nepotřebuje větrák?

Odpověď: Jednotky jsou navrženy tak, aby byl zajištěn optimální odvod tepla, a není proto nutný žádný větrák. Výsledkem je téměř neslyšný provoz.

Otázka: Proč je kapacita jednotky (uváděná ve Windows) menší než skutečná uváděná kapacita jednotky?

Odpověď: Tento rozdíl je možné vysvětlit na základě použití různých metod výpočtu kapacity.

Výrobci pevných disků počítají v desetinném systému, zatímco operační systém pracuje s binárním systémem.

Příklad v desetinném systému:

1 GB = 1000 MB = 1 000 000 KB = 1 000 000 000 bajtů

Příklad v binárním systému:

1 GB = 1024 MB = 1 048 576 KB = 1 073 741 824 bajtů

Výsledkem je, že 120 GB (desetinný) pevný disk se ve Windows jeví jako pouze 112 GB (binární).

Otázka: Mohu jednotku použít ke zkopírování operačního systému z jednoho počítače na druhý?

Odpověď: Ne, musíte se řídit pokyny dodavatele operačního systému pro instalaci. Jednoduché zkopírování nefunguje.

Otázka: Nabízí Toshiba služby pro obnovení dat?

Odpověď: Ano, Toshiba nabízí službu obnovení dat pro jednotky pevných disků. Podívejte se na naše webové stránky www.toshiba-europe.com/services, kde najdete další informace o této službě.

Odstraňování závad

Počítač vůbec nerozpoznal diskovou jednotku.

- Zkontrolujte všechna zapojení.
- Jestliže používáte přídatnou (add-on) kartu, ujistěte se, že správně funguje a proveďte aktualizaci softwaru/firmwaru.

Je nebezpečné, když se jednotka za provozu zahřívá?

Odpověď: To je normální a tedy to není nebezpečné.

Jednotka hlásí „Zařízení nelze spustit“.

Odpověď: Jsou dva možné důvody. Buď se jedná o problém s napájením a je potřeba zkontrolovat zapojení, nebo jednotka vykazuje závadu a potřebuje servis.

Jednotka není vidět v položce „Tento počítač“, ale objevuje se ve Správci zařízení.

Odpověď: Postupujte podle těchto pokynů:

1. Pravým tlačítkem klikněte na položku „Tento počítač“.
 2. Ve vyskakovací nabídce zvolte možnost „Správa“.
 3. Zvolte možnost „Správa disku“.
- Měl by se objevit seznam dostupných úložných zařízení.
4. Zkontrolujte, zda je uvedena vaše jednotka.
 5. Klikněte pravým tlačítkem do pravého pole a ve vyskakovací nabídce zvolte možnost „Odstranit oddíl“.
 6. Klikněte pravým tlačítkem na pole a ve vyskakovací nabídce zvolte možnost „Vytvořit nový oddíl“.
 7. Poté v okně průvodce oddílem vyberte položku „Primární oddíl“. Klikněte na Další.
 8. Zobrazí se písmeno jednotky, které je možné změnit. Klikněte na Další.
 9. Potvrďte naformátování jednotky.

Když se pokusím naformátovat jednotku, objeví se hlášení „Nelze dokončit formátování“.

Odpověď: To může být způsobeno formátováním jednotky na soubor systémů FAT.
Zkuste soubor systému „NTFS“ Tím by se měl problém vyřešit.

Podpora TOSHIBA

Potřebujete poradit?

Podívejte se na stránky pro podporu pevných disků a úložných produktů TOSHIBA:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Ohledně reklamací se podívejte sem:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Regulační opatření

Splnění CE



Tento produkt je označen značkou CE v souladu s požadavky příslušných směrnic EU. Odpovědnost za označení značkou CE nese Toshiba Europe, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Německo. Kopii oficiálního Prohlášení o shodě je možné získat z těchto webových stránek: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Pracovní prostředí

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) tohoto produktu byla ověřena typicky pro tuto produktovou kategorii pro tzv. obytné a komerční prostředí a prostředí lehkého průmyslu. Všechna další prostředí nebyla společností Toshiba ověřena a používání tohoto produktu v těchto pracovních prostředích může být buď zakázáno nebo je nelze doporučit. Možné následky použití tohoto produktu v neověřeném pracovním prostředí mohou být tyto: rušení jiných produktů nebo tohoto produktu v jejich blízkosti s výsledkem dočasné nefunkčnosti nebo ztráty/poškození dat. Příklad neověřeného pracovního prostředí a souvisejícího zařízení:

- Průmyslové prostředí (např. tam, kde se používá především třífázové napětí 380 V): Nebezpečí rušení tohoto produktu z důvodu výskytu možných silných elektromagnetických polí, obzvláště v blízkosti velkých strojů napájecích jednotek.
- Zdravotnické prostředí: společnost Toshiba neověřovala splnění nařízení pro zdravotnické produkty, tudíž tento produkt nelze používat jako zdravotnický produkt bez dalšího ověření. Použití v běžném kancelářském prostředí, např. v nemocnicích, by nemělo představovat problém, pokud správa nemocnice nevydala zákaz.
- Automobilové prostředí: vyhledejte pokyny v návodu k obsluze týkající se používání tohoto produktu (kategorie).
- Letecké prostředí: řiďte se pokyny letového personálu, které se týkají zákazu použití

Další prostředí bez souvislosti s EMC

- Venkovní použití: Jako typické domácí/kancelářské zařízení nemá tento produkt žádnou zvláštní odolnost proti vniknutí vlhkosti a proti silným nárazům.
- Explosivní atmosféra: Použití tohoto produktu v takovémto speciálním pracovním prostředí (Ex) není dovoleno.

Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:

REACH - Prohlášení o splnění

1. června 2007 vstoupilo v platnost nové chemické nařízení Evropské unie (EU) s názvem REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Registrace, hodnocení, schvalování a zákazy chemikálií).

Toshiba splní všechny požadavky REACH a je zavázána poskytovat svým zákazníkům informace o chemických látkách ve svých produktech v souladu s předpisem REACH.

Likvidace produktů



Použití tohoto symbolu značí, že s výrobkem nelze nakládat jako s běžným domovním odpadem. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto produktu, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak vznikly v důsledku nesprávné manipulace s odpadem z tohoto produktu. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním obecním úřadě, u společnosti zajišťující odvoz běžného odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.

Poznámky

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Všechna práva vyhrazena.

TOSHIBA si vyhrazuje právo provádět technické změny. TOSHIBA nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo na základě chyb, opomenutí nebo rozporů mezi tímto produktem a dokumentací.

Název Toshiba a její loga jsou registrované obchodní známky společnosti Toshiba. Ostatní obchodní známky zmíněné nebo uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Chyby a opomenutí jsou vyhrazeny.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	2
Überprüfen des Lieferumfangs	2
Sicherheitshinweise	2
Systemanforderungen	4
Installieren der Festplatte	4
Installieren und Entfernen der austauschbaren Stecker	4
Anschließen der Festplatte an den Computer	5
Unmounten und Trennen der Festplatte	6
Weitere Informationen	6
Häufig gestellte Fragen	7
Fehlerbehebung	8
TOSHIBA-Support	9
Zulassungsbestimmungen.....	9


Einführung

Vielen Dank für den Kauf einer TOSHIBA Canvio Desk 3,5" Desktop Festplatte.


Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch bitte aufmerksam durch. Es enthält alle wichtigen Informationen zur Installation, Verwendung und Wartung der Festplatte sowie Sicherheitshinweise.

Wenn sich die Festplatte nicht wie erwartet verhält, lesen Sie den Abschnitt „Häufig gestellte Fragen“ in diesem Handbuch.


Überprüfen des Lieferumfangs

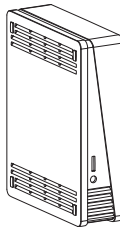


Canvio Desk 3,5" Desktop
(einschließlich
Benutzerhandbuch)

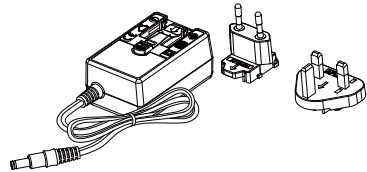

Netzadapter
und austauschbarer Stecker
(bei einigen Modell enthalten)



USB-3.0 Mikro-B-Kabel

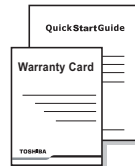

Kurzanleitung
und Garantieunterlagen

Das Benutzerhandbuch wurde auf die Festplatte geladen. Es wird empfohlen, das Benutzerhandbuch auf einer CD oder auf dem lokalen Festplattenlaufwerk zu sichern, nachdem Sie die Festplatte installiert haben.

Sicherheitshinweise

Um Fehlfunktionen oder Schäden an der Festplatte zu vermeiden, beachten Sie bitte die nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise.

⚠️ WARNUNG

- Erstellen Sie Backup-Kopien aller Daten auf der Festplatte. Toshiba ist nicht verantwortlich für Beschädigung oder Verlust von Daten. Toshiba kommt nicht für die Kosten der Wiederherstellung von Daten auf.
- Vermeiden Sie Folgendes:
 - Gehäuse oder Laufwerk öffnen
 - Laufwerk oder Teile davon auseinander bauen
 - Flüssigkeiten neben oder auf dem Laufwerk abstellen; dies könnte das Laufwerk beschädigen, Verletzungen oder einen elektrischen Schock verursachen
 - Laufwerk stoßen, fallen lassen oder erschüttern
 - Laufwerk bewegen, während es in Betrieb ist; hierbei könnten Daten beschädigt werden
 - andere Anschlüsse als USB Bus Powered verwenden
 - andere Netzadapter als den mit der Festplatte mitgelieferten verwenden, da die Festplatte andernfalls beschädigt werden kann
 - Kabel während des Betriebs trennen. Heben Sie zunächst die Bereitstellung der Festplatte auf (unmounten)
 - Festplatte Temperaturen außerhalb des Bereichs 5° – 35°C (Betrieb) bzw. –20° – 60°C (Lagerung) aussetzen
 - Laufwerk nassen oder feuchten Umgebungen aussetzen
 - Festplatte während des Betriebs abdecken, da dies zu einer Überhitzung führen kann
 - Festplatte in der Nähe hitzeabstrahlender Geräte platzieren
- Und
 - achten Sie darauf, die Anschlüsse richtig zu verbinden
 - drücken Sie Stecker nie mit großer Kraft in die Anschlüsse
 - überprüfen Sie vor dem Anschließen die Polarität
- Trennen Sie die Festplatte sofort von der Stromversorgung und dem Host-PC, wenn
 - Rauch oder ein ungewöhnlicher Geruch kommt es aus dem Laufwerk
 - Wasser ist in das Laufwerkgehäuse eingedrungen oder das Laufwerk ist nass geworden
 - ein Gegenstand ist in das Laufwerkgehäuse gelangt
 - das Kabel wurde beschädigt (ersetzen Sie das Kabel durch ein neues)

Wenn sich die Festplatte nicht wie erwartet verhält oder Sie Zweifel bezüglich der elektrischen Sicherheit haben, wenden Sie sich bitte sofort an die TOSHIBA-Hotline oder an einen autorisierten Händler!

Systemanforderungen

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- CPU mit 750 MHz oder mehr
- 10 MB Festplattenspeicher
- 256 MB Systemspeicher
- Ein freier USB-3.0- oder USB-2.0-Anschluss

HINWEIS

USB 3.0 ist abwärts kompatibel mit USB 2.0.

Bei Verwendung mit einem Mac ist eine Neuformatierung erforderlich.


Installieren der Festplatte

Einige Hinweise zum Bus-Betrieb und zum mitgelieferten USB-Kabel:


- Passive USB-Hubs oder USB-Anschlüsse von Tastaturen, Mäusen oder ähnlichen Geräten können nicht mit der Festplatte verwendet bzw. daran angeschlossen werden.
- Achten Sie darauf, die Anschlüsse richtig zu verbinden.
- Drücken Sie Stecker nie mit großer Kraft in die Anschlüsse. Überprüfen Sie vor dem Anschließen die Polarität!

Installieren und Entfernen der austauschbaren Stecker

Um die austauschbaren Stecker des Netzadapters anzubringen und zu entfernen, orientieren Sie sich an den folgenden Abbildungen.

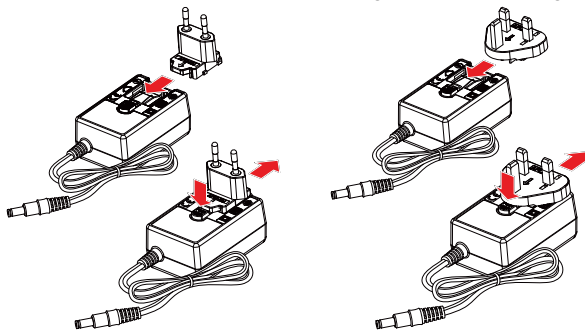

Anschließen der Festplatte an den Computer

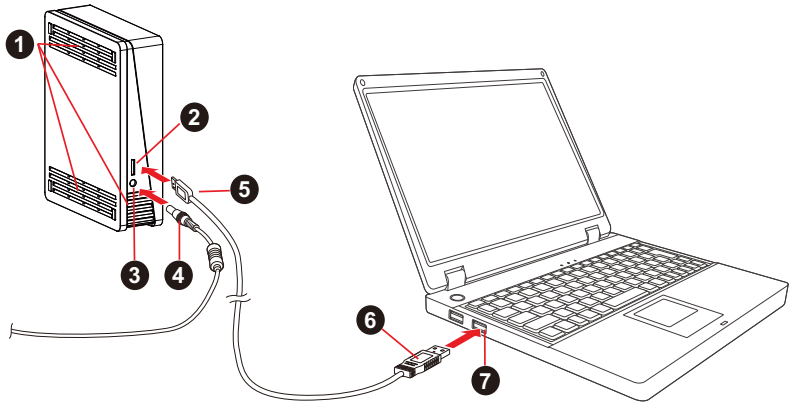

1. Lüftungsschlitze
2. USB-3.0-Anschluss
3. Gleichstromeingang (DC IN) 12 V
4. Gleichstromausgangsstecker

5. USB-3.0-Mikroanschluss Typ B
6. USB-3.0-Standardanschluss Typ A
7. USB-3.0-Hostport, abwärts kompatibel mit USB 2.0

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Schließen Sie den Gleichstromausgangsstecker des Netzadapters an den 12-V-Gleichstromeingang (DC IN) der Festplatte an und schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.
3. Schließen Sie den USB-3.0-Standard-A-Anschluss an einen USB-Anschluss des Hostsystems oder an einen aktiven USB-Hub an.

HINWEIS

Falls Ihr Computer nicht mit einem USB-3.0-Anschluss ausgestattet ist, benötigen Sie eventuell einen USB 3.0 Express Card Host Controller für den Computer. Sie können das Gerät auch an einen USB-2.0-Anschluss am Computer anschließen, allerdings erfolgt die Datenübertragung dann nur mit der geringeren USB-2.0-Geschwindigkeit.

4. Schließen Sie jetzt den USB-3.0-Stecker Typ B an den entsprechenden Anschluss der Festplatte an.
5. Starten Sie den Computer.
 - Die Power/Daten-Anzeige leuchtet
 - Die Festplatte wird eingeschaltet
 - Die Festplatte wird gemountet und unter „Arbeitsplatz“ wird ein neues Laufwerksymbol angezeigt

Unmounten und Trennen der Festplatte

Es wird dringend davon abgeraten, die Festplatte durch Abziehen des Steckers vom Computer zu trennen, da zu diesem Zeitpunkt eventuell Daten auf die Festplatte geschrieben werden.

Diese Daten gehen dann verloren und die Festplatte kann beschädigt werden.

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um die Festplatte sicher vom Computer zu trennen (Windows).

1. Klicken Sie auf das Symbol „Hardware und Medien entfernen“
Es wird ein Popup-Fenster mit einer Liste der an den Computer angeschlossenen externen Geräte eingeblendet.
2. Wählen Sie die TOSHIBA-Festplatte zum Auswerfen aus.
Nach wenigen Sekunden werden Sie benachrichtigt, dass Sie das Gerät jetzt sicher entfernen können.
3. Klicken Sie auf „OK“ und trennen Sie die Festplatte vom Computer.

Reinigen des Gehäuses

Bevor Sie die Festplatte reinigen, vergewissern Sie sich, dass sie physisch vom Computer getrennt wurde. Am besten reinigen Sie das Gehäuse mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel. Wischen Sie ggf. auf dem Gehäuse verbliebene Flüssigkeit sorgfältig ab.

Weitere Informationen

Informationen zu üblichen Vorgängen wie zum Umbenennen der Festplatte, zum Sichern von Daten oder zur Dateiverwaltung entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Betriebssystem Ihres Computers.

Auch Hinweise zu Wartungsaufgaben wie zum Defragmentieren und Optimieren finden Sie in der Hilfe oder im Benutzerhandbuch des Betriebssystems.

Des Weiteren empfehlen wir dringend, ein Antivirenprogramm zu installieren, um Ihre Daten vor Schäden durch Viren oder Trojaner zu schützen.

Häufig gestellte Fragen

F: Muss die Festplatte nach der Installation formatiert werden?

A: Die Festplatte wurde bereits vom Hersteller im NTFS-Dateiformat formatiert. Für die Verwendung mit MS Windows/PC ist keine weitere Formatierung erforderlich.
Zur vollständigen Kompatibilität mit Apple Macintosh-Betriebssystemen sollte die Festplatte im Dateisystem HFS+ neu formatiert werden. Entsprechende Anweisungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch für den Mac.

HINWEIS

Beim Formatieren einer Festplatte werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht. Wir empfehlen deshalb, vor der Formatierung eine Sicherungskopie zu erstellen.

F: Brauche ich USB-Treiber für Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?

A: Nein, die Treiber sind bereits im Betriebssystem verfügbar.

F: Kann das System von der Festplatte gebootet werden?

A: Nein, Windows unterstützt das Booten von einer externen Festplatte nicht.

F: Warum braucht die Festplatte keinen Lüfter?

A: Die Festplatten sind für eine optimale Wärmeableitung konzipiert, deshalb ist kein Lüfter erforderlich. Der Betrieb ist somit nahezu lautlos.

F: Warum ist die Kapazität der Festplatte, die in Windows angezeigt wird, geringer als die angegebene Kapazität?

A: Der Unterschied ergibt sich aus den unterschiedlichen Methoden zur Berechnung der Kapazität.

Festplattenhersteller verwenden das Dezimalsystem zur Berechnung der Kapazität, während das Betriebssystem das Binärsystem verwendet.

Beispiel Dezimalsystem:

1 GB = 1.000 MB = 1.000.000 KB = 1.000.000.000 Byte

Beispiel Binärsystem:

1 GB = 1.024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 Byte

Deshalb wird eine Festplatte mit 120 GB (dezimal) unter Windows mit lediglich 112 GB (binär) angezeigt.

F: Kann die Festplatte dazu verwendet werden, ein Betriebssystem von einem Computer auf einen anderen zu kopieren?

A: Nein, Sie müssen sich an die Installationsanleitungen des Betriebssystemherstellers halten. Einfaches Kopieren ist hierbei nicht möglich.

F: Bietet Toshiba einen Datenwiederherstellungsdienst an?

A: Ja, Toshiba bietet einen Service zur Datenwiederherstellung von externen Festplatten an. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website www.toshiba-europe.com/services.

Fehlerbehebung

Der Computer erkennt die Festplatte nicht.

- Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sind.
- Wenn Sie eine Add-on-Karte verwenden, stellen Sie sicher, dass sie korrekt funktioniert, und aktualisieren Sie die Software/Firmware.

Ist es bedenklich, wenn sich die Festplatte während des Betriebs warm anfühlt?

A: Das ist normal und keineswegs gefährlich.

Für die Festplatte wird „Gerät kann nicht starten“ angezeigt.

A: Dafür gibt es zwei mögliche Gründe. Entweder liegt ein Problem mit der Stromversorgung vor und Sie sollten die Verbindungen prüfen, oder die Festplatte weist eine Fehlfunktion auf und muss repariert werden.

Die Festplatte wird unter „Arbeitsplatz“ nicht angezeigt, erscheint aber im Geräte-Manager.

A: Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Arbeitsplatz“.
2. Wählen Sie im Pop-upmenü „Verwalten“.
3. Wählen Sie „Datenträgerverwaltung“.
Sie sollten eine Liste der verfügbaren Speichergeräte sehen.
4. Überprüfen Sie, ob die Festplatte aufgeführt ist.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das rechte Feld und wählen Sie im Pop-upmenü „Partition löschen“.
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld und wählen Sie im Pop-upmenü „Neue Partition erstellen“.
7. Wählen Sie im Fenster des Partitionsassistenten „Primäre Partition“. Klicken Sie auf „Weiter“.
8. Es wird ein Laufwerkbuchstabe angezeigt, den Sie ändern können. Klicken Sie auf „Weiter“.
9. Bestätigen Sie die Formatierung der Festplatte.

Beim Versuch, die Festplatte zu formatieren wird die Meldung angezeigt, dass die Formatierung nicht abgeschlossen werden konnte.

- A:** Dies kann durch die Formatierung der Festplatte mit dem FAT-Dateisystem verursacht werden. Versuchen Sie es mit dem NTFS-Dateisystem. Damit sollte das Problem gelöst werden.

TOSHIBA-Support

Brauchen Sie Hilfe?

Bitte besuchen Sie die TOSHIBA Support-Website für Festplatten und Speicherprodukte:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Im Garantiefall besuchen Sie: computers.toshiba.eu/options-warranty

Zulassungsbestimmungen

Erfüllung von CE-Normen



Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den geltenden EU-Richtlinien. Verantwortlich für die CE-Kennzeichnung ist die Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Deutschland. Eine Kopie der offiziellen Konformitätserklärung finden Sie auf der folgenden Webseite: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Arbeitsumgebung

Die elektromagnetische Konformität (EMC) dieses Produkts wurde für diese Produktkategorie für Wohn- und Geschäfts- und Leichtindustrienumgebungen getestet. Alle anderen Arbeitsumgebungen wurden nicht von Toshiba getestet und die Verwendung dieses Produkts in diesen Arbeitsumgebungen ist möglicherweise eingeschränkt oder kann nicht empfohlen werden. Mögliche Konsequenzen der Verwendung dieses Produkts in nicht getesteten Arbeitsumgebungen sind: Störungen anderer Produkte in der Nähe, die temporäre Fehlfunktionen oder Datenverluste zur Folge haben. Beispiele für nicht überprüfte Arbeitsumgebungen und damit zusammenhängende Empfehlungen:

- Industrienumgebungen (z. B. Bereiche, in denen mit einer Netzspannung von 380 V und drei Phasen gearbeitet wird): Gefahr von Störungen dieses Produkts aufgrund starker elektromagnetischer Felder, besonders in der Nähe großer Maschinen oder Generatoren.

- Medizinische Umgebungen: Die Erfüllung der Richtlinie für medizinische Produkte wurde von Toshiba nicht überprüft, deshalb darf dieses Produkt nicht ohne weitere Überprüfung als medizinisches Produkt eingesetzt werden. Die Verwendung in normalen Büroumgebungen, auch in Krankenhäusern, sollte kein Problem darstellen, solange keine Einschränkungen durch die verantwortliche Verwaltung vorliegen.
- Fahrzeugumgebungen: Bitte informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Fahrzeugs über Hinweise zur Verwendung dieses Produkts/dieser Produktkategorie.
- Flugzeuge: Bitte beachten Sie die Anweisungen des Bordpersonals bezüglich der eingeschränkten Verwendung.

Weitere Umgebungen ohne EMV-Bezug

- Verwendung im Freien: Als typisches Heim-/Büroprodukt verfügt dieses Produkt über keinen besonderen Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und ist nicht stoßunempfindlich.
- Explosive Umgebungen: Die Verwendung dieses Produkts in besonderen Arbeitsumgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht, ist nicht zulässig.

Die folgenden Informationen gelten nur für die Mitgliedstaaten der EU:

REACH - Konformitätserklärung

Am 1. Juni 2007 trat die neue Chemikalienverordnung der Europäischen Union (EU), REACH, in Kraft. REACH steht für Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien).

Toshiba erfüllt alle REACH-Anforderungen und ist verpflichtet, den Kunden gemäß REACH-Verordnung über die chemischen Substanzen in Toshiba-Produkten zu informieren.

Entsorgung von Produkten



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Indem Sie dafür sorgen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, negative Folgen für die Umwelt und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, welche durch die falsche Entsorgung des Produkts verursacht werden könnten. Wenn Sie ausführliche Informationen zum Recycling dieses Produkts wünschen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen zuständigen Behörden oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Hinweise

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten. TOSHIBA übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus Fehlern, Auslassungen oder Abweichungen zwischen Produkt und Dokumentation resultieren.

Der Name Toshiba und dessen Logos sind eingetragene Marken von Toshiba. Andere Marken, die in diesem Handbuch erwähnt werden oder abgebildet sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. Fehler und Auslassungen ausgenommen.

Indholdsfortegnelse

Introduktion	2
Kontroller komponenterne	2
Sikkerhedsinstruktioner	3
Systemkrav	4
Installation af drevet.....	4
Installation og fjernelse af de udskiftelige stik.....	4
Tilslutning af drevet til computeren	5
Fjernelse og frakobling af drevet	6
Yderligere råd	6
Ofte stillede spørgsmål	6
Fejlfinding	8
TOSHIBA-support.....	9
Regelklæringer	9


Introduktion

Tak, fordi du har valgt vores TOSHIBA Canvio Desk 3,5" Desktop-harddisk.


Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt. Den indeholder alle relevante oplysninger om installation, brug og vedligeholdelse af drevet samt råd om sikkerhed.

Hvis drevet ikke fungerer som forventet, bør du læse afsnittet "Ofte stillede spørgsmål" i slutningen af denne håndbog.


Kontroller komponenterne

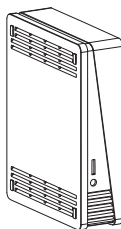


Canvio Desk 3,5" Desktop
(inklusive brugervejledning)

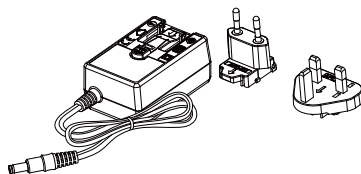

Lysnetadapter
og det udskiftelige stik
(følger med visse modeller)



USB 3.0 mikro B-kabel

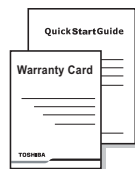

Lynstartvejledning
og garantihæfte

Denne brugervejledning findes på selve drevet. Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer brugervejledningen til en cd eller til en lokal harddisk, umiddelbart efter at drevet er blevet installeret.

Sikkerhedsinstruktioner

For at undgå fejlfunktioner og skader på drevet bør du følge de forholdsregler, der er anført nedenfor, omhyggeligt.

ADVARSEL

- Sørg for at sikkerhedskopiere alle dine data på drevet, da Toshiba ikke er ansvarlig for databeskadigelse eller datatab. Toshiba dækker ikke nogen udgifter til genopretning af data.
- Undgå at
 - åbne kabinettet eller drevet
 - skille drevet eller dets dele ad
 - placere væsker tæt på eller på drevet, da dette kan beskadige drevet, forårsage personskader eller føre til elektrisk stød eller brand
 - støde, tabe eller ryste drevet
 - flytte drevet, mens det arbejder, da dette kan medføre beskadigelse af data
 - bruge andre stik end strømforsynede USB -busstik
 - bruge andre vekselstrøm/jævnstrøm-adaptere end den, der følger med drevet, da drevet ellers kan blive beskadiget
 - frakoble kabler, mens drevet arbejder. Afmonter først drevet!
 - udsætte drevet for temperaturer uden for området 5° C - 35° C, mens det arbejder, og temperaturer på -20° C - 60° C, mens det er slukket
 - udsætte drevet for våde eller fugtige forhold
 - dække drevet til, mens det arbejder, da det kan blive overophedet
 - placere drevet tæt på varme apparater
- Og
 - sørg for, at stikkene indsættes korrekt
 - tryk aldrig hårdt til, når du tilslutter kablerne
 - tjek polariteten, inden du tilslutter kablerne
- Kobl straks drevet fra stikkontakten og værts-pc'en, hvis
 - der kommer røg eller en usædvanlig lugt fra drevkabinettet
 - der er kommet vand ind i drevkabinettet, eller hvis det bliver vådt
 - der er kommet en genstand ind i drevkabinettet
 - kablet er blevet beskadiget (i så fald skal du erstatte kablet med et nyt)

Hvis drevet ikke fungerer som forventet, eller hvis du er i tvivl om den elektriske sikkerhed, skal du straks kontakte TOSHIBAs hotline eller en autoriseret forhandler!

Systemkrav

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- CPU med 750 MHz eller hurtigere
- 10 MB plads på systemharddisken
- 256 MB systemhukommelse
- En ledig USB 3.0- eller USB 2.0-port

BEMÆRK

USB 3.0 er bagudkompatibel med USB 2.0.

Anvendelse med Mac kræver omformatering.


Installation af drevet

Diverse oplysninger om busstrømforsyning og det medfølgende USB-kabel:


- Passive USB-hubs eller USB-enheder som f.eks. tastaturer, mus eller lignende produkter kan ikke bruges eller tilsluttes drevet.
- Sørg for, at stikkene indsættes korrekt.
- Tryk aldrig hårdt til, når du tilslutter kablerne. Tjek polariteten, inden du tilslutter kablerne!

Installation og fjernelse af de udskiftelige stik

Se illustrationerne nedenfor, når du skal installere eller fjerne netadaptersens udskiftelige stik.

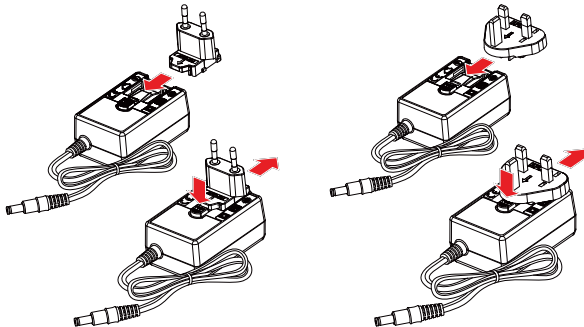

Tilslutning af drevet til computeren

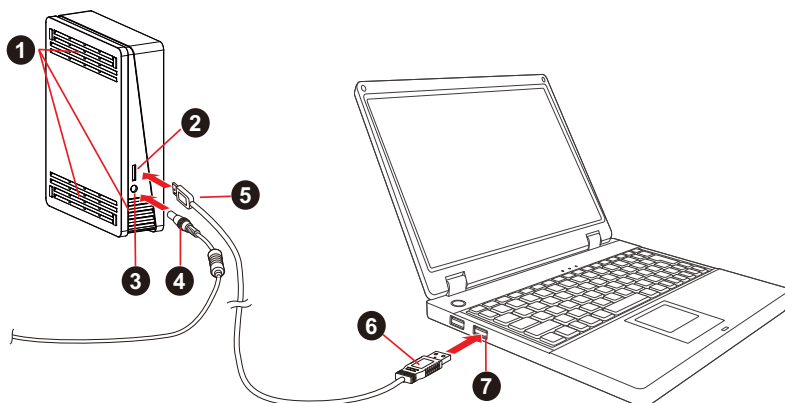

1. Ventilationsåbning
2. USB 3.0-port
3. Jævnstrømsstik, 12 V
4. Stik til jævnstrømsudgang

5. USB 3.0 Type B-mikrostik
6. USB 3.0 standard Type A-stik
7. USB 3.0-værtsport, bagudkompatibel med USB 2.0

1. Sluk computeren.
2. Sæt lysnetadapterens DC-outputstik i DC IN 12V-stikket på drevet, og sæt lysnetledningen i en tændt stikkontakt.
3. Tilslut USB 3.0 A-standardstikket til en USB-port på værtssystemet eller til en aktiv USB-hub.

BEMÆRK

Du skal muligvis bruge en USB 3.0 Express Card-værtscontroller til din computer, hvis den ikke har en USB 3.0-port. Du kan også tilslutte enheden til en USB 2.0-port på computeren, men overførselshastigheden nedgraderes i så fald til USB 2.0-overførselshastigheden.

4. Tilslut nu USB 3.0 Type B-stikket til den tilsvarende port på drevet.
5. Start computeren.
 - Lampen Power/Data tændes
 - Drevet starter
 - Drevet bør blive tilknyttet, og der bør vises et nyt drevikon i "Denne computer"

Fjernelse og frakobling af drevet

Det anbefales kraftigt ikke at frakoble drevet blot ved at fjerne kablet, da det er muligt, at der skrives data til drevet, mens kablet fjernes.

Sådanne data vil gå tabt, og drevet kan blive fysisk beskadiget!

Brug fremgangsmåden nedenfor til at fjerne drevet på en sikker måde (Windows).

1. Klik på ikonet "Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier"
Der vises en pop op-meddelelse, som viser de eksterne enheder, der er tilsluttet computeren.
2. Vælg at fjerne TOSHIBA-drevet.
Efter et par sekunder vises der en meddelelse om, at det nu er sikkert at fjerne enheden.
3. Klik på "OK". Du kan nu frakoble drevet.

Rengøring af drevkabinettet

Inden du rengør drevet, skal du sørge for, at det er koblet fysisk fra computeren. Vi anbefaler, at du bruger standardprodukter til at rengøre det og at du sørger for, at eventuel tilbageværende væske bliver tørret af.

Yderligere råd

Hvis du har brug for oplysninger om andre almindelige opgaver som f.eks. omdøbning af drevet, sikkerhedskopiering af data eller filhåndtering, anbefaler vi, at du læser brugerhåndbogen til din computers operativsystem.

Hvis du har brug for oplysninger om vedligeholdelsesopgaver som f.eks. defragmentering og optimering, anbefaler vi, at du læser i brugerhåndbogen til dit operativsystem.

Vi anbefaler også kraftigt, at du sørge for at have antivirussoftware installeret for at beskytte dine data mod at blive beskadiget af virus eller trojanske heste.

Ofte stillede spørgsmål

Sp.: Skal jeg formatere drevet efter installationen?

Sv.: Producenten har på forhånd formateret med NTFS-filsystemet.

Ved anvendelse med MS Windows/pc kræves der ingen yderligere formatering.

For at sikre fuld kompatibilitet med Apple Mac-operativsystemer skal drevet omformateres til filsystemet HFS+. Du kan finde vejledning i brugerhåndbogen til din Mac.

BEMÆRK

Når en harddisk formateres, slettes alle data, som er gemt på det. Vi anbefaler, at du laver en sikkerhedskopi, inden du går videre med formateringsprocessen.

Sp.: Skal jeg bruge USB-drivere til Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?

Sv.: Nej, de findes allerede i dit operativsystem.

Sp.: Kan jeg starte mit system fra drevet?

Sv.: Nej. Windows understøtter ikke start fra eksterne harddiske.

Sp.: Hvorfor har drevet ikke brug for en blæser?

Sv.: Drevene er designet til at have en optimal varmeafledning, og der kræves derfor ingen blæser. Dette betyder, at drevet er næsten lydløst.

Sp.: Hvorfor vises drevets kapacitet i Windows som lavere end den kapacitet, der ellers er angivet for drevet?

Sv.: Denne forskel skyldes, at der anvendes forskellige metoder til at beregne kapaciteten.

Harddiskproducenter bruger 10-talssystemet, mens operativsystemet bruger det binære talsystem.

Eksempel på brug af 10-talssystemet:

1 GB = 1.000 MB = 1.000.000 KB = 1.000.000.000 byte

Eksempel på brug af det binære talsystem:

1 GB = 1.024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 byte

Dette betyder, at en harddisk på 120 GB (i 10-talssystemet) i Windows ser ud til kun at være på 112 GB (i det binære talsystem).

Sp.: Kan jeg bruge drevet til at kopiere et operativsystem fra én computer til en anden?

Sv.: Nej. Du skal følge operativsystemleverandørens installationsvejledning. En simpel kopi vil ikke fungere.

Sp.: Tilbyder Toshiba en datagendannelsesservice?

Sv.: Ja, Toshiba tilbyder en datagendannelsesservice for eksterne harddiske. Tjek vores websted på www.toshiba-europe.com/services for at få flere oplysninger om denne service.

Fejlfinding

Min computer finder slet ikke harddisken.

- Kontroller, at alle kabler er tilsluttet solidt.
- Hvis du bruger et udvidelseskort, skal du kontrollere, at det fungerer korrekt og opdatere softwaren/firmwaren.

Er det farligt, hvis drevet føles varmt, mens det arbejder?

Sv.: Dette er normalt, og det er derfor ikke farligt.

Drevet viser meddelelsen "Enheden kan ikke starte."

Sv.: Der er to mulige årsager. Det kan være et strømproblem, og du skal i så fald kontrollere tilslutningerne. Eller der kan være noget galt med drevet, og drevet kræver i så fald service.

Jeg kan se mit drev i "Denne computer", men det vises ikke i Enhedshåndtering.

Sv.: Følg disse instruktioner:

1. Højreklik på "Denne computer".
2. Vælg "Administrer" i pop op-menuen.
3. Vælg "Diskhåndtering".
Der bør vises en liste med tilgængelige lagerenheder.
4. Tjek, om dit drev vises på listen.
5. Højreklik på feltet til højre, og vælg "Slet partition" i pop op-menuen.
6. Højreklik på feltet, og vælg "Opret ny partition" i pop op-menuen.
7. Vælg derefter "Primær partition" i partitionsguidevinduet.
Klik på Næste.
8. Der vises et drevbogstav, som du kan ændre. Klik på Næste.
9. Bekræft for at formatere drevet.

Når jeg forsøger at formatere drevet, får jeg meddelelsen "Formateringen kunne ikke gennemføres".

Sv.: Dette kan skyldes, at du formaterer drevet med FAT-filsystemet. Prøv filsystemet "NTFS". Dette bør løse problemet.

TOSHIBA-support

Brug for hjælp?

Kontakt TOSHIBAs webside med support til harddiske og lagerprodukter:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Oplysninger om garantikrav finder du her:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Regelklæringer

CE-overensstemmelse



Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med de relevante EU-direktivs krav. Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss i Tyskland er ansvarlig for CE-mærkningen. En kopi af den officielle overensstemmelseserklæring kan hentes på følgende websted: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Arbejds miljø

Den elektromagnetiske overensstemmelse (EMC) for dette produkt er blevet kontrolleret typisk for denne produktkategori for et såkaldt bolig-, erhvervs- og letindustri miljø. Ingen andre arbejdsmiljøer er blevet kontrolleret af Toshiba, og anvendelse af dette produkt i andre arbejdsmiljøer kan være underlagt begrænsninger eller anbefales ikke. De mulige konsekvenser af at anvende dette produkt i arbejdsmiljøer, der ikke er kontrolleret, kan være: forstyrrelse af andre produkter eller af dette produkt i nærtliggende omgivelser med midlertidig fejlfunktion eller datatab/databeskadigelse til følge. Eksempel på ikke-kontrollerede arbejdsmiljøer og relaterede råd:

- Industri miljøer (f.eks. hvor der primært anvendes 3-faset 380 V lysnet): fare for forstyrrelse af dette produkt som følge af muligheden for kraftige elektromagnetiske felter, især i nærheden af store maskiner eller kraftanlæg.
- Medicinske miljøer: Overensstemmelse med medicinalprodukt direktivet er ikke kontrolleret af Toshiba, og dette produkt kan derfor ikke bruges som et medicinalprodukt uden yderligere kontrol. Anvendelse i almindelige kontormiljøer på f.eks. hospitaler bør ikke være noget problem, hvis den ansvarlige administration ikke har fastsat nogen begrænsninger.
- Bilmiljøer: Læs ejervejledningen til den pågældende bil med henblik på at finde råd om brugen af dette produkt (denne produktkategori).
- Flymiljøer: Følg flypersonalets instruktioner vedrørende begrænsninger for brugen.

Yderligere miljøer, der ikke er relateret til EMC

- Udendørs brug: Dette produkt er et typisk produkt til brug i hjemmet/på kontorer, og det har derfor ikke nogen særlig modstandsdygtighed over for indtrængen af væske, og det har heller ikke nogen kraftig beskyttelse mod slag.
- Eksplosive atmosfærer: Brug af dette produkt i sådanne særlige arbejdsmiljøer (Ex) er ikke tilladt.

Nedenstående information gælder kun for EU-lande:

REACH - overensstemmelseserklæring

EUs nye kemidirektiv REACH (registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier) trådte i kraft 1. juni 2007.

Toshiba vil overholde alle REACH-krav og tilstræber at give vores kunder oplysninger om de kemiske stoffer i vores produkter i overensstemmelse med REACH-reglerne.

Bortskaffelse af produkter



Anvendelsen af dette symbol betyder, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt affald. Ved at sørge for, at dette produkt bortskaffes korrekt, vil du bidrage til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed, som ellers kan forårsages af forkert affaldshåndtering af dette produkt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din kommune, det lokale genbrugsanlæg eller den forretning, hvor du købte produktet.

Meddelelser

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

TOSHIBA forbeholder sig retten til at foretage tekniske ændringer. TOSHIBA påtager sig intet ansvar for skader, der opstår direkte eller indirekte som følge af fejl, udeladelser eller uoverensstemmelser mellem dette produkt og dokumentationen.

Toshiba-navnet og dets logoer er registrerede varemærker, der tilhører Toshiba. Andre varemærker, der er nævnt eller forekommer i dette dokument, tilhører deres respektive ejere. Fejl og udeladelser kan forventes.

Contenido

Introducción	2
Compruebe los componentes.....	2
Instrucciones de seguridad.....	2
Requisitos del sistema.....	4
Instalación de la unidad	4
Instalación y extracción de los conectores sustituibles	4
Conexión de la unidad al ordenador.....	5
Desmonte y desconecte la unidad	6
Información adicional.....	6
Preguntas frecuentes.....	7
Solución de problemas	8
Servicio técnico de TOSHIBA.....	9
Información sobre legislaciones vigentes	9


Introducción

Gracias por elegir nuestra unidad de disco duro TOSHIBA Canvio Desk de 3,5 pulgadas.


Lea detenidamente el Manual del usuario, ya que contiene toda la información pertinente sobre la instalación, el uso y el mantenimiento de la unidad, así como consejos de seguridad.

En el caso de que no se comporte de la forma esperada, consulte la sección "Preguntas frecuentes" incluida al final de este manual.


Compruebe los componentes

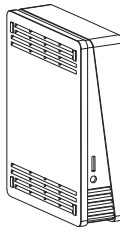


Canvio Desk de 3,5 pulgadas de sobremesa (incluido Manual del usuario)

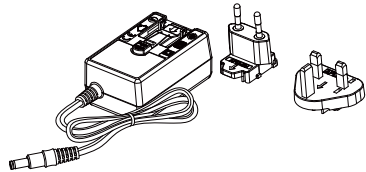

Adaptador de CA y el conector sustituible (suministrado con algunos modelos)



Cable micro-B de USB 3.0

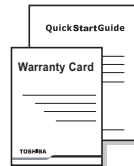

Guía de inicio rápido y folleto de garantía

Este Manual del usuario está cargado en la propia unidad. Recomendamos crear una copia de seguridad del Manual del usuario en un CD o en la unidad de disco duro local inmediatamente después de instalar la unidad.

Instrucciones de seguridad

Para evitar errores de funcionamiento o daños en la unidad, adopte cuidadosamente las precauciones enumeradas a continuación.

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que crea una copia de seguridad de los datos de la unidad, ya que Toshiba no asumirá responsabilidad alguna por pérdida o daños en los datos. Toshiba no cubre ningún coste de recuperación de datos.
- No
 - abra la carcasa o la unidad
 - desmonte la unidad o las piezas que la integran
 - coloque líquidos encima de la unidad o en las proximidades de ésta, ya que podría dañar la unidad, provocar lesiones u originar una descarga eléctrica o fuego
 - golpee, deje caer o sacuda la unidad
 - mueva la unidad mientras esté en funcionamiento, ya que podrían producirse daños en los datos
 - utilice otros conectores que no sean de tipo USB con alimentación de bus
 - utilice otros adaptadores de CA/CC distintos del que acompaña a la unidad; si lo hace, la unidad podría resultar dañada
 - desconecte cables mientras está en funcionamiento. ¡Desmonte primero la unidad!
 - exponga la unidad a temperaturas situadas fuera del rango de 5°C a 35°C durante su funcionamiento o de -20° a 60°C mientras esté apagada
 - exponga la unidad a la humedad o al agua
 - cubra la unidad durante su funcionamiento, ya que podría recalentarse
 - coloque la unidad cerca de aparatos que emitan calor
- Y
 - asegúrese de que los conectores se introducen correctamente
 - no fuerce nunca los cables al intentar conectarlos
 - compruebe la polaridad antes de establecer la conexión
- Desconecte la unidad inmediatamente de la toma eléctrica y del PC host si
 - sale humo o un olor inusual de la carcasa de la unidad
 - ha penetrado agua en la carcasa de la unidad o ésta está húmeda
 - se ha introducido algún objeto en la unidad
 - el cable ha resultado dañado (en este caso, cámbielo por uno nuevo)

Si la unidad no se comporta de la forma esperada o tiene dudas sobre su seguridad eléctrica, póngase en contacto de inmediato con la línea de atención permanente de TOSHIBA o con un distribuidor autorizado.

Requisitos del sistema

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- CPU a 750 MHz o más rápida
- 10 MB de espacio en el disco duro del sistema
- 256 MB de memoria del sistema
- Un puerto USB 3.0 o USB 2.0 libre

NOTA

USB 3.0 ofrece compatibilidad retroactiva con USB 2.0.

El uso con Mac exige reformatear.


Instalación de la unidad

Información sobre el funcionamiento con alimentación mediante bus y el cable USB suministrado:


- No es posible utilizar ni conectar a la unidad concentradores USB pasivos o conectores USB como teclados, ratones o productos similares.
- Asegúrese de que los conectores se introducen correctamente.
- No fuerce nunca los cables al intentar conectarlos. ¡Compruebe la polaridad antes de establecer la conexión!

Instalación y extracción de los conectores sustituibles

Para instalar y extraer los conectores sustituibles del adaptador de CA, consulte las siguientes ilustraciones.

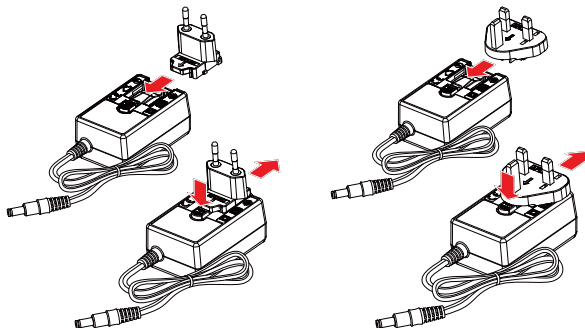

Conexión de la unidad al ordenador

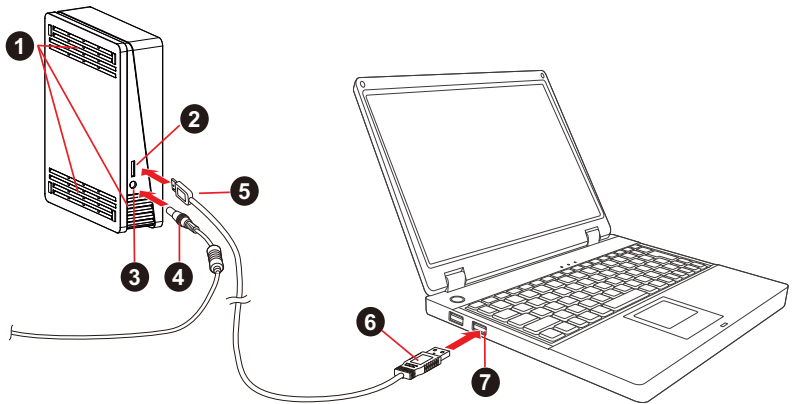

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Orificio de ventilación | 5. Microconector tipo B de USB 3.0 |
| 2. Puerto USB 3.0 | 6. Conector estándar tipo A de USB 3.0 |
| 3. Conector DC IN (entrada de CC) 12V | 7. Puerto de host USB 3.0 que ofrece compatibilidad inversa con USB 2.0 |
| 4. Conector de salida de CC | |

1. Apague el ordenador.
2. Conecte el conector de salida CC del adaptador de CA al conector DC IN 12V de la unidad y el cable de alimentación a una toma eléctrica activa.
3. Conecte el conector Estándar-A de USB 3.0 al puerto USB del sistema host o a un concentrador USB activo.

NOTA

Puede que necesite USB 3.0 Express Card Host Controller para su ordenador si éste no dispone de puerto USB 3.0. También puede conectar el dispositivo a un puerto USB 2.0 del ordenador, pero la velocidad de transferencia se reducirá a la de USB 2.0.

4. Seguidamente, conecte el conector tipo B de USB 3.0 al puerto correspondiente de la propia unidad.
5. Arranque el ordenador.
 - Se encenderá el indicador luminoso de alimentación/datos
 - se encenderá la unidad
 - la unidad debería montarse y debería aparecer un nuevo icono de unidad en "Mi PC"

Desmonte y desconecte la unidad

Se recomienda encarecidamente no desconectar la unidad simplemente desconectando el cable, ya que es posible que se estén grabando datos en la unidad en esos momentos.

¡Los datos se perderían y la unidad podría quedar dañada físicamente!

Siga los pasos que se indican a continuación para desmontar la unidad de forma segura (Windows).

1. Haga clic en el icono "Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio"

Aparecerá un cuadro de mensaje emergente en el que se enumerarán los dispositivos conectados al ordenador.

2. Seleccione la unidad TOSHIBA que desea expulsar.

Tras unos segundos, obtendrá notificación de que puede extraer el dispositivo de forma segura.

3. Tras hacer clic en "Aceptar", podrá desconectar la unidad.

Limpeza de la carcasa de la unidad

Antes de limpiar la unidad, asegúrese de que ésta se encuentra desconectada físicamente del ordenador. Le sugerimos que utilice productos estándar para su limpieza y que se asegure de que no quedan restos de líquido en la superficie.

Información adicional

Para realizar cualquier otra operación normal, como el cambio de nombre de la unidad, la realización de copias de seguridad de datos o la administración de archivos, le sugerimos que lea el manual del usuario del sistema operativo de su ordenador.

Asimismo, para tareas de mantenimiento como la desfragmentación y la optimización, le sugerimos que consulte el manual del usuario del sistema operativo.

También le recomendamos encarecidamente tener instalado software de antivirus para proteger sus datos contra daños intencionados provocados por virus o programas troyanos.

Preguntas frecuentes

P: ¿Tengo que formatear la unidad tras la instalación?

R: La unidad se entrega formateada para el sistema de archivos NTFS. No es preciso formatearla de nuevo para utilizarla con MS Windows/PC. Para lograr compatibilidad plena con sistemas operativos Mac de Apple, es preciso reformatear la unidad para el sistema de archivos HFS+. Consulte el manual del usuario del equipo Mac para obtener instrucciones.

NOTA

Al formatear una unidad de disco duro se eliminan todos los datos que contiene. Aconsejamos realizar una copia de seguridad antes de formatearla.

P: ¿Necesito controladores USB para Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?

R: No, ya están disponibles con el sistema operativo.

P: ¿Puedo arrancar el sistema desde la unidad?

R: No, porque Windows no admite el arranque desde unidades de disco duro externas.

P: ¿Por qué no necesita ventilador la unidad?

R: Las unidades están diseñadas para ofrecer una disipación óptima del calor y, por consiguiente, no precisan ventilador. Esto da como resultado un funcionamiento prácticamente sin ruido.

P: ¿Por qué la capacidad de la unidad (que muestra Windows) es inferior a la capacidad declarada real de la unidad?

R: Esta diferencia se debe a los diferentes métodos de cálculo de la capacidad.

Los fabricantes de unidades de disco duro calculan empleando el sistema decimal, mientras que el sistema operativo calcula empleando el sistema binario.

Ejemplo decimal:

1 GB = 1.000 MB = 1.000.000 KB = 1.000.000.000 bytes

Ejemplo binario:

1 GB = 1.024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 bytes

Como resultado, un disco duro de 120 GB (en el sistema decimal) aparece en Windows como si sólo tuviera 112 GB (en el sistema binario).

P: ¿Puedo usar la unidad para copiar un sistema operativo de un ordenador a otro?

R: No, debe seguir las instrucciones de instalación del proveedor del sistema operativo. No basta con realizar una simple copia.

P: ¿Ofrece Toshiba servicios de recuperación de datos?

R: Sí, Toshiba ofrece un servicio de recuperación de datos de unidades de disco duro externas. Consulte nuestra web www.toshiba-europe.com/services para obtener más información sobre este servicio.

Solución de problemas

Mi ordenador no reconoce la unidad de disco.

- Asegúrese de que se hayan establecido correctamente todas las conexiones.
- Si utiliza una tarjeta complementaria, asegúrese de que ésta funciona correctamente y actualice el software/firmware.

¿Es peligroso que la unidad se caliente durante su funcionamiento?

R: Esto es normal y, por tanto, no es peligroso.

La unidad emite el mensaje "No se puede iniciar el dispositivo."

R: Existen dos motivos posibles. Puede ser un problema de alimentación, que exigirá comprobar las conexiones, o que la unidad tenga un problema de funcionamiento y necesite reparación.

No veo la unidad en "Mi PC", aunque sí aparece en el Administrador de dispositivos.

R: Siga estas instrucciones:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en "Mi PC".
2. Seleccione "Administrar" en el menú emergente.
3. Seleccione "Administración de discos".
Debería mostrarse una lista de los dispositivos de almacenamiento disponibles.
4. Compruebe si aparece la unidad en la lista.
5. Haga clic con el botón derecho del ratón en el cuadro de la derecha y seleccione "Eliminar partición" del menú emergente.
6. Haga clic con el botón derecho del ratón en el cuadro y seleccione "Crear nueva partición" en el menú emergente.
7. Seguidamente, seleccione "Partición primaria" en la ventana del asistente para particiones. Haga clic en Siguiente.
8. Se mostrará una letra de unidad que podrá modificar. Haga clic en Siguiente.
9. Confirme para formatear la unidad.

Al intentar formatear la unidad, aparece el mensaje "Could not complete format" (no se ha podido finalizar el formateo).

R: Esto puede deberse a que se está formateando la unidad con el sistema de archivos FAT.
Pruebe con el sistema de archivos "NTFS". Ello debería resolver el problema.

Servicio técnico de TOSHIBA

¿Necesita ayuda?

Visite la página de ayuda para unidades de disco duro y productos de almacenamiento de TOSHIBA:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Para reclamaciones de la garantía, consulte:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Información sobre legislaciones vigentes

Homologación CE



Este producto incorpora la marca CE de conformidad con los requisitos de las Directivas de la UE aplicables. La obtención de la marca CE es responsabilidad de Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Alemania. Puede obtener una copia de la Declaración de conformidad en el siguiente sitio Web:
<http://epps.toshiba-teg.com>.

Entorno de trabajo

El cumplimiento de los requisitos electromagnéticos (EMC) de este producto ha sido comprobado con valores típicos de esta categoría de producto para entornos conocidos como domésticos, comerciales y de industria ligera. Toshiba no ha comprobado ningún otro entorno de trabajo, por lo el uso de este producto en otros entornos de trabajo puede estar restringido y no puede recomendarse. Las consecuencias derivadas del uso de este producto en entornos no verificados pueden ser: Interferencias en otros productos situados en el área circundante o en este producto que pueden provocar un funcionamiento erróneo temporal o pérdidas/daños en los datos. Ejemplos de entornos de trabajo no verificados y avisos relacionados:

- Entornos industriales (por ejemplo, entornos en los que se utilice principalmente una toma con tensión trifásica de 380V): Peligro de interferencias de este producto debidas posibles campos electromagnéticos intensos, especialmente en las proximidades de maquinaria de gran tamaño y unidades de alimentación.
- Entornos médicos: Toshiba no ha comprobado el cumplimiento de la Directiva de productos médicos, por lo que este producto no puede utilizarse como producto médico sin comprobaciones adicionales previas. El uso en entornos de oficina normales, como por ejemplo, hospitales, no debería suponer ningún problema a no ser que exista una restricción por parte de la administración responsable.
- Entornos de automoción: Consulte las instrucciones del propietario del vehículo en cuestión para obtener información sobre el uso de esta categoría de productos.
- Entornos aeronáuticos: Siga las instrucciones del personal de vuelo en relación con las restricciones de uso.

Entornos adicionales no relacionados con EMC

- Uso en exteriores: Como equipo doméstico/de oficina típico, este producto no presenta resistencia especial a la entrada de humedad y no cuenta con gran protección contra golpes.
- Atmósferas explosivas: No se permite el uso de este producto en estos entornos de trabajo especiales (Ex).

La siguiente información sólo es válida para los estados miembros de la UE:

REACH - Declaración de cumplimiento

La nueva normativa de la Unión Europea (UE) en materia de sustancias químicas, REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y Preparados Químicos), entró en vigor el 1 de junio de 2007. Toshiba cumplirá todos los requisitos exigidos por el reglamento REACH y tiene el compromiso de ofrecer a sus clientes información relativa a las sustancias químicas contenidas en sus productos, de conformidad con el reglamento REACH.

Eliminación de productos



El uso del símbolo indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. Al garantizar la eliminación correcta de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una manipulación inadecuada del mismo. Para más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento o el servicio de recogida de basuras de su localidad o con el comercio en el que adquirió el producto.

Avisos

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Todos los derechos reservados.

TOSHIBA se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

TOSHIBA no asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados directa o indirectamente debido a errores, omisiones o diferencias entre el producto y la documentación.

El nombre Toshiba y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Toshiba. Las demás marcas comerciales mencionadas o que aparezcan en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. Errores y omisiones exceptuados.

Sisältöluettelo

Johdanto	2
Tarkista toimitussisältö	2
Turvallisuusohjeet	3
Järjestelmävaatimukset	4
Aseman asentaminen	4
Vaihdettavien liittimien asentaminen ja irrottaminen	4
Aseman yhdistäminen tietokoneeseen	5
Aseman irrottaminen	6
Lisätietoja	6
Usein kysytyt kysymykset	6
Ongelmanratkaisu	7
TOSHIBA-tuotetuki	8
Asetusten vaatimat ilmoitukset	9


Johdanto

Kiitos TOSHIBA Canvio Desk 3.5" -kiintolevyn valitsemisesta.


Lue tämä käyttöohje huolellisesti, sillä siinä on tietoja aseman asentamisesta, käyttämisestä ja kunnossapidosta sekä turvallisuudesta.

Jos asema ei toimi odotetulla tavalla, katso lisätietoja tämän käyttöohjeen lopusta Usein kysytyjä kysymyksiä -kohdasta.


Tarkista toimitussisältö

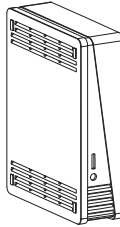


Canvio Desk 3.5" Desktop ja käyttöohje

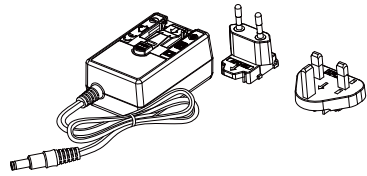

Muuntaja ja vaihdettava pistoke (joissakin malleissa)



USB 3.0 Micro-B -johto

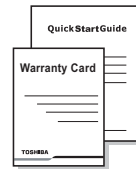

Pikaopas ja takuusta kertova julkaisu

Tämä käyttöohje on ladattu asemaan. On suositeltavaa varmuuskopioida käyttöohje CD-levylle tai paikalliseen kiintolevyyn heti kun asema on asennettu.

Turvallisuusohjeet

Noudata jäljempänä lueteltuja varo-ohjeita huolellisesti toimintahäiriöiden ja aseman vaurioitumisen välttämiseksi.



- Varmuuskopioi kaikki aseman sisältämät tiedot. Toshiba ei vastaa tietojen vaurioitumisesta tai katoamisesta. Toshiba ei korvaa tietojen palauttamisen aiheuttamia kustannuksia.
- Älä
 - avaa koteloa tai asemaa
 - pura asemaa tai sen osia
 - aseta nesteitä aseman lähelle tai päälle, sillä muutoin asema voi vaurioitua tai voi aiheutua henkilövahinko, sähköisku tai tulipalo.
 - pudota asemaa tai altista sitä iskuille
 - siirrä asemaa sen ollessa käytössä, sillä muutoin tiedot voivat vaurioitua
 - käytä muuta kuin virtaa syöttävää USB -liitäntää
 - Älä käytä muuta kuin aseman mukana toimitettua muuntajaa. Muutoin laite voi vaurioitua.
 - irrota johtoja aseman ollessa toiminnassa. Irrota asema ensin.
 - Älä altista asemaa lämpötilalle alle 5 °C tai yli 35 °C sen ollessa toiminnassa tai alle -20 °C tai yli 60 °C virran ollessa katkaistuna.
 - altista asemaa kosteudelle tai märkyydelle
 - peitä asemaa sen ollessa käytössä. Muutoin se voi ylikuumentua.
 - aseta asemaa lämmönlähteiden lähelle.
- ja
 - Varmista, että liittimet yhdistetään oikein.
 - Älä käytä liikaa voimaa, kun yhdistät kaapeleita.
 - Tarkista napaisuus ennen yhdistämistä.
- Irrota asema muuntajasta ja tietokoneesta heti, jos
 - siitu tulee savua tai epätavallista hajua
 - asemaan pääsee vettä tai se kastuu
 - asemaan on joutunut vieras esine
 - sähköjohto vaurioituu. Vaihda sähköjohto uuteen.

Jos asema toimii odottamattomalla tavalla tai epäilet sen sähköturvallisuutta, ota heti yhteys TOSHIBAn asiakaspalveluun tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Järjestelmävaatimukset

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- Vähintään 750 MHz:n prosessori
- 10 Mt vapaata kiintolevytilaa
- 256 MB muistia
- Yksi vapaa USB 3.0- tai USB 2.0 -liitäntä

HUOMAUTUS

USB 3.0 on taaksepäin USB 2.0 -yhteensopiva.

Käyttäminen yhdessä Mac-tietokoneen kanssa edellyttää alustamista uudelleen.


Aseman asentaminen

Tietoja liitännästä virtaa saavastga asemasta ja sen mukana toimitetusta USB-johdosta


- Asemaan ei voi yhdistää passiivisia USB-keskittimiä eikä näppäimistön kaltaisia USB-laitteita.
- Varmista, että liittimet yhdistetään oikein.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun yhdistät johtoja. Tarkista napaisuus ennen yhdistämistä.

Vaihdettavien liittimien asentaminen ja irrottaminen

Voit asentaa muuntajan pistokkeen ja irrottaa sen toimimalla seuraavissa kuvissa esitetyllä tavalla.

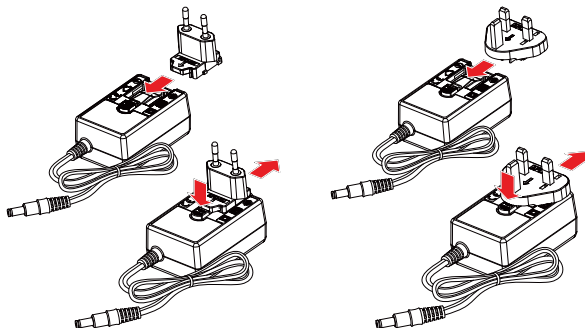

Aseman yhdistäminen tietokoneeseen

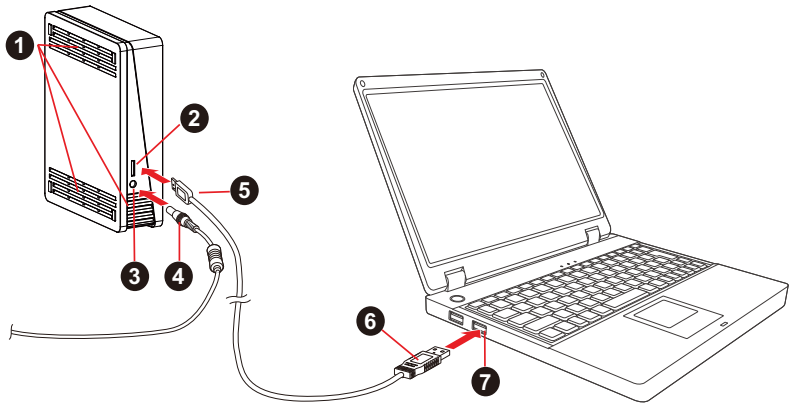

1. Jäähdytysaukko
2. USB 3.0 -väylä
3. Virransyöttöliitäntä 12 V
4. Virtajohdon paikka

5. USB 3.0 Type B -pienoisliitin
6. USB 3.0 standard Type A -liitin
7. USB 3.0 -isäntäliitäntä on taaksepäin USB 2.0 -yhteensopiva

1. Katkaise tietokoneesta virta.
2. Kytke muuntajan virtajohto aseman DC IN 12V -virransyöttöliitäntään. Yhdistä muuntaja toimivaan pistorasiaan.
3. Yhdistä tavallinen USB 3.0 A -liitin isäntälaitteen USB-liitäntään tai aktiiviseen USB-keskittimeen.

HUOMAUTUS

Jos tietokoneessa ei ole USB 3.0 -liitäntää, siihen on ehkä asennettava USB 3.0 Express Card -ohjain. Tämä laite voidaan yhdistää myös tietokoneen USB 2.0 -liitäntään. Tällöin tiedosiirtonopeus jää USB 2.0 -tasolle.

4. Yhdistä nyt USB 3.0 B -liitin aseman liitäntään.
5. Käynnistä tietokone.
 - Virran/tietojen merkkivalo syttyy.
 - Asema käynnistyy.
 - Asema tunnistetaan, ja sen kuvake tulee näkyviin Oma tietokone-näkymään.

Aseman irrottaminen

Asemaa ei pidä irrottaa vetämällä johto irti, sillä tietoja saatetaan kirjoittaa asemaan parhaillaan.

Muutoin tietoja katoaa ja asema voi vaurioitua.

Irrota asema turvallisesti seuraamalla näitä ohjeita (Windows).

1. Napsauta Laitteiston ja median poistaminen -kuvaketta.
Tietokoneeseen yhdistetyt oheislaitteet näkyvät näyttöön tulevassa ikkunassa.
2. Valitse TOSHIBA-asema poistettavaksi.
Muutaman sekunnin kuluttua näkyviin tulee ilmoitus, jonka mukaan laite voidaan poistaa turvallisesti.
3. Napsauta OK-painiketta. Nyt voit irrottaa aseman.

Aseman ulkopintojen puhdistaminen

Ennen aseman puhdistamista varmista, että se on irrotettu tietokoneesta. On suositeltavaa käyttää puhdistamisessa tavallisia puhdistusaineita. Kuivaa nesteet aseman pinnalta.

Lisätietoja

Käyttöjärjestelmän käyttöohjeessa on lisätietoja aseman nimen vaihtamisesta, tietojen varmuuskopioimisesta ja tiedostojen hallinnasta. Siinä kerrotaan myös aseman kiintolevyn eheyttämisestä ja optimoimisesta.

On erittäin suositeltavaa käyttää virustorjuntaohjelmaa tietojen suojaamiseksi viruksilta ja Troijan hevosilta.

Usein kysytyt kysymykset

Q: Onko asema alustettava asentamisen jälkeen?

A: Asema on alustettu NTFS-muotoon tehtaalla. Jos sitä käytetään yhdessä Windows-tietokoneen kanssa, sitä ei tarvitse alustaa uudelleen.

Jotta asema on täysin yhteensopiva Apple Mac -käyttöjärjestelmien kanssa, se on alustettava uudelleen käyttämään HFS+-tiedostojärjestelmää. Lisätietoja on Mac-tietokoneen käyttöohjeessa.

HUOMAUTUS

Kiintolevyn alustaminen tyhjentää kaikki tiedot siitä. Siksi on suositeltavaa ottaa varmuuskopio ennen alustamista.

- Q:** Tarvitaanko Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1 -käyttöjärjestelmässä USB-ohjaimia?
- A:** Ei, sillä käyttöjärjestelmä sisältää ne.
- Q:** Voinko käynnistää tietokoneeni aseman avulla?
- A:** Et, sillä Windows ei tue käynnistämistä ulkoisesta kiintolevystä.
- Q:** Miksi asemassa ei ole tuuletinta?
- A:** Asema haihduttaa ylimääräisen lämmön muulla tavalla, joten tuuletinta ei tarvita. Siksi se toimii lähes äänettömästi.
- Q:** Miksi aseman kapasiteetti näkyy Windowsissa todellisuutta pienempänä?
- A:** Kapasiteetin laskentamenetelmän vaihtelevat.
- Kiintolevyjen valmistajat käyttävät desimaalijärjestelmää, mutta käyttöjärjestelmä laskee kapasiteetin binaarisesti.
- Desimaalijärjestelmä:
1 Gt = 1000 Mt = 1 000 000 kt = 1 000 000 000 tavua
- Binaarijärjestelmä:
1 Gt = 1024 Mt = 1 048 576 kt = 1 073 741 824 tavua
- Siksi desimaalijärjestelmän mukaan 120 Gt:n kiintolevy näyttää sisältävän Windowsissa 112 Gt (binaarinen).
- Q:** Voiko aseman avulla kopioida käyttöjärjestelmän yhdestä tietokoneesta toiseen?
- A:** Ei. Seuraa käyttöjärjestelmän asennusohjeita. Pelkkä kopio ei toimi.
- Q:** Tarjoaako Toshiba tietojenpalautuspalveluita?
- A:** Kyllä. Toshiba tarjoaa ulkoisten kiintolevyjen tietojenpalautuspalveluita. Lisätietoja on osoitteessa www.toshiba-europe.com/services.

Ongelmanratkaisu

Tietokoneeni ei tunnista levyasemaa.

- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja.
- Jos käytät laajennuskorttia, tarkista, että se toimii oikein. Päivitä laiteohjelmisto tarvittaessa.

Jos asema lämpenee käytön aikana, onko se vaarallista?

A: Se on normaalia.

Asema tuo näyttöön Device cannot start (Laitetta ei voi käynnistää) -ilmoituksen.

A: Mahdollisia syitä on kaksi. Asemaan ei syötetä virtaa, jolloin yhteydet on tarkistettava, tai asemassa on vika, jolloin se on toimitettava huoltoon.

Asemaa ei näy Oma tietokone -kansiossa, mutta se näkyy laitehallinnassa.

A: Toimi seuraavasti.

1. Napsauta Oma tietokone -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse ponnahdusvalikosta Hallinta-vaihtoehto.
3. Valitse Levyn hallinta -vaihtoehto.
Näet luettelon käytettävissä olevista tallennuslaitteista.
4. Tarkista, näkyykö asema luettelossa.
5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella oikeanpuoleista ruutua ja valitse avautuvasta valikosta Poista osio -vaihtoehto.
6. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ruutua ja valitse avautuvasta valikosta Luo uusi osio -vaihtoehto.
7. Valitse ohjatussa toiminnossa Ensisijainen osio -vaihtoehto.
Napsauta Seuraava-painiketta.
8. Näkyviin tulee aseman kirjain. Voit muuttaa sen Napsauta Seuraava-painiketta.
9. Vahvista aseman alustaminen.

Kun yritän alustaa aseman, näkyviin tulee Could not complete format (Ei voi alustaa) -ilmoitus.

A: Syynä voi olla aseman alustaminen FAT-tiedostojärjestelmään. Valitse NTFS-tiedostojärjestelmä. Sen pitäisi ratkaista ongelma.

TOSHIBA-tuotetuki

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja on TOSHIBA-kiintolevyjen ja -tallennuslaitteiden tukisivulla:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Lisätietoja takuusta: computers.toshiba.eu/options-warranty

Asetusten vaatimat ilmoitukset

CE-vaatimukset



Tälle tuotteelle on myönnetty CE-merkintä asianomaisten EU-direktiivien mukaisesti. Merkintää on hakenut Toshiba Europe, GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany. CE-vaatimusten täyttövakuutus on luettavissa osoitteessa <http://epps.toshiba-teg.com>.

Työskentely-ympäristö

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset (EMC) asuinympäristöissä, kaupallisissa ympäristöissä ja kevyen teollisuuden ympäristöissä. Toshiba ei ole perehtynyt tämän laitteen käyttämiseen muualla. Käyttämistä muualla ei suositella, ja tällainen käyttäminen voi olla rajoitettua. Tämän laitteen käyttäminen muualla voi aiheuttaa häiriöitä muille lähellä oleville laitteille, toimintavirheitä tai tietojen katoamista. Laitteen käyttämistä ei ole tutkittu esimerkiksi seuraavissa ympäristöissä:

- Teollinen ympäristö (käytetään lähinnä 3-vaiheista 380 voltin virtaa): Suurien koneiden aiheuttamat voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tämän laitteen toimintaa.
- Lääketieteellinen ympäristö: Toshiba ei ole tarkistanut tämän laitteen toimintaa lääketieteellisten tuotteiden direktiivin mukaisesti, joten sitä ei pidä käyttää lääketieteellisenä laitteena ilman tarvittavia tarkistuksia. Laitteen käyttäminen esimerkiksi sairaalan toimistotiloissa ei aiheuta ongelmia, jos sitä ei ole kielletty.
- Autot: Tarkista auton käyttöohjeesta, mitä siinä sanotaan tällaisten tuotteiden käyttämisestä.
- Ilmailu: Noudata matkustamohenkilöstön antamia ohjeita käyttämisestä lennon aikana.

Muut ympäristöt

- Käyttäminen ulkona: Koska tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kotona tai toimistossa, sitä ei ole suojattu kosteudelta eikä voimakkailta iskuilta.
- Käyttäminen räjähtävien aineiden lähellä: Tämän tuotteen käyttäminen ei ole sallittua paikoissa, joissa vallitsee räjähdysvaara.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaiden asukkaalle:

REACH-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Euroopan unionin (EU) uusi REACH-kemikaaliasetus (lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) tuli voimaan 1.6.2007.

Toshiba täyttää kaikki REACH-vaatimukset ja sitoutuu antamaan asiakkailleen tietoja tuotteissaan käytettävistä kemikaaleista REACH-määräysten mukaisesti.

Tuotteiden hävittäminen



Tämä merkki ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Autat estämään tämän tuotteen epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttamia mahdollisia vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle varmistamalla, että tämä tuote kierrätetään oikein. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saa asianmukaisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelulta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Ota huomioon

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

TOSHIBA pidättää itsellään oikeuden tehdä teknisiä muutoksia. TOSHIBA ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti tämän tuotteen ja sen dokumentaation välisistä virheistä tai puutteista.

Toshiba-nimi ja -logot ovat Toshiba rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Emme vastaa virheistä tai puutteista.

Table des matières

Introduction	2
Vérification des composants	2
Instructions de sécurité	3
Configuration requise	4
Installation du lecteur	4
Installation et retrait des prises interchangeable	4
Connexion du lecteur à l'ordinateur	5
Démontage et déconnexion du lecteur	6
Autres conseils	6
Foire Aux Questions	7
Dépannage	8
Assistance TOSHIBA	9
Règlements	10


Introduction

Merci d'avoir choisi notre disque dur de bureau TOSHIBA Canvio Desk 3,5 pouces.


Veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur, car il contient toutes les informations nécessaires à l'installation, l'utilisation et la maintenance du lecteur, ainsi que des conseils de sécurité.

Si le disque dur semble ne pas fonctionner normalement, consultez la section « Forum aux questions » à la fin de ce manuel.


Vérification des composants

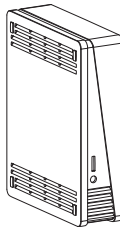


Disque dur de bureau Canvio Desk 3,5 pouces (manuel de l'utilisateur inclus)

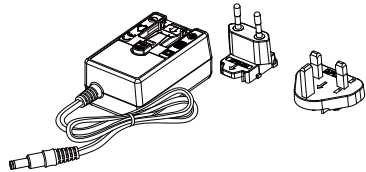

Adaptateur secteur et prise interchangeable (fournie avec certains modèles)



Câble USB 3.0 micro-B

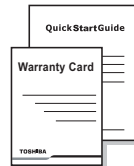

Guide de prise en main et livret de garantie

Le présent manuel de l'utilisateur est chargé directement sur le disque dur. Nous recommandons de sauvegarder le manuel de l'utilisateur sur un CD ou sur votre disque dur local, directement après son installation.

Instructions de sécurité

Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou dommage au lecteur, veuillez tenir compte des précautions ci-dessous.

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que toutes les données sont sauvegardées sur le lecteur, dans la mesure où Toshiba n'est pas responsable de la corruption ou de la perte de données. Toshiba ne couvre pas les frais de restauration des données.
- Ne pas
 - ouvrir le boîtier ou le lecteur
 - démonter tout ou partie du lecteur
 - poser des liquides près ou sur le lecteur, en raison des risques de dommages, de blessures, voire d'électrocution ou d'incendie
 - heurter, laisser tomber ou poser des objets lourds sur le lecteur
 - déplacer le lecteur pendant son fonctionnement en raison du risque de corruption des données
 - utiliser d'autres connecteurs que les bus USB d'alimentation
 - utiliser des adaptateurs secteur autres que celui fourni avec le lecteur, car cela risquerait d'endommager le lecteur
 - déconnecter les câbles lorsque le lecteur est en cours de fonctionnement. Commencez par arrêter le lecteur !
 - exposer le lecteur à des températures en dehors de la plage de 5° à 35°C en fonctionnement et à des températures de -20° à 60°C lorsqu'il est hors tension
 - exposer le lecteur à l'humidité
 - couvrir le lecteur pendant son utilisation en raison des risques de surchauffe
 - placer le lecteur près de sources de chaleur
- et
 - assurez-vous que les connecteurs sont insérés correctement.
 - ne forcez jamais pendant la connexion des câbles.
 - vérifiez la polarité avant la connexion.
- Déconnectez immédiatement le disque dur de la prise secteur et de l'ordinateur si
 - de la fumée ou une odeur inhabituelle provient du boîtier
 - de l'eau a pénétré dans le boîtier ou ce dernier devient humide
 - un objet a pénétré dans le boîtier du lecteur
 - le câble a été endommagé (dans ce cas remplacez-le)

Si le lecteur ne se comporte pas de la façon prévue ou si vous avez des doutes sur la sécurité électrique, contactez immédiatement votre revendeur !

Configuration requise

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- Processeur de 750 MHz ou plus rapide
- 10 Mo d'espace disque
- 256 Mo de mémoire système
- Un port USB 3.0 ou USB 2.0 disponible

REMARQUE

USB 3.0 est compatible en amont avec USB 2.0.

L'utilisation avec un Mac nécessite un nouveau formatage.


Installation du lecteur

Informations concernant l'alimentation par bus et le câble USB fourni :


- Les concentrateurs USB passifs ou les connecteurs USB tels que les claviers, les souris et produits similaires ne peuvent pas être connectés directement sur le périphérique.
- Assurez-vous que les connecteurs sont insérés correctement.
- Ne forcez jamais pendant la connexion des câbles. Vérifiez la polarité avant la connexion !

Installation et retrait des prises interchangeables

Pour monter ou enlever les prises interchangeables de l'adaptateur secteur, veuillez vous référer au schéma ci-dessous.

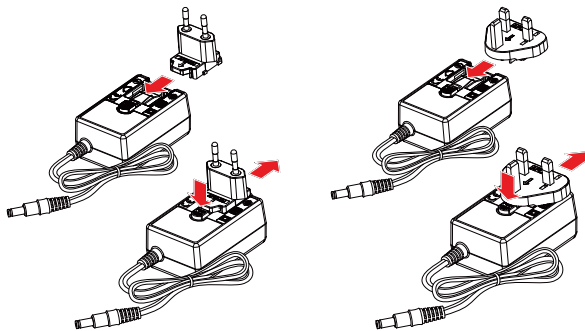

Connexion du lecteur à l'ordinateur

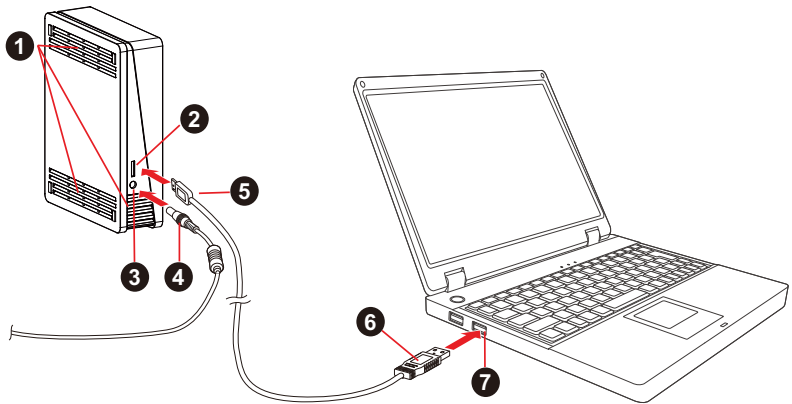

- | | |
|---|--|
| 1. Ventilation | 5. Microconnecteur USB 3.0 de type B |
| 2. Port USB 3.0 | 6. Connecteur USB 3.0 standard de type A |
| 3. Prise entrée adaptateur 12 V | 7. Port hôte USB 3.0, compatible en amont avec USB 2.0 |
| 4. Prise de sortie c.c. de l'adaptateur | |

1. Arrêtez l'ordinateur.
2. Branchez la prise de sortie en courant continu de l'adaptateur sur le disque dur, et la prise secteur sur une prise murale.
3. Branchez le connecteur USB 3.0 Standard-A sur l'un des ports USB de votre système hôte ou sur un concentrateur USB actif.

REMARQUE

Il peut être nécessaire d'utiliser le contrôleur de carte hôte USB 3.0 Express pour votre ordinateur si ce dernier ne dispose pas de port USB 3.0. Vous pouvez également connecter le périphérique au port USB 2.0 de votre ordinateur. Dans ce cas, le taux de transfert sera limité à la vitesse maximale du port USB 2.0.

4. Branchez ensuite le connecteur USB 3.0 de type B sur le lecteur.
5. Démarrez votre ordinateur.
 - d'alimentation s'allume immédiatement
 - et le disque dur démarre.
 - Ce disque dur est alors monté automatiquement et une icône s'affiche dans la section « Poste de travail ».

Démontage et déconnexion du lecteur

Il est fortement conseillé de ne pas débrancher le lecteur en débranchant directement son câble, dans la mesure où le lecteur peut être en cours de fonctionnement.

Dans ce cas, les données risquent d'être perdues et le lecteur endommagé physiquement.

Suivez les instructions ci-dessous pour démonter le lecteur en toute sécurité (Windows).

1. Cliquez sur l'icône « Matériel et Ejecter »
Une fenêtre contextuelle s'affiche et présente les périphériques externes connectés à l'ordinateur.
2. Sélectionnez le lecteur TOSHIBA à éjecter.
Au bout de quelques secondes, une notification indique si le lecteur peut être retiré en toute sécurité.
3. Cliquez sur « OK » et déconnectez le lecteur.

Nettoyage du boîtier du disque dur

Avant de nettoyer le lecteur, assurez-vous qu'il est déconnecté physiquement de l'ordinateur. Nous suggérons d'utiliser des produits standard pour le nettoyage et de s'assurer que toute trace de liquide est nettoyée.

Autres conseils

Pour toute autre action ordinaire, telle que le changement de nom du lecteur ou la gestion de fichiers, nous suggérons de lire le manuel de votre système d'exploitation.

Cette documentation devrait également comporter toutes les informations nécessaires quant à la défragmentation et à l'optimisation du disque dur.

Nous recommandons également d'installer des logiciels antivirus afin de protéger vos données contre les dommages des virus et les chevaux de Troie.

Foire Aux Questions

Q : Dois-je formater mon disque après son installation ?

R : Le disque a été préformaté au format de fichiers NTFS par le fabricant. Si vous l'utilisez avec MS Windows/un PC standard, aucun formatage supplémentaire n'est requis.

Afin d'assurer une compatibilité totale avec le système d'exploitation des Apple Mac, vous devez reformater le disque pour le système de fichiers HFS+. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur du Mac pour obtenir des instructions.

REMARQUE

Le formatage d'un disque dur supprime l'ensemble des données qu'il contient. Vous devez impérativement faire une sauvegarde de vos données importantes sur un autre support avant de formater votre disque.

Q : Dois-je installer des pilotes USB spécifiques pour Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1 ?

R : Non, le système d'exploitation dispose de tous les pilotes nécessaires.

Q : Puis-je démarrer mon ordinateur à partir du disque dur externe ?

R : Non, car Windows ne prend pas en charge le démarrage à partir des disques durs externes.

Q : Pourquoi le disque dur est-il dépourvu d'un ventilateur ?

R : Nos disques durs sont conçus de façon à optimiser la dissipation de la chaleur et par conséquent ne nécessitent pas de ventilateur. L'utilisation est ainsi quasiment silencieuse.

Q : Pourquoi la capacité du lecteur telle qu'elle s'affiche sous Windows est-elle inférieure à sa capacité réelle annoncée ?

R : Cette différence s'explique en raison des différents modes de calcul de la capacité.

Les fabricants de disque dur appliquent le système décimal, tandis que le système d'exploitation emploie le système binaire.

Exemple décimal :

1 Go = 1 000 Mo = 1 000 000 Ko = 1 000 000 000 octets

Exemple binaire :

1 Go = 1 024 Mo = 1 048 576 Ko = 1 073 741 824 octets

Par conséquent, un disque dur de 120 Go (décimal) apparaît sous Windows comme ayant 112 Go (binaire).

Q : Puis-je utiliser le lecteur pour copier un système d'exploitation d'un ordinateur à un autre ?

R : Non, vous devez suivre les instructions de l'éditeur du système d'exploitation pour l'installation. Une simple copie ne suffit pas.

Q : Est-ce que Toshiba offre un service de restauration des données ?

R : Oui, Toshiba offre un service de restauration des données pour les disques durs externes. Veuillez consulter notre site Web www.toshiba-europe.com/services pour plus de détails à propos de ce service.

Dépannage

Mon ordinateur ne reconnaît pas du tout le disque dur.

- Vérifiez les connexions et assurez-vous que les câbles sont fermement fixés.
- Si vous utilisez une carte d'extension, assurez-vous qu'elle fonctionne correctement et mettez à jour le logiciel et le microprogramme.

Est-ce dangereux si le lecteur semble chaud au toucher ?

R : Ceci est normal et sans danger.

Le disque dur renvoie le message suivant : « Impossible de démarrer le périphérique ».

R : Deux causes sont possibles : Il peut s'agir d'un problème d'alimentation et vous devez alors vérifier les connexions, ou le lecteur subit un dysfonctionnement et nécessite une réparation.

Mon lecteur ne figure pas dans la section « Poste de travail » du Gestionnaire de périphériques.

R : Appliquez les instructions suivantes :

1. Cliquez du bouton droit sur « Poste de travail ».
2. Sélectionnez « Gérer » dans le menu contextuel.
3. Sélectionnez « Gestion des disques » dans la zone Stockage.
La liste des périphériques de stockage disponibles s'affiche.
4. Recherchez le disque dur dans la liste.
5. Cliquez dessus du bouton droit, dans la zone de droite et sélectionnez « Supprimer la partition » dans le menu contextuel.
6. Cliquez avec le bouton droit dans la zone de droite et sélectionnez « Nouvelle partition » dans le menu contextuel.
7. Sélectionnez ensuite « Partition primaire » dans l'Assistant Partition. Cliquez sur Suivant.
8. La lettre d'identification du lecteur s'affiche, que vous pouvez modifier. Cliquez sur Suivant.
9. Confirmez le formatage du lecteur.

Lorsque je tente de formater le lecteur, je reçois le message « Impossible de terminer le formatage ».

R : Ceci peut être dû au formatage du lecteur avec le système de fichiers FAT. Essayez le système « NTFS ». Ceci devrait résoudre le problème.

Assistance TOSHIBA

Vous avez besoin d'aide ?

Consultez la page relative aux disques durs et aux produits de stockage TOSHIBA :

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Pour toute réclamation dans le cadre de la garantie, consultez la page : computers.toshiba.eu/options-warranty

Règlements

Homologation CE



Ce produit porte la marque CE conformément à la directive européenne applicable. La partie responsable de l'homologation CE est Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Allemagne. Une copie de la Déclaration officielle de Conformité est disponible sur le site Internet suivant : <http://epps.toshiba-teg.com>.

Environnement de travail

Ce produit a été conçu conformément à la norme EMC (compatibilité électromagnétique) et pour des applications de type résidentiel, commercial et industrie légère. Tout autre environnement de travail n'a pas été vérifié par Toshiba et l'utilisation de ce produit dans ces environnements de travail peut être limitée ou ne pas être recommandé. Conséquences possibles de l'utilisation de ce produit dans un environnement de travail non vérifié : perturbation du fonctionnement d'autres produits ou de ce produit du fait de son environnement, avec des risques de dysfonctionnement temporaires ou de perte/corruption des données. Exemples d'environnements de travail non vérifiés et conseils :

- Environnement industriel (environnements où la tension nominale du secteur est de 380 V triphasé), dysfonctionnement du produit dû à de forts champs magnétiques, notamment près de machines puissantes ou de générateurs.
- Environnements médicaux : ce produit Toshiba n'a pas été homologué en tant que produit médical aux termes de la directive sur les Produits médicaux, par conséquent il ne peut pas être utilisé dans un cadre médical sans autre vérification. L'utilisation dans les locaux administratifs des hôpitaux est possible à condition de disposer d'une autorisation des autorités compétentes.
- Automobile : veuillez consulter les instructions du véhicule concernant l'usage de ce type de produit.
- Avion : suivez les instructions du personnel de bord concernant les restrictions d'utilisation.

Autres environnements non concernés directement par la directive EMC

- Utilisation en extérieur : ce caméscope a été conçu essentiellement pour un usage familial ou de bureau. Il ne dispose d'aucune protection spéciale contre l'humidité ou les chocs.
- Atmosphère explosive : l'utilisation de ce produit dans ce type d'environnement (Ex) est interdite.

Informations spécifiques aux pays de l'Union Européenne :

REACH - Déclaration de conformité

Les nouveaux règlements de l'Union Européenne (EU) concernant les produits chimiques, REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques), entré en vigueur le 1er juin 2007.

Toshiba s'engage à se mettre en conformité avec toutes les dispositions des règlements REACH et à fournir à ses clients des informations sur les substances chimiques de nos produits conformément aux règlements REACH.

Mise au rebut des produits



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être traité de la même façon que les déchets domestiques. En vous assurant que ce produit est mis au rebut de façon responsable, vous contribuez à la protection de l'environnement et contre les risques d'atteinte à la santé qui pourraient résulter d'une mise au rebut non adaptée de ce produit. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service de ramassage des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Avis

© 2014 TOSHIBA Europe GmbH. Tous droits réservés.

TOSHIBA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques. TOSHIBA n'accepte aucune responsabilité pour les dommages liés directement ou indirectement à des erreurs, des omissions ou des différences entre l'ordinateur et la présente documentation.

Le nom Toshiba et ses logos sont des marques déposées de Toshiba. Les autres marques commerciales mentionnées ou figurant dans ce document appartiennent à leur propriétaire. Erreurs et omissions exceptées.

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή.....	2
Ελέγξτε τα εξαρτήματα.....	2
Οδηγίες ασφάλειας.....	2
Απαιτήσεις συστήματος.....	4
Εγκατάσταση της μονάδας δίσκου.....	4
Εγκατάσταση και αφαίρεση των αντικαθιστώμενων βυσμάτων.....	4
Σύνδεση της μονάδας δίσκου στον υπολογιστή σας.....	5
Αφαίρεση και αποσύνδεση της μονάδας δίσκου.....	6
Περισσότερες συμβουλές.....	6
Συχνές ερωτήσεις.....	7
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	8
Υποστήριξη της Toshiba.....	9
Κανονιστικές δηλώσεις.....	9


Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα σκληρού δίσκου Canvio Desk 3.5" Desktop της TOSHIBA.


Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης, καθώς περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της μονάδας δίσκου καθώς και συμβουλές για την ασφάλεια.

Σε περίπτωση που η μονάδα δίσκου δεν συμπεριφέρεται όπως αναμένεται, ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.


Ελέγξτε τα εξαρτήματα

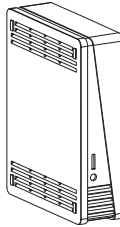


Canvio Desk 3.5" Desktop
(συμπεριλαμβάνεται εγχειρίδιο
χρήσης)

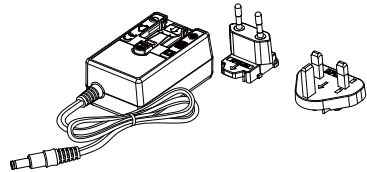

Τροφοδοτικό AC
και το αντικαθιστώμενο βύσμα
(παρέχεται με ορισμένα μοντέλα)



Καλώδιο Micro-B USB 3.0

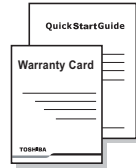

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
και φυλλάδιο εγγύησης

Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης έχει αποσταλεί στην ίδια τη μονάδα δίσκου. Συνιστούμε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα του εγχειριδίου χρήσης σε ένα CD ή στην τοπική μονάδα δίσκου αμέσως μετά την εγκατάσταση της μονάδας δίσκου.

Οδηγίες ασφάλειας

Τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις για αποφυγή δυσλειτουργίας ή βλάβης της μονάδας δίσκου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα για όλα τα δεδομένα στη μονάδα δίσκου, καθώς η Toshiba δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καταστροφή ή απώλεια των δεδομένων. Η Toshiba δεν θα καλύψει τα έξοδα για τυχόν ανάκτηση δεδομένων.
- Μην
 - ανοίγετε το περίβλημα ή τη μονάδα δίσκου
 - αποσυναρμολογείτε τη μονάδα δίσκου ή μέρος της
 - τοποθετείτε υγρά κοντά ή επάνω στη μονάδα δίσκου, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα δίσκου, τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά
 - αφήνετε τη μονάδα δίσκου να χτυπήσει με άλλο αντικείμενο, να πέσει ή να τρανταχτεί
 - μετακινείτε τη μονάδα κατά τη λειτουργία, καθώς μπορεί να προκληθεί καταστροφή δεδομένων
 - χρησιμοποιείτε άλλες θύρες εκτός από αυτήν του διαύλου USB παροχής ισχύος
 - χρησιμοποιείτε άλλους προσαρμογείς AC/DC από αυτόν που παρέχεται μαζί με τη μονάδα δίσκου που διαθέτετε, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μονάδα δίσκου
 - αποσυνδέετε τα καλώδια κατά τη λειτουργία. Αφαιρέστε πρώτα τη μονάδα δίσκου!
 - εκθέτετε τη μονάδα δίσκου σε θερμοκρασίες εκτός του εύρους 5° – 35°C κατά τη λειτουργία και σε θερμοκρασίες -20° – 60°C ενώ είναι απενεργοποιημένη
 - εκθέτετε τη μονάδα δίσκου σε συνθήκες υγρασίας
 - καλύπτετε τη μονάδα δίσκου κατά τη λειτουργία, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί
 - τοποθετείτε τη μονάδα δίσκου κοντά σε θερμές συσκευές
- Και
 - βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα εισάγονται σωστά
 - ποτέ μην πιέζετε τα καλώδια όταν τα συνδέετε
 - ελέγξτε την πολικότητα πριν από τη σύνδεση
- Αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα δίσκου από την πρίζα και τον κεντρικό υπολογιστή αν
 - βγαίνει καπνός ή ασυνήθιστη οσμή από το περίβλημα της μονάδας δίσκου
 - έχει διεισδύσει νερό στο περίβλημα της μονάδας ή αν βραχεί
 - έχει εισαχθεί κάποιο αντικείμενο στο περίβλημα της μονάδας δίσκου
 - έχει καταστραφεί το καλώδιο (σε μια τέτοια περίπτωση, αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα καινούργιο)

Αν η μονάδα δίσκου δεν συμπεριφέρεται όπως αναμένεται ή αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια, καλέστε αμέσως τον αριθμό ανοιχτής επικοινωνίας της TOSHIBA ή έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή!

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- Επεξεργαστής 750 MHz ή ταχύτερος
- Χώρος στο σκληρό δίσκο του συστήματος: 10 MB
- Μνήμη συστήματος 256MB
- Μία ελεύθερη θύρα USB 3.0 ή USB 2.0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το USB 3.0 είναι συμβατό προς τα πίσω με το USB 2.0.

Για χρήση με Mac απαιτείται αναδιαμόρφωση.


Εγκατάσταση της μονάδας δίσκου

Μερικές πληροφορίες για την τροφοδοσία μέσω διαύλου και μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB:


- Δεν είναι δυνατή η χρήση ή σύνδεση στη μονάδα δίσκου παθητικών διανομένων USB ή βυσμάτων USB όπως π.χ. για πληκτρολόγιο, ποντίκι ή άλλα παρόμοια προϊόντα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα εισάγονται σωστά.
- Ποτέ μην πιέζετε τα καλώδια όταν τα συνδέετε. Ελέγξτε την πολικότητα πριν από τη σύνδεση!

Εγκατάσταση και αφαίρεση των αντικαθιστώμενων βυσμάτων

Για να εγκαταστήσετε και να αφαιρέσετε τα αντικαθιστώμενα βύσματα του τροφοδοτικού, ανατρέξτε στις παρακάτω εικόνες.

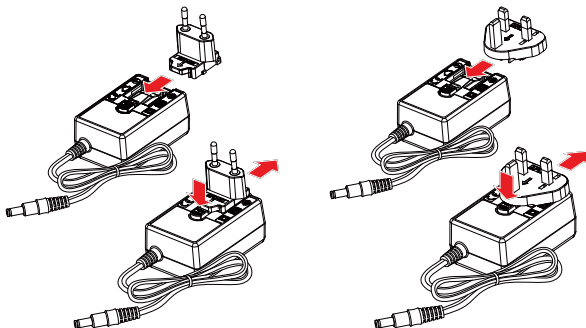

Σύνδεση της μονάδας δίσκου στον υπολογιστή σας

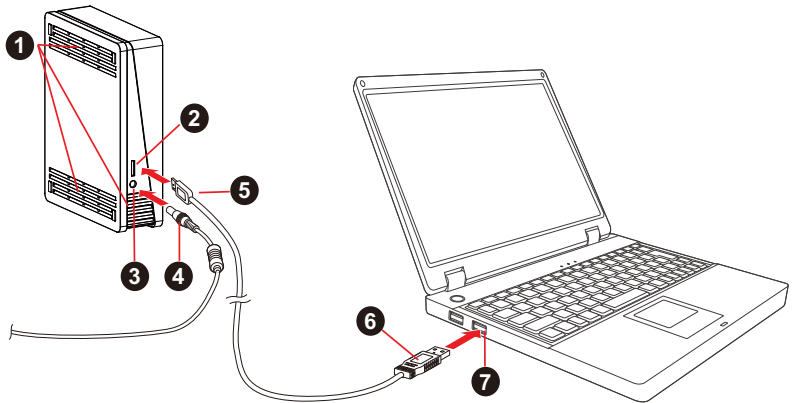

1. Οπή εξαερισμού
2. Θύρα USB 3.0
3. Υποδοχή DC IN 12V
4. Βύσμα εξόδου συνεχούς ρεύματος

5. Μικροβύσμα USB 3.0 τύπου B
6. Τυπικό βύσμα USB 3.0 τύπου A
7. Κεντρική θύρα USB 3.0, συμβατή προς τα πίσω με USB 2.0

1. Θέστε τον υπολογιστή σας εκτός λειτουργίας.
2. Συνδέστε το βύσμα εξόδου DC του τροφοδοτικού AC στην υποδοχή DC IN 12V της μονάδας δίσκου και το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.
3. Συνδέστε το τυπικό βύσμα USB 3.0 A σε μια θύρα USB του κεντρικού σας συστήματος ή σε έναν ενεργό διανομέα USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορεί να χρειαστείτε έναν κεντρικό ελεγκτή καρτών Express Card USB 3.0 για τον υπολογιστή σας, αν αυτός δεν έχει θύρα USB 3.0. Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα USB 2.0 του υπολογιστή σας. Ωστόσο, η ταχύτητα μεταφοράς θα υποβαθμιστεί σε αυτήν του USB 2.0.

4. Τώρα, συνδέστε το βύσμα USB 3.0 τύπου B στην αντίστοιχη θύρα στη μονάδα δίσκου.
5. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 - θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/δεδομένων
 - θα ενεργοποιηθεί η μονάδα δίσκου
 - θα προσαρτηθεί η μονάδα δίσκου και θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο νέας μονάδας δίσκου στην επιλογή "Ο Υπολογιστής μου"

Αφαίρεση και αποσύνδεση της μονάδας δίσκου

Συνιστάται ιδιαίτερα να μην αποσυνδέετε τη μονάδα δίσκου απλώς αποσυνδέοντας το καλώδιο σύνδεσης, επειδή ενδέχεται τη στιγμή εκείνη να εγγράφονται δεδομένα στη μονάδα δίσκου.

Τέτοιου είδους δεδομένα θα χαθούν και η μονάδα δίσκου μπορεί να υποστεί βλάβη!

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μονάδα δίσκου (Windows).

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο “Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού και Εξαγωγή αποθηκευτικών μέσων”.
Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα με τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας.
2. Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου της TOSHIBA για εξαγωγή.
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή.
3. Κάντε κλικ στο “OK” και τώρα μπορείτε να αποσυνδέσετε τη μονάδα δίσκου.

Καθαρισμός του περιβλήματος της μονάδας δίσκου

Πριν από τον καθαρισμό της μονάδας δίσκου, βεβαιωθείτε ότι την έχετε αποσυνδέσει από τον υπολογιστή. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνωστά προϊόντα για τον καθαρισμό της και να σκουπίζετε τυχόν υπολειπόμενο υγρό στην επιφάνειά της.

Περισσότερες συμβουλές

Για περισσότερες ενέργειες κατά την κανονική λειτουργία όπως μετονομασία της μονάδας δίσκου, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων ή διαχείριση αρχείων, συνιστούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας.

Επίσης, για τις εργασίες συντήρησης όπως ανασυγκρότηση και βελτιστοποίηση συνιστούμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήστη του λειτουργικού σας συστήματος.

Επίσης, συνιστούμε ιδιαίτερα να εγκαταστήσετε ένα λογισμικό προστασίας από ιούς, για να προστατεύετε τα δεδομένα σας από βλάβες που προκαλούνται από ιούς ή προγράμματα δούρειου ίππου.

Συχνές ερωτήσεις

- E:** Χρειάζεται να διαμορφώσω τη μονάδα δίσκου μετά την εγκατάσταση;
- A:** Η μονάδα δίσκου έχει ήδη διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων NTFS από τον κατασκευαστή. Για χρήση με MS Windows/PC, δεν απαιτείται πρόσθετη διαμόρφωση.
Για πλήρη συμβατότητα με τα λειτουργικά συστήματα Mac της Apple, απαιτείται αναδιαμόρφωση της μονάδας με το σύστημα αρχείων HFS+.
Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Mac που διαθέτετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με τη διαμόρφωση μιας μονάδας σκληρού δίσκου διαγράφονται όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν. Συνιστούμε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν προχωρήσετε στη διαδικασία διαμόρφωσης.

- E:** Χρειάζονται προγράμματα οδήγησης USB για Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1;
- A:** Όχι, είναι ήδη διαθέσιμα στο λειτουργικό σας σύστημα.
- E:** Μπορώ να εκκινήσω το σύστημά μου από τη μονάδα δίσκου;
- A:** Όχι, επειδή τα Windows δεν υποστηρίζουν την εκκίνηση από τις εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου.
- E:** Γιατί δεν χρειάζεται ανεμιστήρα η μονάδα δίσκου;
- A:** Οι μονάδες δίσκου έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και συνεπώς δεν χρειάζονται ανεμιστήρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σχεδόν αθόρυβη λειτουργία τους.
- E:** Γιατί η χωρητικότητα της μονάδας δίσκου που διαθέτω (όπως φαίνεται στα Windows) είναι μικρότερη από την πραγματική;
- A:** Αυτή η διαφορά εξηγείται καθώς υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού της χωρητικότητας.
Οι κατασκευαστές των μονάδων σκληρού δίσκου χρησιμοποιούν το δεκαδικό σύστημα, ενώ το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί το δυαδικό σύστημα.
Παράδειγμα δεκαδικού συστήματος:
 $1\text{GB} = 1.000\text{MB} = 1.000.000\text{KB} = 1.000.000.000\text{ bytes}$
Παράδειγμα δυαδικού συστήματος:
 $1\text{GB} = 1.024\text{MB} = 1.048.576\text{KB} = 1.073.741.824\text{ bytes}$
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ένας δίσκος με χωρητικότητα 120GB (δεκαδικό) στα Windows να φαίνεται ότι έχει μόνο 112GB (δυαδικό).

- E:** Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη μονάδα δίσκου για να αντιγράψω ένα λειτουργικό σύστημα από έναν υπολογιστή σε έναν άλλον;
- A:** Όχι, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή του λειτουργικού συστήματος για την εγκατάσταση. Ένα απλό αντίγραφο δεν αρκεί.
- E:** Προσφέρει η Toshiba υπηρεσίες αποκατάστασης δεδομένων;
- A:** Ναι, η Toshiba προσφέρει μια υπηρεσία αποκατάστασης δεδομένων για εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου. Ελέγξτε την τοποθεσία μας στο web www.toshiba-europe.com/services για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Ο υπολογιστής μου δεν αναγνωρίζει καθόλου τη μονάδα δίσκου.

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις σας είναι ασφαλείς.
- Αν χρησιμοποιείτε μια πρόσθετη κάρτα, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και ενημερώστε το λογισμικό/υλικολογισμικό.

Είναι επικίνδυνο αν θερμανθεί η μονάδα δίσκου κατά τη λειτουργία;

A: Αυτό είναι φυσιολογικό και συνεπώς δεν είναι επικίνδυνο.

Η μονάδα εμφανίζει ένα μήνυμα σύμφωνα με το οποίο η συσκευή δεν ενεργοποιείται.

A: Δύο πιθανοί λόγοι. Είτε υπάρχει πρόβλημα τροφοδοσίας και πρέπει να ελέγξετε τις συνδέσεις, είτε η μονάδα δίσκου παρουσιάζει δυσλειτουργία και απαιτείται σέρβις.

Δεν μπορώ να δω τη μονάδα δίσκου στην επιλογή "Ο Υπολογιστής μου", αλλά εμφανίζεται στη Διαχείριση Συσκευών.

A: Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή "Ο Υπολογιστής μου".
2. Επιλέξτε "Διαχείριση" στο αναδυόμενο μενού.
3. Επιλέξτε "Διαχείριση Δίσκων".
Θα δείτε μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές αποθήκευσης.
4. Ελέγξτε αν εμφανίζεται η μονάδα δίσκου σας.
5. Κάντε δεξί κλικ στο δεξιό πλαίσιο και επιλέξτε "Διαγραφή διαμερίσματος" στο αναδυόμενο μενού.
6. Κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο και επιλέξτε "Δημιουργία νέου διαμερίσματος" στο αναδυόμενο μενού.
7. Στη συνέχεια επιλέξτε "Πρωτεύον διαμέρισμα" στο παράθυρο οδηγού διαμερίσματος. Κάντε κλικ στο Επόμενο.

8. Θα εμφανιστεί ένα γράμμα μονάδας δίσκου, το οποίο μπορείτε να αλλάξετε. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
9. Επιβεβαιώστε για διαμόρφωση της μονάδας δίσκου.

Στην προσπάθειά μου να διαμορφώσω το δίσκο, λαμβάνω το μήνυμα “Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης”.

A: Αυτό μπορεί να προκληθεί λόγω διαμόρφωσης της μονάδας δίσκου με το σύστημα αρχείων FAT.
Δοκιμάστε το σύστημα αρχείων “NTFS”. Αυτό θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα.

Υποστήριξη της Toshiba

Χρειάζεστε βοήθεια;

Ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξης μονάδων σκληρού δίσκου και προϊόντων αποθήκευσης της TOSHIBA:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Για αξιώσεις εγγύησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
computers.toshiba.eu/options-warranty

Κανονιστικές δηλώσεις

Συμμόρφωση κατά CE



Το προϊόν αυτό φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ. Υπεύθυνη για τη σήμανση CE είναι η Toshiba Europe GmbH Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Γερμανία.

Ένα αντίγραφο της επίσημης δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να λάβετε από την παρακάτω τοποθεσία web:
<http://eps.toshiba-teg.com>

Περιβάλλον εργασίας

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) αυτού του προϊόντος έχει επιβεβαιωθεί τυπικά για αυτήν την κατηγορία προϊόντων για τα ονομαζόμενα οικιακά, επαγγελματικά και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα. Κανένα άλλο περιβάλλον εργασίας δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Toshiba και η χρήση αυτού του προϊόντος σε αυτά τα περιβάλλοντα εργασίας μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην είναι συνιστώμενη. Πιθανές συνέπειες από τη χρήση της συσκευής αυτής σε μη επιβεβαιωμένα περιβάλλοντα εργασίας ενδέχεται να είναι οι εξής: παρεμβολές από άλλα προϊόντα ή αυτό το προϊόν στη γύρω περιοχή με αποτέλεσμα την προσωρινή δυσλειτουργία ή την απώλεια/καταστροφή δεδομένων. Παράδειγμα μη επιβεβαιωμένου περιβάλλοντος εργασίας και σχετικών συσκευών:

- Βιομηχανικό περιβάλλον (π. χ. περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται κυρίως δίκτυο τριφασικού ρεύματος τάσης 380V): κίνδυνος παρεμβολών από αυτό το προϊόν λόγω πιθανών ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ιδιαίτερα δίπλα σε μεγάλα μηχανήματα ή μονάδες ισχύος.
- Ιατρικό περιβάλλον: η συμβατότητα με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Toshiba, συνεπώς, αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιατρικό χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση. Η χρήση σε συνηθισμένα περιβάλλοντα γραφείου π.χ. σε νοσοκομεία, δεν δημιουργεί προβλήματα, εφόσον δεν υπάρχει περιορισμός από το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό.
- Περιβάλλον οχημάτων: ανατρέξτε στις οδηγίες κατόχου του σχετικού οχήματος για συμβουλές σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος (κατηγορία).
- Περιβάλλον αεροσκαφών: τηρείτε τις οδηγίες του προσωπικού πτήσης, αναφορικά με τυχόν περιορισμούς ως προς τη χρήση της συσκευής.

Άλλα περιβάλλοντα που δεν σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

- Εξωτερική χρήση: σε ένα τυπικό οικιακό περιβάλλον ή γραφείου αυτό το προϊόν δεν διαθέτει ιδιαίτερη αντίσταση κατά της εισχώρησης υγρασίας και κατά των ισχυρών κραδασμών.
- Εκρηκτική ατμόσφαιρα: δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του προϊόντος σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα εργασίας.

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο σε κράτη μέλη της Ε.Ε:

REACH - Δήλωση συμμόρφωσης

Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) περί χημικών ουσιών, REACH (Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση Χημικών), ισχύει από την 1 Ιουνίου 2007.

Η Toshiba δεσμεύεται για την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων του κανονισμού REACH και για την παροχή στους πελάτες της των σχετικών πληροφοριών για τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα της σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.

Απόρριψη των προϊόντων



Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το εν λόγω προϊόν δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, αποτρέπει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί να προκληθούν σε διαφορετική περίπτωση λόγω της ακατάλληλης διαχείρισης της απόρριψης αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Σημειώσεις

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Η TOSHIBA διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε τεχνικό επίπεδο. Η TOSHIBA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που σφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε σφάλματα, παραλείψεις ή ανακολουθίες μεταξύ του προϊόντος και της τεκμηρίωσης.

Η ονομασία Toshiba και τα λογότυπά της είναι σήματα κατατεθέντα της Toshiba. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή εμφανίζονται στο παρόν έγγραφο αναγνωρίζονται ως ιδιοκτησία των αντίστοιχων δικαιούχων. Εξαιρούνται τα σφάλματα και οι παραλείψεις.

Sadržaj

Uvod	2
Provjerite dijelove	2
Sigurnosne upute	3
Zahtjevi sustava	4
Instalacija pogona	4
Instaliranje i uklanjanje zamjenjivih utikača	4
Priključivanje pogona na računalo	5
Skinite i odspojite pogon	6
Deatljni savjet	6
Često postavljana pitanja	6
Rješavanje problema	8
TOSHIBA podrška	9
Regulativne izjave	9


Uvod

Hvala na odabiru TOSHIBA Canvio Desk 3,5 inčnog tvrdog diska za stolno računalo.


Molimo pažljivo pročitajte Korisnički priručnik, u njemu se nalaze sve važne informacije o instalaciji, korištenju i održavanju pogona, kao i sigurnosne upute.

U slučaju da se ne ponaša kao što se očekuje, molimo pogledajte odjeljak „Često postavljana pitanja“, na kraju ovog priručnika.


Provjerite dijelove

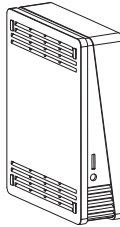


Tvrdi disk za stolno Canvio Desk
3,5 inča (zajedno korisničkim
priručnikom)

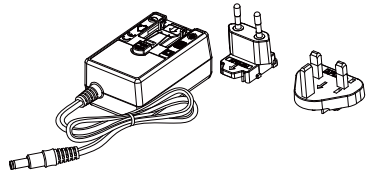

AC adapter
i zamjenjivi utikač
(isporučeno s nekim modelima)



USB 3.0 Micro-B kabel

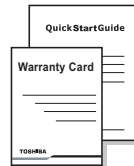

Vodič za brzi početak
i Jamstveni list

Ovaj Korisnički priručnik nalazi se učitani na samom pogonu. Preporučujemo da odmah nakon instalacije pogona napravite sigurnosnu kopiju Korisničkog priručnika na CD disku ili na vašem lokalnom pogonu tvrdog diska.

Sigurnosne upute

Kako biste izbjegli neispravan rad ili oštećenje pogona, pažljivo slijedite dolje navedene mjere opreza.

UPOZORENJE

- Pobrinite se da izradite sigurnosnu kopiju svih podataka na pogonu jer Toshiba neće snositi odgovornost za oštećivanje ili gubitak podataka. Toshiba ne obuhvaća jamstvom gubitak podataka.
- Nemojte
 - otvorite kućište ili pogon
 - demontirajte pogon ili njegove dijelove
 - postavljati tekućine blizu ili na pogon, jer one mogu oštetiti pogon, uzrokovati osobnu ozljedu ili dovesti do električnog udara ili požara
 - udarati, bacati ili tresti pogon
 - pomicati pogon za vrijeme rada, jer se podaci mogu oštetiti
 - koristiti druge priključke osim USB sabirnice s napajanjem
 - koristiti druge AC/DC adaptere osim onih koje dobili uz vaš pogon jer time možete oštetiti pogon
 - odspajati kablove prilikom rukovanja. Prvo demontirajte pogon!
 - izlagati pogon temperaturama izvan opsega od 5 °C – 35 °C za vrijeme rada i temperaturama od -20 °C – 60 °C u isključenom stanju
 - izlagati pogon mokrim ili vlažnim uvjetima
 - prekrivati pogon za vrijeme rada, jer se može pregrijati
 - postavljati pogon pokraj vrućih aparata
- I
 - pobrinite se da se konektori umetnu ispravno.
 - nikad nemojte koristiti pritisak za spajanje kabela.
 - provjerite polaritete prije spajanja
- Odmah odspojite pogon iz utičnice napajanja i glavno računalo ako
 - iz kućišta pogona izlazi dim ili neobičan miris
 - je voda ušla u kućište pogona ili se smočilo
 - je neki predmet dospio u kućište pogona
 - je kabel oštećen (u ovom slučaju zamijenite kabel novim)

Ako se pogon ponaša suprotno očekivanjima ili ako dvojite u vezi električne sigurnosti, odmah kontaktirajte vruću liniju TOSHIBA ili ovlaštenog predstavnika!

Zahtjevi sustava

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- CPU s 750 MHz ili brži
- 10 MB prostora na tvrdom disku sustava
- 256 MB memorije sustava
- Jedan slobodan USB 3.0 ili USB 2.0 priključak

NAPOMENA

USB 3.0 je unatrag kompatibilan s USB 2.0

Ako ga želite koristiti na Macu, potrebno je formatiranje.


Instalacija pogona

Neki podaci o radu sa sabirnicom s napajanjem i priloženom USB kabele:


- Pasivni USB koncentratori ili USB konektori kao što su tipkovnice, miš ili slični proizvodi se ne mogu koristiti ili spojiti na pogon.
- Pobrinite se da se konektori umetnu ispravno.
- Nikad nemojte koristiti pritisak za spajanje kabela. Provjerite polaritete prije spajanja!

Instaliranje i uklanjanje zamjenjivih utikača

Za postavljanje i uklanjanje zamjenjivih utikača za AC adapter, pogledajte donje slike.

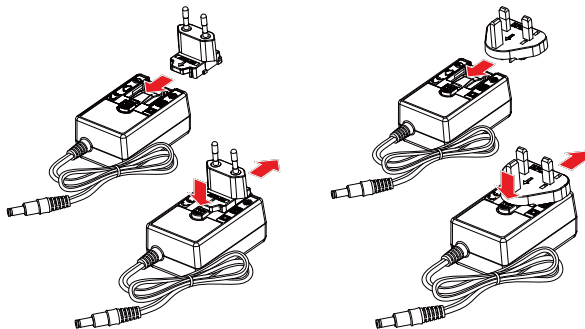

Priključivanje pogona na računalo

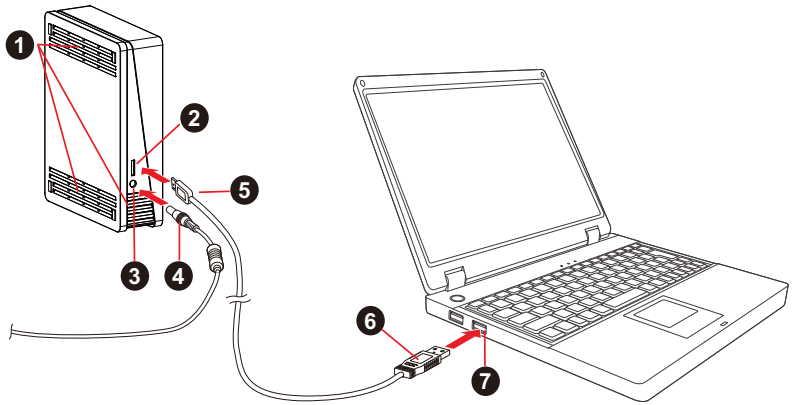

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Otvor za zrak 2. USB 3.0 priključak 3. Ulazna utičnica za istosmjerno napajanje od DC IN 12 V 4. Izlazni utikač za istosmjerno napajanje | <ol style="list-style-type: none"> 5. USB 3.0 mikro priključak tipa B 6. USB 3.0 priključak standardne vrste A 7. USB 3.0 priključak za glavno računalo, kompatibilan sa starijim USB 2.0 |
|--|--|

1. Isključite vaše računalo.
2. Priključite DC izlazni utikač AC adaptera u DC IN 12 V utičnicu na pogonu i kabel napajanja u zidnu utičnicu.
3. Priključite USB 3.0 Standard-A konektor u USB priključak vašeg glavnog sustava ili USB koncentratora.

NAPOMENA

Možda ćete trebati USB 3.0 Express Card Host Controller za vaše računalo ako ono nema USB 3.0 priključak. Uređaj također možete spojiti na USB 2.0 priključak vašeg računala, međutim brzina prijenosa će biti snižena na brzinu USB 2.0.

4. Sada priključite USB 3.0 konektor vrste B u odgovarajući priključak samog pogona.
5. Pokrenite računalo.
 - će zasvijetliti signalno svjetlo napajanja / podataka
 - će se uključiti pogon
 - pogon se mora postaviti i ikona novi pogon se mora pojaviti u „Moje računalo“

Skinite i odspojite pogon

Strogo se preporuča da ne iskopčavate pogon na način da samo odspojite kabel, jer je moguće da se u to vrijeme zapisuju podaci na pogon.

Ti podaci će biti izgubljeni, a pogon se može fizički oštetiti!

Molimo slijedite sljedeće korake za sigurno uklanjanje pogona (Windows).

1. Kliknite ikonu „Hardver i izbacivanje medija“
Pojavit će se poruka u skočnom okviru s popisom vanjskih uređaja spojenih na računalo.
2. Odaberite TOSHIBA pogon za izbacivanje.
Nakon nekoliko sekundi, dobit ćete obavijest da je sada sigurno ukloniti uređaj.
3. Kliknite „U redu“ i sada možete iskopčati pogon.

Čišćenje kućišta pogona

Prije čišćenja pogona, pobrinite se da bude fizički odvojen od računala. Predlažemo da koristite standardne proizvode za čišćenje i pobrinite se da obrišete moguće preostale tekućine.

Deatljni savjet

Za sve radnje koje se ne ubrajaju u normalan rad kao što je preimenovanje pogona, stvaranje sigurnosne kopije podataka ili upravljanje datotekama, predlažemo da pročitate korisnički priručnik operativnog sustava vašeg računala.

Za zadatke održavanja kao što su defragmentacija ili optimizacija, također predlažemo da pogledate korisnički priručnik operativnog sustava.

Također čvrsto preporučamo instalaciju antivirusnog softvera, za zaštitu podataka od namjernog oštećivanja uzrokovanog virusom ili trojanskim programima.

Često postavljana pitanja

Q: Trebam li formatirati pogon nakon instalacije?

A: Pogon je već tvornički formatiran za NTFS sustav datoteka. Ako ga želite koristiti s MS Windows / PC sustavom, nije potrebno dodatno formatiranje.

Puna kompatibilnost Apple Mac operativnog sustava postiže se ako ga disk formatirate na HFS+ sustav datoteka. Pojednosti o uputama potražite u Mac\q\q korisničkom\q\q priručniku.

NAPOMENA

Formatiranjem tvrdog diska izbrisat će se svi podaci na njemu. Savjetujemo da napravite sigurnosnu kopiju prije nego nastavite s postupkom formatiranja.

Q: Trebam li USB upravljačke programe za Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?

A: Ne, oni su već dostupni s vašim operativnim sustavom.

Q: Mogu li pokrenuti sustav s pogona?

A: Ne, zato što Windows ne podržava pokretanje s vanjskih pogona tvrdog diska.

Q: Zašto pogon ne treba ventilator?

A: Pogoni su dizajnirani tako da imaju optimalne gubitke topline, te stoga ventilator nije potreban. Ovo rezultira skoro nečujnim radom.

Q: Zašto je kapacitet mog pogona (kako je prikazan u sustavu Windows), manji od njegova stvarnog nazivnog kapaciteta?

A: Ova razlika se može objasniti različitim metodama izračunavanja kapaciteta.

Proizvođači pogona tvrdog diska računaju u decimalnom sustavu, dok operativni sustav računa u binarnom sustavu.

Decimalni primjer:

1 GB = 1.000 MB = 1.000.000 KB = 1.000.000.000 bajtova

Binarni primjer:

1 GB = 1.024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 bajtova

Kao rezultat, tvrdi disk veličine 120 GB (decimalno) se u sustavu Windows pojavljuje kao samo 112 GB (binarno).

Q: Mogu li pogon upotrijebiti za kopiranje operativnog sustava s jednog na drugo računalo?

A: Ne, morate slijediti upute dobavljača operativnog sustava za instalaciju. Jednostavno kopiranje ne radi.

Q: Nudi li Toshiba usluge za oporavak podataka?

A: Da, Toshiba nudi uslugu za oporavak podataka za vanjske pogone tvrdog diska. Dodatne informacije o toj usluzi potražite na našoj web stranici www.toshiba-europe.com/services.

Rješavanje problema

Moje računalo uopće ne prepoznaje pogon diska.

- Provjerite jesu li svi spojevi čvrsti.
- Ako koristite dodatnu karticu, provjerite radi li ispravno i ažurirajte softver/firmver.

Je li opasno ako je pogon topao za vrijeme rada?

A: Ovo je normalno i nije opasno.

Pogon mi javlja „Uređaj se ne može pokrenuti“.

A: Moguća su dva razloga. Problem je u napajanju i morate provjeriti spojeve ili se radi o kvaru pogona i zahtjeva popravak.

Ne mogu pronaći pogon u „Moje računalo“, ali pojavljuje se u upravitelju uređaja.

A: Slijedite ove upute:

1. Kliknite desnom tipkom na „Moje računalo“
2. Odaberite „Upravljanje“ u skočnom izborniku.
3. Odaberite „Upravljanje diskom“.
Morate vidjeti popis dostupnih uređaja za pohranjivanje.
4. Provjerite je li vaš pogon na popisu.
5. Kliknite desnom tipkom na desni okvir i odaberite „Izbriši particiju“ u skočnom izborniku.
6. Kliknite desnom tipkom na okvir na okvir i odaberite „Kreiraj novu particiju“ u skočnom izborniku.
7. Zatim odaberite „Primarna particija“ u prozoru čarobnjaka za particije. Kliknite dalje.
8. Prikazat će se slovo pogona, koje možete promijeniti. Kliknite dalje.
9. Potvrdite za formatiranje pogona.

Dok pokušavam formatirati pogon, dobivam poruku „Ne mogu dovršiti formatiranje“.

A: Ovo može biti uzrokovano formatiranjem pogona pomoću FAT sustava datoteke.

Pokušajte s „NTFS“ sustavom datoteka. Ovo mora riješiti problem.

TOSHIBA podrška

Trebate li pomoć?

Potražite TOSHIBINU stranicu podrške za tvrde diskove i proizvode za pohranu:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

U vezi popravaka u jamstvenom roku potražite:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Regulativne izjave

CE sukladnost



Ovaj proizvod nosi CE oznaku sukladno zahtjevima važećih direktiva EZ. Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Njemačka odgovorna je za CE oznake. Kopija službene Izjave o sukladnosti se može pronaći na ovoj internetskoj stranici:

<http://epps.toshiba-teg.com>.

Radno okruženje

Elektromagnetska sukladnost (EMC) ovog proizvoda obično se verificira za kategoriju ovog proizvoda i vrijedi za takozvana stambena, komercijalna i lakoindustrijska okruženja. Sva druga okruženja nisu verificirana u Toshiba i upotreba ovog proizvoda u tim radnim okruženjima može biti ograničena ili se ne preporučuje. Moguće posljedice korištenja ovog proizvoda u neverificiranim okruženjima mogu biti: Ometanje rada drugih uređaja ili ovog uređaja u bližem okolnom području, posljedica čega je povremeni neispravni rad ili gubitak/oštećenje podataka. Primjeri neverificiranih radnih okruženja i odgovarajući savjeti:

- Industrijska okolina (npr. tamo gdje se uglavnom koristi trofazna mreža od 380 V): opasnost za smetnje u radu uređaja zbog mogućih jakih elektromagnetskih polja, posebno u blizini velikih strojeva ili jedinica napajanja.
- Medicinska okruženja: Sukladnost s direktivom o direktivom o medicinskim proizvodima nije verificirana u Toshiba, te se stoga ovaj proizvod bez daljnjih verifikacija ne može koristiti kao medicinski proizvod. Upotreba u uobičajenim uredskim okruženjima, npr. u bolnicama ne predstavlja problem ako odgovarajuća administracija nije nametnula odgovarajuća ograničenja.
- Automobilska oprema: Molimo vas potražite savjete o upotrebi ovog proizvoda (kategorije) u vlasničkim uputama svakog pojedinog vozila.
- Zrakoplovna oprema: Molimo vas da poštujuete upute koje ćete dobiti od zrakoplovnog osoblja u vezi ograničenja uporabe.

Dodatna okruženja koja nisu u vezi s EMC

- Upotreba na otvorenom: Kao tipična kućanska/uredska oprema, ovaj uređaj nema posebnu otpornost na prodor vlage i nije otporan na snažne udarce.
- Eksplozivna okruženja: Nije dozvoljeno korištenje ovog proizvoda u takvim posebnim radnim okruženjima (Eks.).

Ove informacije vrijede samo za zemlje članice EU:

Izjava o sukladnosti REACH

Novi propis Europske Unije (EU) o kemijskim tvarima, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals = Registracija, procjena, odobrenje i ograničavanje kemikalija), stupio je na snagu 1. lipnja 2007.

Toshiba će zadovoljiti sve REACH zahtjeve i posvećuje se osiguranju podataka našim korisnicima o kemijskim tvarima u našim proizvodima skladu s propisom REACH.

Zbrinjavanje dotrajalih proizvoda



Ovaj znak govori da se ovaj proizvod ne smije smatrati kućnim otpadom. Ako ovaj proizvod zbrinete na propisani način, pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje čovjeka koje u protivnom mogu nastati zbog nepropisnog postupanja s otpadom ovog proizvoda. Radi više pojedinosti o recikliranju ovog proizvoda, molimo obratite se vašim lokalnim vlastima, vašoj lokalnoj organizaciji za raspolaganje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Napomene

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Sva prava su zadržana.

TOSHIBA zadržava pravo na tehničke izmjene. TOSHIBA ne snosi odgovornost za posrednu ili neposrednu štetu proizašlu iz grešaka, propusta ili proturječnosti između ovog uređaja i priručnika.

Toshibin naziv i logotip su registrirani zaštitni znaci tvrtke Toshiba.

Ostali trgovački znaci koji su spomenuti ili se pojavljuju u ovom dokumentu su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika. Greške i propusti su iznimka.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	2
A csomag tartalmának ellenőrzése.....	2
Biztonsági utasítások	3
Rendszerkövetelmények	4
A meghajtó telepítése	4
A cserélhető dugaszok felhelyezése és levétele	4
A meghajtó csatlakoztatása a számítógéphez	5
A meghajtó logikai és fizikai leválasztása.....	6
További tanácsok.....	6
Gyakran ismételt kérdések	6
Hibaelhárítás	8
TOSHIBA támogatás	9
Megfelelőséggel kapcsolatos nyilatkozatok.....	9


Bevezetés

Köszönjük, hogy a TOSHIBA Canvio Desk 3,5"-es asztali merevlemez-meghajtót választotta.


Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, mivel minden fontos tudnivaló megtalálható benne a meghajtó telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban, és biztonsági tanácsokkal is szolgál.

Ha az eszköz nem a várakozásnak megfelelően viselkedik, akkor lapozza fel a „Gyakori kérdések” című részt a kézikönyv végén.


A csomag tartalmának ellenőrzése

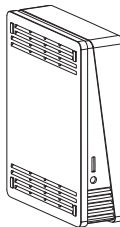


Canvio Desk 3,5" asztali meghajtó (felhasználói útmutatóval együtt)

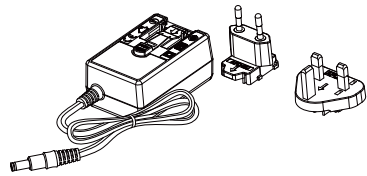

Hálózati tápegység és a cserélhető dugasz (nem tartozéka az összes modellnek)



USB 3.0 Micro-B kábel

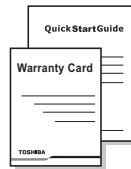

Első lépések kézikönyv és garancialevél

A jelen felhasználói kézikönyv fel van töltve a meghajtóra. Javasoljuk, hogy a meghajtó telepítése után azonnal készítsen a felhasználói kézikönyvről biztonsági másolatot egy CD lemezre vagy a helyi meghajtóra.

Biztonsági utasítások

A meghajtó hibás működésének vagy sérülésének megelőzése érdekében tartsa szem előtt az alábbi óvintézkedéseket.

VIGYÁZAT

- A meghajtó valamennyi adatáról készítsen biztonsági másolatot, mivel a Toshiba nem vállal felelősséget az adatok sérüléséért vagy elvesztéséért. A Toshiba semmilyen adat-helyreállítási költséget nem fedez.
- Ne
 - Ne nyissa fel a burkolatot és a meghajtót
 - Ne szerelje szét a meghajtót és alkatrészeit
 - Ne helyezzen folyadékot a meghajtó közelébe és a meghajtóra, mert károsíthatja a meghajtót, személyi sérülést, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat
 - Ne üsse meg, ne ejtse le és ne rázza meg a meghajtót
 - Ne mozgassa a meghajtót működés közben, mert megsérülhetnek az adatok
 - használjon buszról táplált USB-től eltérő típusú csatlakozót
 - használjon az eszközhöz kapottól eltérő hálózati tápegységet, mert kár keletkezhet az eszközben
 - válassza le a kábeleket működés közben. Előbb le kell választani a meghajtót a rendszerről!
 - tegye ki a meghajtót az 5–35 °C-os (üzemeléskor), illetve a -20–60 °C-os (kikapcsolva) tartományon kívül eső hőmérséklet hatásának
 - Ne tegye ki a meghajtót vizes vagy nedves környezetnek
 - Ne takarja le a meghajtót működés közben, mert túlmelegedhet
 - helyezze a meghajtót forró berendezés közelébe
- És
 - ügyeljen a csatlakozók helyes csatlakoztatására
 - soha ne használjon erőt a kábelek csatlakoztatásához.
 - csatlakoztatás előtt ellenőrizze a polaritást
- Azonnal válassza le a meghajtót az elektromos hálózatról és a gazdaszámítógépről, ha
 - füst vagy szokatlan szag jön ki a meghajtó burkolatából
 - víz került a meghajtó burkolatába vagy az nedves lett
 - egy tárgy került a meghajtó burkolatába
 - a kábel megsérült (ilyen esetben cserélje ki a kábelt egy újra).

Ha a meghajtó nem az elvárható módon viselkedik, vagy ha kétségei vannak az elektromos biztonságot illetően, akkor azonnal hívja a TOSHIBA forródrójtát, vagy forduljon a cég hivatalos viszonteladójához!

Rendszerkövetelmények

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- 750 MHz-es vagy gyorsabb processzor
- 10 MB szabad terület a rendszer merevlemezén
- 256 MB rendszermemória
- Egy szabad USB 3.0- vagy USB 2.0-port

MEGJEGYZÉS

Az USB 3.0 visszamenőlegesen kompatibilis az USB 2.0-val.

Mac rendszerekkel való használata előtt újraformázás szükséges.


A meghajtó telepítése

Tudnivalók a buszról való táplálásról és a mellékelt USB-kábelről:


- A meghajtóval nem használható és nem csatlakoztatható hozzá passzív USB-hub és billentyűzet, egér vagy hasonló termékek USB-csatlakozója.
- Ügyeljen a csatlakozók helyes csatlakoztatására.
- Soha ne használjon erőt a kábelek csatlakoztatásához. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a polaritást!

A cserélhető dugaszok felhelyezése és levétele

A hálózati tápegység cserélhető dugaszainak felhelyezéséhez és eltávolításához lásd az alábbi ábrákat.

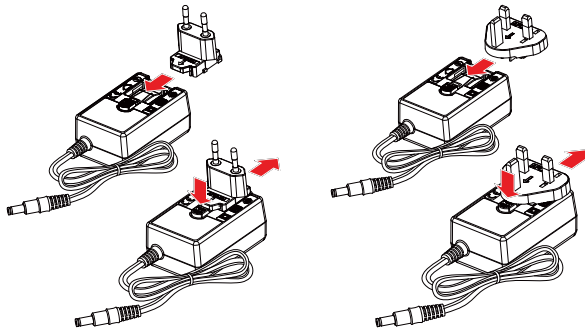

A meghajtó csatlakoztatása a számítógéphez

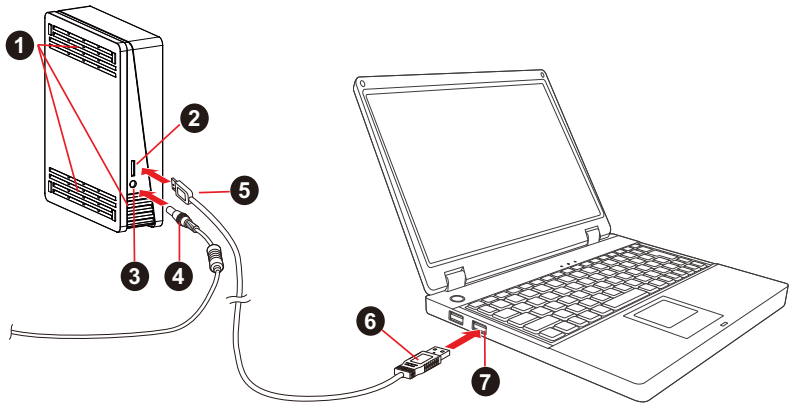

1. Szellőzőnyílás
2. USB 3.0-port
3. 12 V-os egyenáramú bemeneti aljzat
4. Egyenáramú kimeneti csatlakozó

5. USB 3.0-s B típusú mikrocsatlakozó
6. USB 3.0-s szabványú A típusú csatlakozó
7. USB 3.0-s állomásport, visszamenőlegesen kompatibilis az USB 2.0-s szabvánnyal

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a hálózati tápegység egyenáramú kimeneti csatlakozóját a meghajtó 12 V-os egyenáramú bemeneti aljzatához, a tápkábelt pedig egy működő dugaszaljzathoz.
3. Csatlakoztassa az USB 3.0 Standard-A csatlakozót a gazdarendszer egy USB-portjához vagy egy aktív USB-hubhoz.

MEGJEGYZÉS

Ha a számítógép nem rendelkezik USB 3.0-s porttal, szükség lehet USB 3.0 Express Card állomásvezérlőre. Az eszköz a számítógép USB 2.0-portjához is csatlakoztatható, ebben az esetben azonban az USB 2.0-nak megfelelő értékre csökken az átviteli sebesség.

4. Ezután csatlakoztassa az USB 3.0 Type B csatlakozót az eszköz megfelelő aljzatához.
5. Töltse be a számítógép rendszerét.
 - kigyullad az Áramellátás/adat jelzőfény
 - bekapcsol a meghajtó
 - végbemegy a meghajtó csatlakozása a fájlrendszerhez, és új meghajtóikon jelenik meg a „Számítógép” vagy „Sajátgép” mappában

A meghajtó logikai és fizikai leválasztása

Komolyan tanácsoljuk, hogy a meghajtót ne pusztán a kábel kihúzásával válassza le, mert előfordulhat, hogy éppen adatokat ír.

Az ilyen adatok elvesznek, és a meghajtó fizikai sérülést szenvedhet!

A meghajtó az alábbi eljárással választható le biztonságosan (Windows).

1. Kattintson a „Hardver biztonságos eltávolítása és az adathordozó kiadása” ikonra.
Megjelenik egy előugró üzenetpanel a számítógéphez csatlakoztatott külső eszközök listájával.
2. Válassza a TOSHIBA meghajtó kiadását.
Néhány másodpercen belül értesítés jelenik meg arról, hogy az eszköz biztonságosan eltávolítható.
3. Kattintson az „OK” gombra. Kihúzhatja a meghajtó kábelét.

A meghajtó házának/burkolatának tisztítása

A meghajtó tisztítása előtt válassza le azt fizikailag a számítógépről.

A tisztításhoz a szokásos készítmények használatát javasoljuk.

Az esetleges fölös folyadékot törölje le a meghajtó felületéről.

További tanácsok

A normál használathoz kapcsolódó további műveletek – a meghajtó átnevezése, adatok biztonsági mentése, fájlkezelés – végrehajtásához a számítógép operációs rendszerének felhasználói útmutatójára támaszkodjon.

Az olyan karbantartási feladatok elvégzéséhez, mint a töredezettségmentesítés vagy az optimalizálás, ugyancsak az operációs rendszer felhasználói útmutatójának használatát javasoljuk.

Komolyan tanácsoljuk továbbá víruskereső telepítését, amely a vírusok és trójai programok szándékos kártevésétől védi az adatokat.

Gyakran ismételt kérdések

K: Kell formázni a meghajtót telepítés után?

A: A meghajtó gyárilag előreformázott, fájlrendszere NTFS. MS Windows/PC gépeken való használatához nincs szükség további formázásra. Az Apple Mac operációs rendszerekkel való teljes körű kompatibilitás érdekében a meghajtót újra kell formázni HFS+ fájlrendszerre. Az útmutatást a Mac\qs felhasználói\qs kézikönyvben találja.

MEGJEGYZÉS

A merevlemez-meghajtó formázása az azon tárolt összes adatot törli. Javasoljuk, hogy a formázás megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot a fájlokról.

K: Szükség van USB-illesztőprogramokra Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1 rendszerben?

V: Nem, ezek már rendelkezésre állnak az operációs rendszerben.

K: Betölthető a rendszer a meghajtóról?

V: Nem, a Windows ugyanis nem támogatja a külső merevlemezről történő rendszerbetöltést.

K: Miért nincs szüksége a meghajtónak ventilátorra?

V: A meghajtó kialakítása optimális hőelvezetést biztosít, ezért nincs szükség ventilátorra. Ennek köszönhetően az eszköz csaknem hangtalanul működik.

K: Miért mutat a Windows a meghajtó megadott kapacitásánál kisebb kapacitást?

V: A különbség a kapacitás számításának eltérő módszereiből fakad.

Míg a merevlemezgyártók tízes számrendszerben számolnak, az operációs rendszer kettes számrendszert használ.

Példa tízes számrendszerre:

1 GB = 1000 MB = 1 000 000 KB = 1 000 000 000 bájt

Példa kettes számrendszerre:

1 GB = 1024 MB = 1 048 576 KB = 1 073 741 824 bájt

A 120 GB-os (tízes számrendszer) merevlemez ezért a Windows rendszer számára csupán 112 GB-os (kettes számrendszer).

K: Átmásolható a meghajtó segítségével a számítógép operációs rendszere egy másik számítógépre?

V: Nem, a telepítéshez az operációs rendszer gyártójának útmutatását kell követni. A pusztán másolás nem elegendő.

K: Kínál a Toshiba adat-helyreállítási szolgáltatásokat?

V: Igen, a Toshiba kínál adat-helyreállítási szolgáltatást a külső merevlemez-meghajtókhoz. A szolgáltatásról webhelyünkön, a www.toshiba-europe.com/services címen találhat további tudnivalókat.

Hibaelhárítás

A számítógép egyáltalán nem ismeri fel a meghajtót.

- Ellenőrizze, hogy rendben vannak-e a csatlakozások.
- Bővítőkártya esetén bizonyosodjon meg róla, hogy a kártya helyesen működik, és frissítse a szoftvert/firmware-t.

Veszélyes, ha a meghajtó működés közben felmelegszik?

V: Ez normális jelenség, ennél fogva nem veszélyes.

„Az eszköz nem indítható el.” szövegű üzenet jelenik meg.

V: Ennek két oka lehet. Vagy a táplálással van gond, és ezért a csatlakozásokat kell ellenőrizni, vagy hibásan működik a meghajtó, és ezért szervizelést igényel.

A „Számítógép” vagy „Sajátgép” mappában megtalálható a meghajtó, az Eszközkezelő listáján azonban nem.

V: Hajtsa végre az alábbi eljárást:

1. Kattintson jobb gombbal a „Számítógép” vagy „Sajátgép” ikonra.
2. Válassza a helyi menü „Kezelés” elemét.
3. Válassza a „Lemezkezelés” elemet.
Megjelenik az elérhető tárolóeszközök listája.
4. Ellenőrizze, hogy szerepel-e a listán a meghajtó.
5. Kattintson jobb gombbal a jobb oldali keretbe, és válassza a helyi menü „Partíció törlése” elemét.
6. Kattintson jobb gombbal a keretbe, és válassza a helyi menü „Új partíció létrehozása” elemét.
7. A partícióválasztó ablakában válassza az „Elsődleges partíció” lehetőséget. Kattintson a Tovább gombra.
8. Megjelenik egy meghajtóbetűjel, melyet megváltoztathat. Kattintson a Tovább gombra.
9. Hagyja jóvá a meghajtó formázásához.

Amikor formázni próbálom a meghajtót, „A formázás nem fejezhető be” szövegű üzenet jelenik meg.

V: Ennek az lehet az oka, hogy FAT fájlrendszerrel próbálja formázni a meghajtót.

Próbálkozzon „NTFS” fájlrendszerrel. Ez valószínűleg megoldja a problémát.

TOSHIBA támogatás

Segítségre van szüksége?

Kérjük keresse fel a TOSHIBA merevlemezekkel és adattároló termékekkel foglalkozó támogatási oldalát:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Garanciális követelésekkel kapcsolatban kérjük tekintse meg a computers.toshiba.eu/options-warranty oldalt.

Megfelelőséggel kapcsolatos nyilatkozatok

CE-megfelelőség



Jelen termék CE jelöléssel van ellátva a vonatkozó EU-irányelvek követelményei értelmében. A CE jelölésért a Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Németország a felelős. A hivatalos megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő webhelyen: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Működtetési környezet

A termék elektromágneses összeférhetőségét (EMC) ellenőrizték az adott tipikus termékkategória szempontjából az ún. lakóhelyi, kereskedelmi és könnyűipari környezetben. A Toshiba semmilyen egyéb működtetési környezetet nem vizsgált; a termék használata az ilyen működtetési környezetekben korlátozott lehet, és nem javasolható. Nem vizsgált környezetben a következők lehetnek a termék használatának következményei: más készülékek zavarása vagy a jelen készülék zavarása annak közvetlen környezetében, ami átmeneti hibás működést vagy adatvesztést, illetve -sérülést okozhat. Példák a nem vizsgált működtetési környezetekre és a kapcsolódó tanácsok:

- Ipari környezet (pl. ahol főleg 3 fázisú 380 V-os hálózatot használnak): A termék működése megzavarodhat az erős mágneses mező miatt, főleg a nagy gépek és áramellátó berendezések közelében.
- Kórházi környezet: a Toshiba nem vizsgálta a készülék megfelelőségét az orvostechikail eszközökről szóló irányelvnek, ezért a készülék további vizsgálatok nélkül nem használható orvostechikail eszközként. A szokásos irodai környezetekben, pl. kórházban a készülék használata vélhetőleg nem okoz problémát, amennyiben a felelős vezetés meg nem állapít valamilyen korlátozást.

- Gépjárművek környezete: állapítsa meg, hogy az adott jármű használati útmutatója tartalmaz-e ajánlásokat a termékkel (termékkategóriával) kapcsolatban.
- Repülési környezet: a használatra vonatkozóan kövesse a légi személyzet utasításait.

Egyéb, az elektromágneses összeférhetőséghez nem kapcsolódó környezetek

- Szabadtéri használat: a készülék mint tipikus otthoni/irodai berendezés nem rendelkezik különleges ellenálló képességgel a víz behatolásával szemben, illetve magas fokú érintésbiztonsággal.
- Robbanásveszélyes légkör: az ilyen különleges működtetési környezetben (Ex) a készülék használata nincs engedélyezve.

Az alábbi tájékoztatás csak az EU-tagállamoknak szól:

REACH – megfelelési nyilatkozat

Az új európai uniós (EU) vegyszeti rendelet, a REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása), 2007. június 1-jén lépett hatályba.

A Toshiba megfelel az összes REACH-előírásnak, és elkötelezett amellett, hogy vásárlóinak a termékeiben megtalálható vegyi anyagokról információt nyújtson a REACH előírásainak megfelelően.

A termékek hulladékként való kezelése



Az ábra használata azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék megfelelő hulladékkezelésének biztosításával Ön segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem megfelelő hulladékkezelése esetleg okozna. A termékkel kapcsolatos további hulladékkezelési információkért forduljon a helyi polgármesteri hivatalhoz, a köztisztasági vállalathoz, vagy a terméket forgalmazó üzlethez.

Közlemények

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Minden jog fenntartva.

A TOSHIBA fenntartja a műszaki adatok változtatásának jogát. A TOSHIBA nem vállal felelősséget az olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a termék és a dokumentáció nem megfelelő egyezőségéből (hibákból, eltérésekből) fakadnak.

A Toshiba név és logói a Toshiba bejegyzett védjegyei. A jelen dokumentumban említett vagy szereplő egyéb védjegyek a megfelelő tulajdonos tulajdonát képezik. A tévedés és kihagyás joga fenntartva.

Indice generale

Introduzione	2
Verifica dei componenti	2
Istruzioni per la sicurezza	2
Requisiti di sistema.....	4
Installazione dell'unità.....	4
Installazione e rimozione degli spinotti sostituibili.....	4
Collegamento dell'unità al computer	5
Smontaggio e scollegamento dell'unità	6
Ulteriori indicazioni	6
Domande frequenti	6
Risoluzione dei problemi	8
Servizio di assistenza TOSHIBA	9
Informazioni di conformità	9


Introduzione

Grazie per aver scelto l'unità disco rigido TOSHIBA Canvio Desk 3.5" Desktop.


Leggere attentamente questo Manuale utente, che contiene informazioni importanti per l'installazione, l'uso e la gestione dell'unità, nonché consigli per un uso sicuro del dispositivo.

Qualora l'unità non funzioni nel modo previsto, consultare la sezione "Domande frequenti" alla fine di questo manuale.


Verifica dei componenti

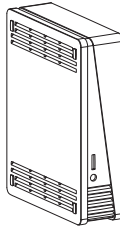


Canvio Desk 3.5" Desktop
(con Manuale utente)

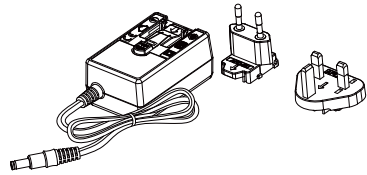

Adattatore CA
e spinotto sostituibile
(fornito con alcuni modelli)



Cavo USB 3.0 micro-B

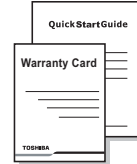

Guida rapida
e Opuscolo della garanzia

Questo Manuale utente è anche caricato nell'unità stessa. Si consiglia di eseguire il backup del Manuale utente su un CD o sulla propria unità disco rigido locale subito dopo l'installazione dell'unità.

Istruzioni per la sicurezza

Per evitare guasti o danni dell'unità, osservare attentamente le precauzioni indicate di seguito.

AVVERTENZA

- Accertarsi di effettuare il backup di tutti i dati dell'unità, poiché Toshiba non è responsabile di danni o perdita dei dati. Toshiba non si assume i costi necessari per il recupero dei dati.

- Cose da non fare
 - Non aprire il telaio o l'unità
 - Smontare l'unità o sue parti
 - Non mettere liquidi vicino all'unità, poiché potrebbero danneggiare l'unità stessa, provocare lesioni personali o generare scosse elettriche o fiamme
 - Non urtare, fare cadere o scuotere l'unità
 - Non spostare l'unità mentre è in funzione, per evitare di danneggiare i dati
 - utilizzare connettori che non siano di tipo USB alimentato da bus
 - utilizzare un adattatore CA/CC diverso da quello fornito con l'unità, poiché questo potrebbe provocare il danneggiamento dell'unità
 - Non scollegare i cavi durante il funzionamento. Smontare prima l'unità!
 - Non esporre l'unità a temperature al di fuori dell'intervallo compreso tra 5° e 35°C durante il funzionamento e tra -20° e 60°C quando è spenta
 - Non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità
 - Non coprire l'unità quando è in funzione, poiché potrebbe surriscaldarsi
 - collocare l'unità vicino a dispositivi molto caldi
- e
 - assicurarsi che i connettori siano inseriti correttamente
 - non esercitare mai una pressione eccessiva nel collegare i cavi
 - controllare bene la polarità prima di effettuare il collegamento
- scollegare immediatamente l'unità dalla presa di alimentazione e dal PC host nei seguenti casi:
 - Dal telaio dell'unità esce del fumo o proviene un odore inusuale
 - Nel telaio dell'unità è entrata dell'acqua oppure l'unità si è bagnata
 - Nel telaio dell'unità è entrato un oggetto
 - Il cavo è danneggiato (in questo caso sostituirlo con un cavo nuovo)

Se l'unità funziona in modo anomalo o si dubita della sicurezza elettrica della stessa, rivolgersi immediatamente alla hotline TOSHIBA o a un rivenditore autorizzato.

Requisiti di sistema

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- CPU da 750 Mhz o più veloce
- 10 MB di spazio su disco rigido

- 256 MB di memoria di sistema
- Una porta libera USB 3.0 o USB 2.0

NOTA

*Lo standard USB 3.0 è retrocompatibile con USB 2.0.
L'utilizzo con un sistema Mac richiede una riformattazione.*


Installazione dell'unità

Alcune informazioni sull'alimentazione tramite bus e il cavo USB fornito:


- Gli hub USB o i connettori USB passivi (ad esempio quelli disponibili in tastiere, mouse o prodotti analoghi) non possono essere utilizzati per collegare l'unità.
- Assicurarsi che i connettori siano inseriti correttamente.
- Non esercitare mai una pressione eccessiva nel collegare i cavi. Controllare bene la polarità prima di effettuare il collegamento.

Installazione e rimozione degli spinotti sostituibili

Per installare e rimuovere gli spinotti sostituibili dell'adattatore CA, fare riferimento alle illustrazioni seguenti.

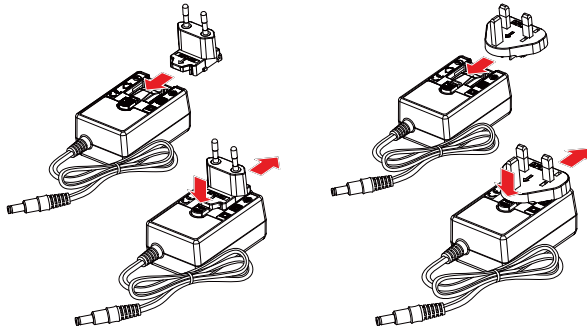

Collegamento dell'unità al computer

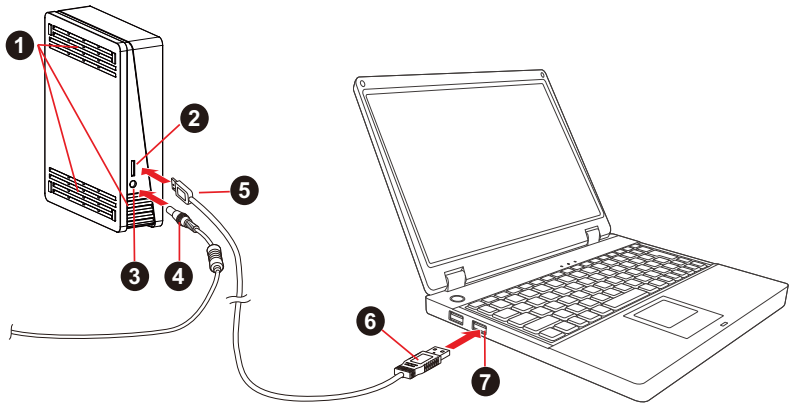

1. Presa d'aria
2. Porta USB 3.0
3. Presa CC IN 12 V
4. Connettore di uscita CC

5. Connettore micro USB 3.0 tipo B
6. Connettore USB 3.0 standard tipo A
7. Porta host USB 3.0, retrocompatibile con USB 2.0

1. Spegner il computer.
2. Inserire lo spinotto di uscita CC dell'adattatore CA nella presa jack CC IN 12 V dell'unità e il cavo di alimentazione in una presa elettrica funzionante.
3. Inserire il connettore USB 3.0 standard-A in una porta USB del sistema host, oppure in un hub USB attivo.

NOTA

Se il computer non è provvisto di una porta USB 3.0, potrebbe essere necessario utilizzare un controller host USB 3.0 Express Card. È anche possibile collegare il dispositivo a una porta USB 2.0 del computer, ma in tal caso la velocità di trasferimento verrà degradata allo standard USB 2.0.

4. Quindi, collegare il connettore USB 3.0 tipo B alla porta corrispondente dell'unità.
5. Avviare il computer.
 - l'indicatore luminoso alimentazione/dati si illumina
 - l'unità si accende
 - l'unità viene montata nel sistema e viene visualizzata una nuova icona di unità in "Risorse del computer"

Smontaggio e scollegamento dell'unità

Si consiglia vivamente di non scollegare l'unità semplicemente staccando il cavo, poiché potrebbe essere in corso un'operazione di scrittura di dati.

In tal caso, i dati verrebbero persi e l'unità potrebbe essere danneggiata fisicamente!

Attenersi invece alla procedura riportata di seguito per disconnettere in sicurezza l'unità (Windows).

1. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti".

Viene visualizzato un messaggio pop-up con l'elenco dei dispositivi esterni connessi al computer.

2. Selezionare l'unità TOSHIBA da espellere.

Dopo alcuni secondi, un messaggio di notifica segnalerà che è possibile rimuovere il dispositivo in sicurezza.

3. A questo punto fare clic su "OK" e scollegare l'unità.

Pulizia del telaio dell'unità

Prima di pulire l'unità, verificare che sia scollegata fisicamente dal computer. Si consiglia di usare un detergente generico, assicurandosi di non lasciare tracce di liquido sulla superficie dell'unità.

Ulteriori indicazioni

Per altre operazioni relative al normale utilizzo dell'unità (ad es. rinominare l'unità, effettuare il backup dei dati, gestire i file, ecc.), si consiglia di consultare la documentazione del sistema operativo del computer.

Fare riferimento al manuale del sistema operativo anche per operazioni di manutenzione quali la deframmentazione e l'ottimizzazione del disco.

Infine, si consiglia vivamente di installare un software antivirus per proteggere i propri dati da possibili danni dovuti da programmi virus o trojan.

Domande frequenti

D: È necessario formattare l'unità dopo l'installazione?

A: L'unità è già formattata con il file system NTFS dal produttore. Per l'uso con MS Windows/PC, non è richiesta alcuna formattazione ulteriore. Per garantire la compatibilità completa con i sistemi operativi Apple Mac, è necessario riformattare l'unità con il file system HFS+. Consultare il manuale utente del Mac per le necessarie istruzioni.

NOTA

La formattazione di un disco rigido cancella tutti i dati in esso archiviati. Prima di eseguire questa operazione, si consiglia di creare una copia di backup.

- D:** Sono necessari driver USB per Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?
- R:** No, sono già disponibili nel sistema operativo.
- D:** È possibile avviare il sistema dall'unità?
- R:** No, perché Windows non supporta l'avvio da unità disco esterne.
- D:** Perché l'unità non è provvista di una ventola?
- R:** Le unità sono progettate per garantire una dissipazione del calore ottimale, quindi non richiedono l'uso di una ventola. Ne consegue un funzionamento estremamente silenzioso.
- D:** Perché la capacità dell'unità indicata da Windows è inferiore a quella delle specifiche?
- R:** La differenza si spiega con il differente metodo di calcolo della capacità. I produttori di dischi rigidi calcolano la capacità utilizzando il sistema decimale, mentre il sistema operativo usa il sistema binario.
- Esempio decimale:
1 GB = 1.000 MB = 1.000.000 KB = 1.000.000.000 byte
- Esempio binario:
1 GB = 1.024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 byte
- Di conseguenza, un disco rigido da 120 GB (valore decimale) viene indicato in Windows con una capacità di soli 112 GB (valore binario).
- D:** È possibile utilizzare l'unità per copiare un sistema operativo da un computer a un altro?
- R:** No, occorre seguire le istruzioni di installazione specifiche del sistema operativo. Una semplice operazione di copiatura non può funzionare.
- D:** Toshiba offre servizi di recupero dati?
- R:** Sì, Toshiba offre un Servizio di recupero dati per le unità disco rigido esterne. Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.toshiba-europe.com/services.

Risoluzione dei problemi

Il computer non riconosce l'unità disco.

- Verificare tutte le connessioni.
- Se si usa una scheda add-on, verificare che funzioni correttamente e aggiornarne il software/firmware.

È pericoloso che l'unità si scaldi durante il funzionamento?

R: È del tutto normale e non presenta alcun rischio.

L'unità riporta l'errore "Device cannot start" (Impossibile avviare il dispositivo).

R: Vi sono due motivi possibili. Può trattarsi di un problema di alimentazione, nel qual caso occorre controllare i collegamenti, oppure di un malfunzionamento che richiede un intervento di assistenza.

L'unità non è visualizzata in "Risorse del computer", ma appare correttamente in Gestione dispositivi.

R: Seguire queste istruzioni:

1. Fare clic con il pulsante destro su "Risorse del computer".
2. Selezionare "Gestione" dal menu a comparsa.
3. Selezionare "Gestione disco".
Dovrebbe comparire l'elenco dei dispositivi di memoria disponibili.
4. Controllare se l'unità è presente nell'elenco.
5. Fare clic con il pulsante destro sulla casella di destra, quindi selezionare "Elimina partizione" nel menu a comparsa.
6. Fare clic con il pulsante destro sulla casella, quindi selezionare "Crea nuova partizione" nel menu a comparsa.
7. Selezionare "Partizione primaria" nella finestra Creazione guidata partizione. Fare clic su Avanti.
8. Viene visualizzata una lettera di unità, che può essere cambiata. Fare clic su Avanti.
9. Confermare l'operazione di formattazione dell'unità.

Quando si tenta di formattare l'unità, viene visualizzato il messaggio "Could not complete format" (Impossibile eseguire la formattazione).

R: Il problema può essere dovuto a un tentativo di formattare l'unità con il file system FAT.
Provare a utilizzare il file system NTFS. Il problema dovrebbe risolversi in questo modo.

Servizio di assistenza TOSHIBA

Serve aiuto?

Visitare la pagina dell'assistenza per dischi rigidi e prodotti per l'archiviazione TOSHIBA all'indirizzo:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Per i reclami durante il periodo di garanzia, vedere:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Informazioni di conformità

Conformità CE



Questo prodotto è dotato del marchio CE, in quanto conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili. La responsabilità del marchio CE è di competenza di Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germania. Per una copia della dichiarazione di conformità UE ufficiale, visitare il sito Web: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Ambiente di lavoro

La compatibilità elettromagnetica (CEM) di questo prodotto è stata verificata specificamente per questa categoria di prodotti per ambienti residenziali, commerciali e l'industria leggera. Nessun altro ambiente lavorativo è stato verificato da Toshiba e l'uso di questo prodotto in questi ambienti lavorativi potrebbe essere vietato e non può essere consigliato. Le possibili conseguenze dell'uso del prodotto in ambienti di lavoro non testati potrebbero essere: Disturbi di altri prodotti o di questo prodotto nell'area circostante con temporanei malfunzionamenti o perdita/danneggiamento di dati. Esempi di ambienti lavorativi non verificati e suggerimenti relativi:

- Ambiente industriale (ad es. ambienti in cui viene utilizzata principalmente una tensione trifase di 380 V): pericolo di disturbi di questo prodotto dovuti possibili campi elettromagnetici forti, in particolare vicino a macchinari o unità di alimentazione di grandi dimensioni.
- Ambiente medico: la compatibilità con la direttiva sui prodotti medici non è stata verificata da Toshiba, pertanto questo prodotto non può essere utilizzato come prodotto medico senza ulteriori verifiche. L'uso in ambienti d'ufficio come negli ospedali non dovrebbe presentare problemi se non vi sono limitazioni imposte dall'amministrazione responsabile.

- Ambiente automobilistico: consultare le istruzioni del produttore del veicolo per consigli relativi all'uso di questo prodotto (categoria).
- Velivoli: attenersi alle istruzioni del personale di volo relative alle limitazioni di utilizzo.

Ulteriori ambienti non collegati alla compatibilità elettromagnetica

- Uso all'esterno: come tutte le comuni apparecchiature domestiche o da ufficio, questo prodotto non presenta una particolare resistenza alla penetrazione di umidità e ai forti urti.
- Atmosfera esplosiva: l'impiego di questo prodotto in ambienti di lavoro così particolari (Ex) non è consentito.

Informazioni valide esclusivamente per gli stati dell'Unione Europea:

Dichiarazione di conformità REACH

La nuova regolamentazione europea (UE) relativa alle sostanze chimiche REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) è entrata in vigore il 1 giugno 2007.

Toshiba soddisferà tutti i requisiti REACH ed è impegnata a fornire ai propri clienti le informazioni relative alle sostanze chimiche contenute nei propri prodotti, conformemente alla normativa REACH.

Smaltimento dei prodotti



Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero scaturire da una gestione non appropriata del prodotto come rifiuto. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio municipale locale preposto, il servizio di smaltimento rifiuti domestici locale o il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Avvisi

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Tutti i diritti riservati.

TOSHIBA si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. TOSHIBA non si assume alcuna responsabilità per danni causati direttamente o indirettamente da errori o omissioni nella documentazione o da discrepanze tra il prodotto e la documentazione.

Il nome Toshiba e i relativi loghi sono marchi registrati di Toshiba. Altri marchi citati o presenti in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari. Viene fatta eccezione per eventuali errori e omissioni.


Inhoudsopgave

Inleiding	2
De onderdelen controleren	2
Veiligheidsinstructies	2
Systeemvereisten	4
Het station installeren	4
De verwisselbare stekkers plaatsen en verwijderen	4
Het station op uw computer aansluiten.....	5
Het station loskoppelen en verwijderen	6
Enkele tips	6
Veelgestelde vragen	7
Problemen oplossen	8
TOSHIBA-ondersteuning	9
Voorschriften.....	9


Inleiding

Gefeliciteerd met deze TOSHIBA Canvio Desk 3.5" externe vaste schijf. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig, aangezien deze alle relevante informatie bevat voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het station, met daarnaast advies voor beveiliging en veiligheid. Als het station niet naar verwachting werkt, raadpleegt u het gedeelte 'Veelgestelde vragen' aan het einde van deze handleiding.


De onderdelen controleren

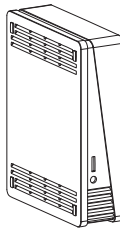


Canvio Desk 3.5" Desktop
(met gebruikershandleiding)

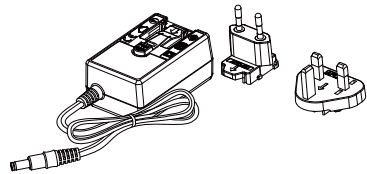

Netadapter
en verwisselbare stekker
(meegeleverd bij sommige modellen)



USB 3.0 Micro-B-kabel

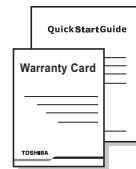

Snelstartgids
en garantiekaart

Deze gebruikershandleiding is geüpload op het station. We raden u aan direct na de installatie van het station een back-up van de gebruikershandleiding te maken op een cd of een lokale vaste schijf.

Veiligheidsinstructies

Om storingen of schade aan het station te voorkomen, dient u de onderstaande voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door te lezen.

⚠ WAARSCHUWING

- Maak een back-up van alle gegevens op de vaste schijf aangezien Toshiba niet aansprakelijk is voor beschadigde gegevens of gegevensverlies. De kosten van gegevensherstel worden niet door Toshiba gedekt.
- Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:
 - Open de behuizing of het station niet.
 - Haal het station of de onderdelen ervan niet uit elkaar.
 - Plaats geen vloeistoffen op of in de buurt van het station, aangezien deze het station kunnen beschadigen, persoonlijk letsel kunnen veroorzaken of kunnen leiden tot een elektrische schok of brand.
 - U mag niet tegen het station stoten, het niet laten vallen en het niet schudden.
 - Verplaats het station niet terwijl dit in gebruik is, aangezien in dat geval gegevens kunnen beschadigen.
 - Gebruik geen andere aansluitingen dan USB-aansluitingen met voeding.
 - Gebruik geen andere netadapters dan de adapters die bij het station zijn geleverd aangezien in dat geval het station kan beschadigen.
 - Koppel kabels niet los tijdens het gebruik. Ontkoppel eerst het station.
 - Stel het station niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5°C – 35°C wanneer het station in gebruik is of van -20°C – 60°C wanneer het is uitgeschakeld.
 - Stel het station niet bloot aan een natte of vochtige omgeving.
 - Dek het station niet af terwijl dit in gebruik is, aangezien het oververhit kan raken.
 - Plaats het station niet in de buurt van hete apparaten.
- en
 - Zorg dat u de stekkers goed aansluit.
 - Oefen nooit druk uit om de kabels aan te sluiten.
 - Controleer de polariteit voordat u de kabel aansluit.
- Koppel het station direct los van het stopcontact en de pc in de volgende gevallen:
 - er komt rook of een ongebruikelijke geur uit de behuizing
 - er is water binnengedrongen in de stationsbehuizing of de behuizing nat is geworden
 - een voorwerp is binnengedrongen in de stationsbehuizing
 - de kabel is beschadigd (vervang in dat geval de kabel door een nieuwe)

Als het station niet volgens verwachting functioneert of als u twijfelt over de elektrische veiligheid, neemt u onmiddellijk contact op met de hotline van TOSHIBA of een officiële dealer.

Stelsysteemvereisten

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- Processor op 750 MHz of sneller
- 10 MB ruimte op de vaste schijf
- 256 MB systeemgeheugen
- Eén beschikbare USB 3.0- of USB 2.0-poort

OPMERKING

USB 3.0 is neerwaarts compatibel met USB 2.0.

Voor gebruik met een Mac moet de schijf opnieuw worden geformatteerd.


Het station installeren

Hier volgt enige informatie over de USB-stroomvoorziening en de meegeleverde USB-kabel:


- Het station kan niet worden gebruikt met of aangesloten op passieve USB-hubs of USB-apparaten zoals toetsenborden, muizen of vergelijkbare producten.
- Let erop dat u de stekkers goed aansluit.
- Oefen nooit druk uit om de kabels aan te sluiten. Controleer de polariteit voordat u de kabel aansluit.

De verwisselbare stekkers plaatsen en verwijderen

Raadpleeg de onderstaande illustraties als u de verwisselbare stekkers van de netadapter wilt plaatsen of verwijderen.

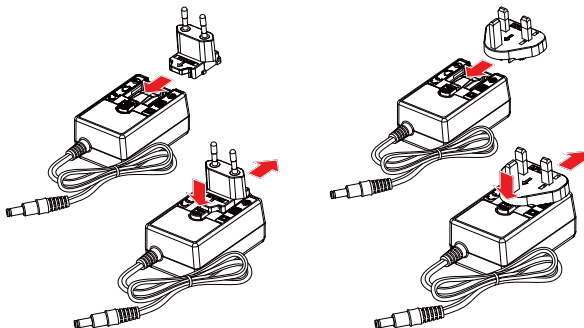

Het station op uw computer aansluiten

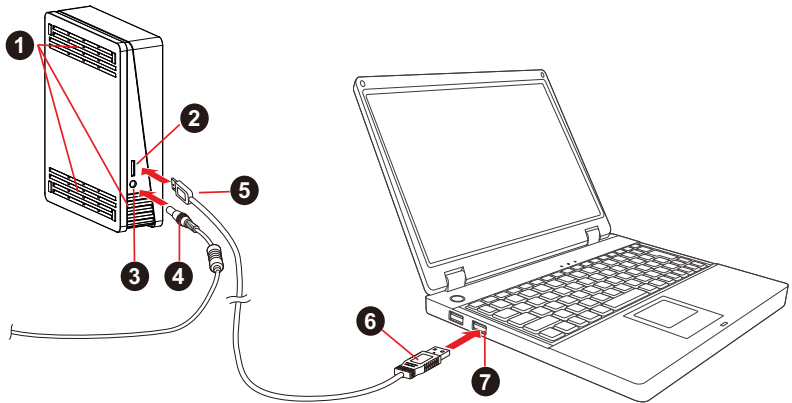

1. Luchtopening
2. USB 3.0-poort
3. Gelijkstroomingang (12 V)
4. Gelijkstroomuitgangstekker

5. USB 3.0 type B-micro-aansluiting
6. USB 3.0 type A-standaardaansluiting
7. USB 3.0-hostpoort, neerwaarts compatibel met USB 2.0

1. Schakel de computer uit.
2. Steek de gelijkstroomstekker van de netadapter in de DC IN 12 V-aansluiting van het station en sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
3. Sluit de USB 3.0 standaard-A-stekker aan op een USB-poort van het hostsysteem of een actieve USB-hub.

OPMERKING

Mogelijk moet u een USB 3.0 ExpressCard-hostcontroller voor uw computer gebruiken als de computer geen USB 3.0-poort heeft. U kunt het apparaat ook aansluiten op de USB 2.0-poort van de computer. De overdrachtsnelheid neemt dan echter af tot die van USB 2.0.

4. Sluit nu de USB 3.0 type B-stekker aan op de overeenkomstige poort op het station zelf.
5. Start de computer op.
 - het voedings-/gegevenslampje gaat branden
 - het station wordt ingeschakeld
 - het station wordt gekoppeld en er wordt een nieuw stationspictogram weergegeven in 'Deze computer'

Het station loskoppelen en verwijderen

Het wordt ten eerste aangeraden het station niet los te koppelen door eenvoudig de kabel te verwijderen aangezien op dat moment mogelijk gegevens naar het station worden geschreven.

In dat geval gaan de gegevens verloren en kan het station fysiek beschadigen!

Volg de onderstaande stappen om een station veilig los te koppelen (Windows).

1. Klik op het pictogram 'Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen'.
Er verschijnt een pop-upvenster waarin de externe apparaten worden weergegeven die op de computer zijn aangesloten.
2. Selecteer het TOSHIBA-station dat u wilt uitwerpen.
Na enkele seconden verschijnt het bericht dat u het apparaat veilig kunt verwijderen.
3. Klik op OK. Nu kunt u het station loskoppelen.

De behuizing van het station reinigen

Voordat u het station reinigt, dient u dit fysiek los te koppelen van de computer. We raden u aan standaard reinigingsproduct te gebruiken en er goed op te letten dat u eventuele resterende vloeistoffen op het oppervlak afveegt.

Enkele tips

Voor normale bewerkingen zoals het wijzigen van de naam van het station, het maken van back-ups van gegevens of bestandsbeheer, raden we u aan de gebruikershandleiding van het besturingssysteem te lezen.

Ook voor onderhoudstaken zoals defragmentatie en optimalisatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van het besturingssysteem.

Het wordt ten eerste aangeraden antivirussoftware te installeren om uw gegevens te beschermen tegen schade door virussen of Trojaanse paarden.

Veelgestelde vragen

V: Moet ik het station na installatie formatteren?

A: Het station is door de fabrikant al geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem. Voor gebruik met een pc met MS Windows is geen aanvullende formattering vereist.
Voor volledige compatibiliteit met de besturingssystemen van de Apple Mac moet het station worden geformatteerd met het bestandssysteem HFS+. Raadpleeg de gebruikerhandleiding van de Mac voor instructies.

OPMERKING

Wanneer u een vaste schijf formatteert, gaan alle opgeslagen gegevens erop verloren. We raden u aan een back-up te maken voordat u verdergaat met het formatteren.

V: Heb ik USB-stuurprogramma's nodig voor Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?

A: Nee, deze zijn beschikbaar via het besturingssysteem.

V: Kan ik mijn systeem opstarten vanaf het station?

A: Nee, omdat Windows geen ondersteuning biedt voor het opstarten vanaf externe vaste schijven.

V: Waarom heeft het station geen ventilator nodig?

A: De stations zijn ontworpen voor een optimale warmteverspreiding en daarom is er geen ventilator vereist. Daardoor werkt het station vrijwel geluidloos.

V: Waarom is de capaciteit van het station die wordt weergegeven in Windows lager dan de werkelijke capaciteit van het station?

A: Het verschil wordt veroorzaakt doordat de capaciteit op verschillende manieren wordt berekend.

Fabrikanten van vaste schijven rekenen met het decimale stelsel, terwijl het besturingssysteem rekent met het binaire stelsel.

Voorbeeld van decimaal:

1 GB = 1.000 MB = 1.000.000 KB = 1.000.000.000 bytes

Voorbeeld van binair:

1 GB = 1.024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 bytes

Daarom wordt een vaste schijf van 120 GB (decimaal) in Windows weergegeven met slechts 112 GB (binair).

V: Kan ik mijn station gebruiken om een besturingssysteem van de ene naar de andere computer te kopiëren?

A: Nee, u moet de installatie-instructies van de leverancier van het besturingssysteem volgen. Eenvoudig kopiëren werkt niet.

V: Biedt Toshiba services voor gegevensherstel?

A: Ja, Toshiba biedt een service voor gegevensherstel voor externe vaste schijven. Raadpleeg onze website www.toshiba-europe.com/services voor meer informatie over deze service.

Problemen oplossen

Mijn computer herkent het schijfstation niet.

- Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
- Als u een uitbreidingskaart gebruikt, controleert u of deze correct werkt en voet u een update van de software/firmware uit.

Is het gevaarlijk als het station warm aanvoelt tijdens gebruikt?

A: Dit is normaal en is niet gevaarlijk.

Het bericht 'Apparaat kan niet starten' wordt weergegeven voor het station.

A: Hiervoor zijn twee mogelijke oorzaken. Er is een probleem met de voeding. Controleer in dat geval de aansluitingen. Of het station is defect en moet worden gerepareerd.

Ik zie het station niet in 'Deze computer', maar het wordt wel weergegeven in Apparaatbeheer.

A: Volg deze instructies:

1. Klik met de rechtermuisknop op 'Deze computer'.
2. Selecteer 'Beheren' in het snelmenu.
3. Selecteer 'Schijfbeheer'.
Er wordt een lijst met beschikbare opslagapparaten weergegeven.
4. Controleer of het station wordt vermeld.
5. Klik met de rechtermuisknop op het rechtervak en selecteer 'Partitie verwijderen' in het snelmenu.
6. Klik met de rechtermuisknop op het vak en selecteer 'Nieuwe partitie maken' in het snelmenu.
7. Selecteer 'Primaire partitie' in het venster van de partitioneringswizard. Klik op Volgende.
8. Er wordt een stationsletter weergegeven die u kunt wijzigen. Klik op Volgende.
9. Bevestig het bericht om het station te formatteren.

Als ik probeer het station te formatteren, verschijnt het bericht dat de formattering niet kan worden voltooid.

- A:** Dit kan worden veroorzaakt doordat u het station formatteert met het bestandssysteem FAT.
Probeer het bestandssysteem NTFS. Hiermee zou u het probleem moeten oplossen.

TOSHIBA-ondersteuning

Hebt u hulp nodig?

Raadpleeg de ondersteuningspagina van TOSHIBA voor vaste schijven en opslagapparaten:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Voor garantieclaims raadpleegt u: computers.toshiba.eu/options-warranty

Voorschriften

Overeenstemming met CE-richtlijnen



Dit product is voorzien van het CE-keurmerk, in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De verantwoording voor de toewijzing van CE-keurmerken ligt bij Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Duitsland. Een kopie van de officiële verklaring van overeenstemming is verkrijgbaar op de volgende website: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Werkomgeving

De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van dit product is gecontroleerd en is standaard voor deze productcategorie voor zogeheten commerciële, lichtindustriële en woonomgevingen.

Andere gebruiksomgevingen zijn niet door Toshiba gecontroleerd en het gebruik van dit product in deze gebruiksomgevingen kan beperkt zijn of niet worden aanbevolen. Mogelijke gevolgen van het gebruik van dit product in een niet gecontroleerde gebruiksomgeving zijn: storing van andere producten of van dit product in de nabije omgeving met als gevolg tijdelijke defecten of verlies/beschadiging van gegevens. Voorbeelden van niet gecontroleerde gebruiksomgevingen en bijbehorende adviezen:

- Industriële omgeving (bijvoorbeeld waar krachtstroom van 380 V (drie fasen) wordt gebruikt): risico van storing van dit product door mogelijke sterke elektromagnetische velden, met name in de buurt van zware machines of elektriciteitsinstallaties.

- Medische omgeving: de naleving van de richtlijnen voor medische producten is niet gecontroleerd door Toshiba. Daarom mag dit product zonder verdere controle niet worden gebruikt als medisch product. Het gebruik in normale kantooromgevingen, zoals in ziekenhuizen, mag geen probleem zijn als er geen beperkingen zijn voorgeschreven door de verantwoordelijke leiding.
- In een voertuig: raadpleeg de instructies van het betreffende voertuig voor advies met betrekking tot het gebruik van dit product (of deze productcategorie).
- In een vliegtuig: volg de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel voor beperkingen in gebruik.

Andere omgevingen zonder EMC

- Gebruik buitenshuis: aangezien dit een normaal thuis-/kantoorapparaat is, is dit product niet bestand tegen vocht en is het niet schokbestendig.
- Explosieve omgeving: het gebruik van dit product in een dergelijke speciale werkomgeving (Ex) is niet toegestaan.

De volgende informatie is alleen van toepassing voor lidstaten van de EU:

REACH - Verklaring van overeenstemming

De nieuwe verordening van de Europese Unie (EU) met betrekking tot chemische stoffen, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals ofwel registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen), is vanaf 1 juni 2007 van kracht.

Toshiba voldoet aan alle REACH-vereisten en verplicht zich klanten informatie te geven over de chemische stoffen in onze producten in overeenstemming met de REACH-verordening.

Afvalverwerking van producten



Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. Deze gevolgen kunnen voortvloeien uit een onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer informatie over recycling van dit product contact op met het gemeentekantoor, de afvalverwerkende instantie of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Kennisgevingen

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden.

TOSHIBA behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. TOSHIBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit fouten, weglatingen of afwijkingen tussen het product en de documentatie.

De naam Toshiba en de Toshiba-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Toshiba. Andere handelsmerken in dit document zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Fouten en omissies uitgesloten.


Innhold

Innledning	2
Kontroller komponentene	2
Sikkerhetsveiledning	3
Systemkrav	4
Installere stasjonen	4
Montere og ta av utskiftbare plugger	4
Kople stasjonen til datamaskinen	5
Demontere og kople fra stasjonen	6
Flere råd	6
Vanlige spørsmål	6
Feilsøking	8
TOSHIBA Kundestøtte	9
Informasjon om regelverk	9


Innledning

Takk for at du valgte harddiskstasjonen TOSHIBA Canvio Desk 3.5" Desktop. Les brukerhåndboken nøye. Den inneholder all relevant informasjon for installasjon, bruk og vedlikehold av stasjonen, samt råd om sikkerhet. Hvis den ikke fungerer som forventet, se avsnittet Vanlige spørsmål til slutt i brukerhåndboken.


Kontroller komponentene

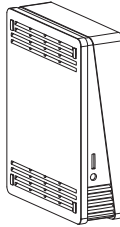


Canvio Desk 3.5" Desktop
(inkludert brukerhåndbok)

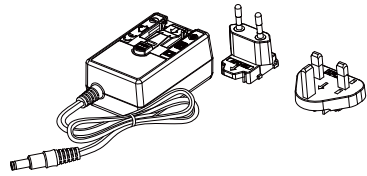

Omformer
og utskiftbar plugg
(leveres med noen modeller)



USB 3.0 Micro-B-kabel

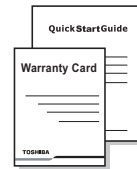

Hurtigstartveiledning
og garantihefte

Denne brukerhåndboken er lagret på stasjonen. Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer brukerhåndboken til en CD-plate eller den lokale harddisken umiddelbart etter at stasjonen er installert.

Sikkerhetsveiledning

Hvis du vil unngå funksjonssvikt og skade på stasjonen, følger du nøye forholdsreglene som vises nedenfor.

ADVARSEL

- Pass på at du sikkerhetskopierer alle dataene på stasjonen, siden Toshiba ikke er ansvarlig for skade på data eller at data går tapt. Toshiba dekker ikke eventuelle kostnader forbundet med gjenoppretting av data.
- Ikke
 - åpne beskyttelsen eller stasjonen
 - demonter stasjonen eller deler av den
 - plasser væsker nær eller på stasjonen siden dette kan skade stasjonen, føre til personskade, elektrisk støt eller brann
 - dunke, miste eller bevege stasjonen
 - flytt stasjonen når den er i bruk, siden dette kan føre til at data går tapt
 - bruk andre tilkoblinger enn USB
 - bruk andre omformere enn den som leveres med stasjonen fordi stasjonen kan bli skadet
 - kople fra kablene under bruk. Demonter stasjonen først!
 - utsett stasjonen for temperaturer utenfor området 5 °C – 35 °C når den er i bruk, og -20 °C – 60 °C når den er slått av
 - utsett stasjonen for våte eller fuktige forhold
 - dekk til stasjonen når den er i bruk, siden den kan bli overopphetet
 - plasser stasjonen nær varme anordninger
- og
 - kontroller at kontaktene er satt riktig i
 - bruk aldri kraft ved tilkopling av kablene
 - kontroller polariteten før tilkopling
- Kople umiddelbart stasjonen fra strøm og vertsdatamaskin hvis
 - det kommer røyk eller uvanlig lukt fra stasjonsbeskyttelsen
 - det har kommet inn vann i stasjonsbeskyttelsen eller hvis den har blitt våt
 - det har kommet inn en gjenstand i stasjonsbeskyttelsen
 - kablen er skadet (i slike tilfeller bytter du kablen med en ny)

Hvis stasjonen ikke fungerer som forventet, eller du er i tvil om den elektriske sikkerheten, kontakt umiddelbart TOSHIBA på direktenummeret eller en autorisert forhandler.

Systemkrav

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- 750 MHz prosessor eller raskere
- 10 MB tilgjengelig plass på systemharddisken
- 256 MB systemminne
- En ledig USB 3.0- eller USB 2.0-kontakt

MERK

USB 3.0 er bakoverkompatibel med USB 2.0.

Bruk sammen med Mac krever ny formatering


Installere stasjonen

Informasjon om bruk ved busstrift og medfølgende USB-kabel:


- Passive USB-huber og USB-kontakter, for eksempel tastatur, mus eller lignende produkter, kan ikke brukes med eller koples til stasjonen.
- Kontroller at kontaktene er satt riktig i.
- Bruk aldri kraft ved tilkoping av kablene. Kontroller polariteten før tilkoping!

Montere og ta av utskiftbare plugger

Hvis du vil montere eller ta av de utskiftbare pluggene på omformeren, se illustrasjonene nedenfor.

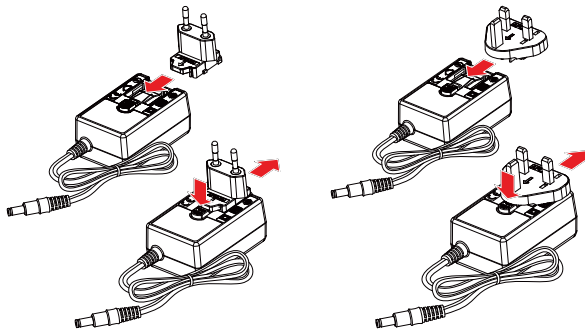

Kople stasjonen til datamaskinen

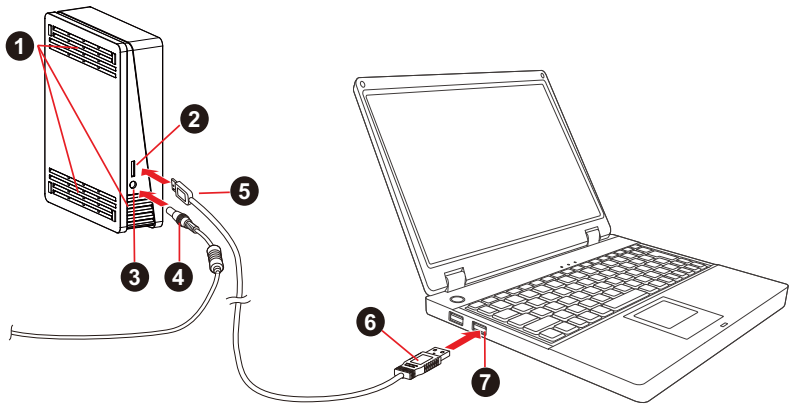

1. Ventilasjonsåpning
2. USB 3.0-port
3. DC INN 12 V-kontakt
4. Likestrømskontakt

5. USB 3.0 Type B-mikrokontakt
6. USB 3.0 standard Type A-kontakt
7. USB 3.0-vertsport, bakoverkompatibel med USB 2.0

1. Slå av datamaskinen.
2. Plugg omformerens vekselstrømskontakt inn i DC INN 12 V-kontakten på stasjonen og sett strømledningen inn i et strømførende vegguttak.
3. Plugg USB 3.0 Standard-A-kontakten inn i en USB-kontakt på vertssystemet eller i en aktiv USB-hub.

MERK

Det kan hende du må ha en USB 3.0-vertskontroller for Express Card for datamaskinen hvis datamaskinen ikke har en USB 3.0-port. Du kan også kople enheten til en USB 2.0-port på datamaskinen, men overføringshastigheten vil da bli redusert til å samsvare med USB 2.0-standarden.

4. Plugg USB 3.0 Type B-kontakten inn i tilsvarende kontakt på stasjonen.
5. Start opp datamaskinen.
 - umiddelbart lyse,
 - stasjonen vil starte,
 - stasjon blir montert og det vises et nytt stasjonsikon i Min datamaskin

Demontere og kople fra stasjonen

Det anbefales på det sterkeste at du ikke kopler stasjonen fra ved bare å ta ut kabelkontakten fordi det kan hende at data blir skrevet til stasjonen.

Disse dataene vil gå tapt og stasjonen kan få fysiske skader.

Følg fremgangsmåten nedenfor for sikker demontering av stasjonen (Windows).

1. Klikk ikonet for fjerning av maskinvare og medier

Det vises et popup-vindu som inneholder en liste over eksterne enheter som er kople til datamaskinen.

2. Velg TOSHIBA-stasjonen som skal fjernes.

Etter noen sekunder vises en melding om at det er trygt å kople fra enheten.

3. Klikk OK og kople fra stasjonen.

Rengjøring av utsiden av stasjonen

Før du rengjør enheten må du passe på at den er fysisk frakoplet datamaskinen. Vi anbefaler at du bruker standardprodukter til rengjøring av den, og at du passer på at gjenværende væske på overflaten tørkes av.

Flere råd

Hvis du vil ha nærmere informasjon om vanlig bruk, for eksempel om hvordan du endrer navn på enheten, sikkerhetskopierer data eller behandler filer, anbefaler vi at du leser brukerhåndboken for operativsystemet til datamaskinen.

For vedlikeholdsoppgaver, for eksempel defragmentering og optimalisering, foreslår vi også at ser brukerhåndboken for operativsystemet.

Vi anbefaler også på det sterkeste at du har installert antivirusprogramvare for å beskytte dataene mot skade som forårsakes av virus- eller trojanerprogrammer.

Vanlige spørsmål

Q: Må jeg formatere stasjonen etter installasjonen?

A: Disken er allerede formatert med NTFS-filsystemet av produsenten. Bruk med en Microsoft Windows-datamaskin krever ikke formatering. Disken bør formateres med HFS+-filsystemet for fullstendig kompatibelt med Apple Mac-operativsystemer. Se brukerhåndboken for Mac for instruksjoner.

MERK

Hvis du formaterer en harddiskstasjon, slettes alle dataene som er lagret på den. Vi anbefaler at du oppretter en sikkerhetskopi før du fortsetter med formateringsprosessen.

Sp.: Må jeg ha USB-drivere for Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?

A: Nei. De er allerede tilgjengelige i operativsystemet.

Q: Kan jeg starte opp systemet fra stasjonen?

A: Nei. Windows støtter ikke oppstart fra eksterne harddisker.

Q: Hvorfor trenger ikke stasjonen en vifte?

A: Stasjonene er utformet med maksimal varmeavledning, og derfor trengs det ingen vifte. Dette fører til at den er nesten lydløs når den brukes.

Q: Hvorfor er stasjonskapasiteten (som vises i Windows) lavere enn den faktiske stasjonskapasiteten?

A: Forskjellen skyldes forskjellige metoder for beregning av kapasiteten.

Harddiskprodusenter bruker desimalsystemet, og operativsystemet bruker binærsystemet.

Eksempel med desimalsystemet:

1 GB = 1 000 MB = 1 000 000 kB = 1 000 000 000 byte

Eksempel med binærsystemet:

1 GB = 1 024 MB = 1 048 576 kB = 1 073 741 824 byte

Dette fører til at en 120 GB (desimal) harddisk vises i Windows som om den har 112 GB (binært).

Q: Kan jeg bruke stasjonen til å kopiere et operativsystem fra én datamaskin til en annen?

A: Nei. Du må følge installasjonsinstruksjonene fra leverandøren av operativsystemet. Det fungerer ikke å bare kopiere filene.

Q: Tilbyr Toshiba datagjenopprettingstjenester?

A: Ja. Toshiba tilbyr en datagjenopprettingstjeneste for eksterne stasjoner. Se webområdet www.toshiba-europe.com/services for nærmere informasjon om tjenesten.

Feilsøking

Datamaskinen gjenkjenner ikke stasjonen.

- Kontroller at kablene er godt festet.
- Hvis du bruker et utvidelseskort, passer du på at det fungerer som det skal og oppdaterer programvaren/fastvare.

Er det farlig hvis stasjonen føles varm når den brukes?

A: Dette er vanlig og ikke farlig.

Feilmeldingen Device cannot start (Kan ikke starte enheten) vises.

A: Det er to mulige årsaker. Det er et strømproblem, og du må kontrollere tilkoplingene, eller stasjonen er skadet og må repareres.

Stasjonen vises ikke i Min datamaskin, men den vises i Enhetsbehandling.

A: Følg disse instruksjonene:

1. Høyreklikk Min datamaskin.
2. Velg Behandle på hurtigmenyen.
3. Velg Diskbehandling.
Det skal nå vises en liste over tilgjengelige lagringsenheter.
4. Kontroller om stasjonen vises.
5. Høyreklikk i feltet til høyre, og velg Slett partisjon på hurtigmenyen.
6. Høyreklikk i feltet, og velg Opprett ny partisjon på hurtigmenyen.
7. Velg Primærpartisjon i vinduet for partisjonsveiviseren. Klikk Neste.
8. Det vises en stasjonsbokstav som du kan endre. Klikk Neste.
9. Bekreft at stasjonen skal formateres.

Når jeg prøver å formatere stasjonen, vises meldingen Could not complete format (Kan ikke fullføre formateringen).

A: Dette kan skyldes at du formaterer stasjonen med et FAT-filsystem. Prøv et NTFS-filsystem. Dette bør løse problemet.

TOSHIBA Kundestøtte

Trenger du hjelp?

Gå til Toshiba's kundestøtteside for harddisker og lagringsenheter:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

For garantikrav, gå til computers.toshiba.eu/options-warranty

Informasjon om regelverk

CE-merking



Dette produktet er CE-merket i henhold til kravene i gjeldende EU-direktiver. Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Tyskland, er ansvarlig for CE-merkingen. En kopi av den offisielle overholdelseserklæringen kan hentes på følgende webområde: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Arbeidsomgivelser

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for dette produktet er kontrollert for denne produktkategorien i "husholdninger, kontorer og lettere industrimiljøer". Andre arbeidsmiljøer er ikke kontrollert av Toshiba, og bruk av dette utstyret i slike miljøer kan være forbudt eller kan ikke anbefales. Mulige konsekvenser av å bruke dette produktet i ikke kontrollerte driftsmiljøer kan blant annet være: Interferens mellom andre produkter og dette produktet i nærheten med midlertidig funksjonsfeil eller tap av data som resultat. Eksempel på ikke kontrollerte driftsmiljøer og beslektede råd:

- Tyngre industrimiljøer (for eksempel miljøer med en trefasespenning på 380 V): Fare for interferens for dette produktet på grunn av kraftig elektromagnetisk felt, spesielt i nærheten av stort maskineri eller strømforsyningsenheter.
- Medisinske miljøer: Overholdelse av det medisinske produktdirektivet (Medical Product Directive) er ikke kontrollert av Toshiba, og dette produktet kan derfor ikke brukes som medisinsk produkt uten ytterligere kontroll. Bruk i vanlige kontormiljøer, f.eks. sykehus, skal ikke være et problem hvis det ikke er noen begrensninger fra ansvarlig ledelse.
- Bil i bevegelse: Se i eierveiledningen for det aktuelle kjøretøyet for råd angående bruk av dette produktet (kategori):
- Flymiljøer: Følg instruksjonene som flypersonalet gir, når det gjelder begrensninger for bruken.

Ekstra miljøer som ikke er relatert til EMC

- Utendørsbruk: Som vanlig hjemme-/kontorutstyr har ikke dette produktet spesiell motstand mot fuktighetsinntrengning, og er ikke støtsikker.
- Eksplosiv atmosfære: Bruk av dette produktet i slike spesielle driftsmiljøer (Ex) er ikke tillatt.

Følgende informasjon gjelder bare for EU-land:

Erklæring om REACH-krav

Det nye europeiske kjemikalierregelverket, REACH (registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier), trådte i kraft 1 juni 2007.

Toshiba vil overholde alle REACH-krav og er forpliktet til å gi kunder informasjon om kjemiske stoffer i produktene våre i henhold til REACH-regelverket.

Kassering av produkter



Symbolet angir at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Hvis du passer på at dette produktet kastes på riktig måte, hjelper du å forhindre mulige negative skadevirkninger på miljøet og helsen, som ellers kan forårsakes av feil avfallshåndtering av produktet. Hvis du vil ha nærmere informasjon om gjenvinning av dette produktet, tar du kontakt med det lokale kontoret, renovasjonsselskapet for husholdningsavfall eller butikken der du kjøpte produktet.

Merknader

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Med enerett.

Toshiba forbeholder seg retten til å gjøre tekniske endringer. Toshiba påtar seg ikke ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte på grunn av feil, utelatelser eller uoverensstemmelser mellom produktet og håndboken.

Toshiba-navnet og -logoene er registrerte varemerker for Toshiba.

Andre varemerker som nevnes eller finnes i dette dokumentet, eies av andre selskaper. Feil og utelatelser unntatt.

Spis treści

Wprowadzenie	2
Sprawdzanie zawartości zestawu	2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	2
Wymagania systemowe	4
Instalowanie dysku	4
Instalowanie i usuwanie wymiennych wtyczek	4
Podłączanie dysku do komputera	5
Odinstalowanie i odłączanie dysku	6
Dodatkowe zalecenia	6
Często zadawane pytania	7
Rozwiązywanie problemów technicznych	8
Pomoc techniczna firmy TOSHIBA	9
Przepisy	9


Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie dysku twardego TOSHIBA Canvio Desk 3.5"


Należy uważnie przeczytać ten Podręcznik użytkownika zawierający wszystkie ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania, konserwacji i zabezpieczeń dysku oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, należy skorzystać z sekcji „Często zadawane pytania” na końcu tego podręcznika.


Sprawdzanie zawartości zestawu

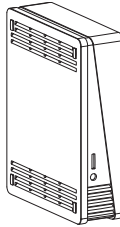


Dysk twarde Canvio Desk 3.5" Desktop
(z Podręcznikiem użytkownika)

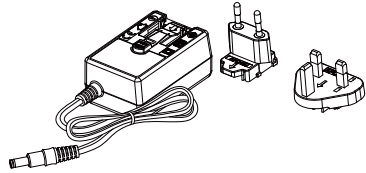

Zasilacz i wymienna wtyczka
(dostępna w przypadku niektórych modeli)



Przewód USB 3.0 micro-B

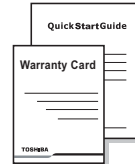

Podręcznik Szybkie wprowadzenie
i broszura gwarancyjna

Podręcznik użytkownika zapisany na dysku. Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej Podręcznika użytkownika na dysku CD lub wewnętrznym dysku twardym komputera bezpośrednio po zainstalowaniu tego dysku zewnętrznego.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby uniknąć nieprawidłowego funkcjonowania lub uszkodzenia dysku, należy przestrzegać następujących zaleceń.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Należy koniecznie wykonać kopię zapasową wszystkich danych znajdujących się na dysku, ponieważ firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych. Firma Toshiba nie rekompensuje kosztów związanych z odzyskiwaniem danych.
 - Nie wolno
 - otwierać obudowy lub dysku,
 - demontować dysku lub jego elementów,
 - umieszczać kontenerów z cieczami w pobliżu dysku lub na nim, ponieważ może to być przyczyną uszkodzenia dysku, zranienia albo porażenia prądem elektrycznym lub pożaru,
 - uderzać, upuszczać lub narażać dysku na wstrząsy,
 - przenosić uruchomionego dysku, ponieważ może to być przyczyną uszkodzenia danych,
 - korzystać ze złączy innych niż USB z zasilaniem,
 - używać zasilaczy AC/DC innych niż dostarczone z dyskiem, ponieważ może to być przyczyną uszkodzenia dysku,
 - odłączać przewodów wówczas, gdy urządzenie jest uruchomione (należy najpierw odinstalować dysk),
 - narażać dysku na temperatury poza zakresem 5°C–35°C (po uruchomieniu) i –20°C–60°C (po wyłączeniu),
 - narażać dysku na oddziaływanie wilgoci,
 - przykrywać dysku wówczas, gdy jest uruchomiony, ponieważ może to być przyczyną przegrzania.
 - umieszczać dysku w pobliżu źródeł ciepła,
 - oraz
 - należy upewnić się, że złącza zostaną podłączone prawidłowo,
 - nie wolno wywierać nacisku podczas podłączania przewodów,
 - należy sprawdzić polaryzację przed podłączeniem.
 - W następujących okolicznościach należy natychmiast odłączyć dysk od źródła zasilania i komputera:
 - dym lub nietypowy zapach w pobliżu obudowy dysku,
 - przedostanie się wody do obudowy lub zawilgocenie dysku,
 - przedostanie się przedmiotu do obudowy dysku,
 - uszkodzenie przewodu (należy wymienić przewód na nowy).
- Jeżeli dysk funkcjonuje nieprawidłowo lub występują wątpliwości dotyczące zagrożeń elektrycznych, należy niezwłocznie skorzystać z infolinii firmy TOSHIBA lub skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.

Wymagania systemowe

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- Procesor 750 MHz lub szybszy
- 10 MB dostępnego miejsca na systemowym dysku twardym
- 256 MB pamięci systemowej
- Jeden wolny port USB 3.0 lub USB 2.0

UWAGA

Port USB 3.0 jest zgodny ze starszym standardem USB 2.0.

W przypadku użycia z komputerem Macintosh wymagane jest ponowne formatowanie.


Instalowanie dysku

Informacje dotyczące zasilania magistrali i dostarczonego przewodu USB:


- Nie można używać lub podłączać do dysku pasywnych koncentratorów USB albo łączników USB, takich jak klawiatury, myszy komputerowe lub podobne produkty.
- Należy upewnić się, że łączniki są podłączone prawidłowo.
- Nie wolno wywierać nacisku podczas podłączania przewodów. Należy sprawdzić polaryzację przed podłączeniem.

Instalowanie i usuwanie wymiennych wtyczek

Aby zainstalować lub usunąć wymienne wtyczki zasilacza, skorzystaj z poniższych ilustracji.

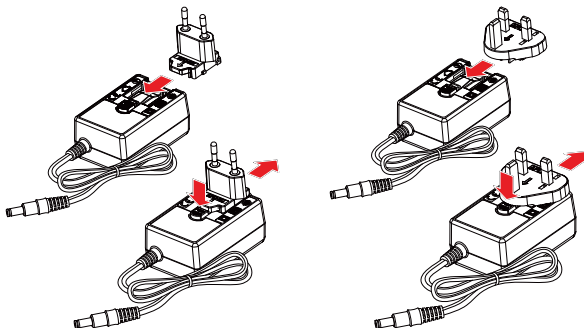

Podłączanie dysku do komputera

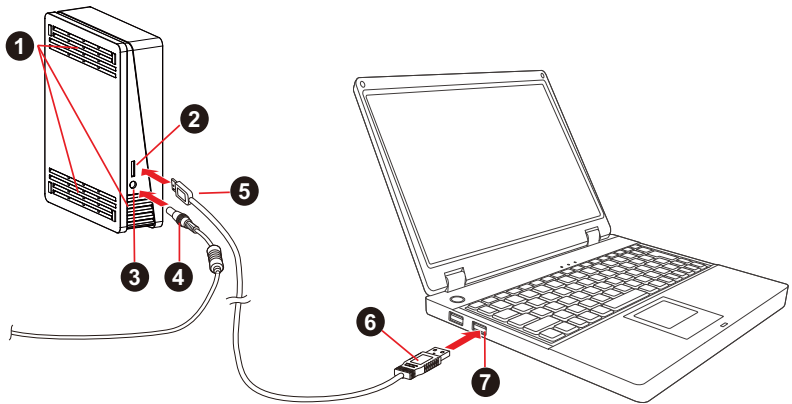

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Szczelina wentylacyjna 2. Port USB 3.0 3. Złącze DC IN 12V 4. Wtyczka wyjściowa prądu stałego (DC) | <ol style="list-style-type: none"> 5. Złącze micro USB 3.0 typu B 6. Standardowe złącze USB 3.0 typu A 7. Złącze hosta USB 3.0 zgodne ze standardem USB 2.0 |
|--|--|

1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz wtyczkę prądu stałego (DC) zasilacza do złącza DC IN 12V dysku i przewód zasilający do czynnego ściennego gniazda sieci elektrycznej.
3. Podłącz wtyczkę USB 3.0 typu A do portu USB systemu hosta lub aktywnego koncentratora USB.

UWAGA

Konieczne może być podłączenie karty kontrolera hosta USB 3.0 Express Card do komputera, jeżeli nie jest on wyposażony w port USB 3.0. Można również podłączyć urządzenie do portu USB 2.0 komputera, jednak w takim wypadku dane będą przesyłane z szybkością zgodną ze standardem USB 2.0.

4. Podłącz wtyczkę USB 3.0 typu B do odpowiedniego portu dysku.
5. Uruchom komputer.
 - wskaźnik Zasilanie/Dane zostanie włączony,
 - dysk zostanie uruchomiony,
 - dysk powinien zostać zainstalowany, a nowa ikona dysku powinna pojawić się w oknie „Mój komputer”.

Odinstalowanie i odłączanie dysku

Nie wolno wyjmować wtyczki w celu odłączenia dysku, ponieważ może to spowodować przerwanie przesyłania danych do dysku.

W takim wypadku dane zostaną utracone, a dysk może zostać uszkodzony fizycznie.

Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie odinstalować dysk (system Windows).

1. Kliknij ikonę „Hardware and Eject Media” (Sprzęt i wysuwanie nośników).

Pojawi się komunikat podręczny z listą zewnętrznych urządzeń podłączonych do komputera.

2. Wybierz polecenie odłączenia dysku TOSHIBA.

Po kilku sekundach zostanie wyświetlone powiadomienie o możliwości bezpiecznego odłączenia urządzenia.

3. Po kliknięciu przycisku „OK” można odłączyć dysk.

Czyszczenie obudowy dysku

Przed czyszczeniem dysku należy upewnić się, że został fizycznie odłączony od komputera. Zalecane jest używanie standardowych produktów do czyszczenia i upewnienie się, że pozostałości cieczy zostały usunięte z obudowy.

Dodatkowe zalecenia

Aby uzyskać informacje dotyczące innych operacji, takich jak zmiana nazwy dysku, wykonywanie kopii zapasowej danych lub zarządzanie plikami, należy przeczytać podręcznik użytkownika systemu operacyjnego komputera.

Ponadto w przypadku zadań związanych z konserwacją, takich jak defragmentacja i optymalizacja, zalecane jest skorzystanie z podręcznika użytkownika systemu operacyjnego.

Zdecydowanie zalecane jest również zainstalowanie oprogramowania antywirusowego w celu ochrony danych przed wirusami lub programami typu „koń trojański”.

Często zadawane pytania

- P:** Czy konieczne jest formatowanie dysku po instalacji?
- O:** Dysk jest formatowany zgodnie z systemem plików NTFS przez producenta. W przypadku użycia z komputerem z systemem Windows żadne dodatkowe formatowanie nie jest wymagane. Aby zapewnić pełną zgodność z systemami operacyjnymi Apple Mac, należy ponownie sformatować dysk zgodnie z systemem plików HFS+. Instrukcje zamieszczono w podręczniku użytkownika komputerów Macintosh.

UWAGA

Formatowanie dysku twardego powoduje usunięcie wszystkich danych przechowywanych na dysku. Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej przed procesem formatowania.

- P:** Czy niezbędne są sterowniki USB dla systemów Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?
- O:** Nie, ponieważ są one już dostępne w systemie operacyjnym.
- P:** Czy mogę uruchomić system z tego dysku?
- O:** Nie, ponieważ system Windows nie obsługuje rozruchu z zewnętrznych dysków twardech.
- P:** Dlaczego wentylator dysku nie jest wymagany?
- O:** Dyski są projektowane w sposób zapewniający optymalne rozpraszanie ciepła, dlatego wentylator nie jest wymagany. Rezultatem jest wyjątkowo niski poziom hałasu generowanego przez uruchomiony dysk.
- P:** Dlaczego pojemność dysku wyświetlana w systemie Windows jest mniejsza niż deklarowana znamionowa pojemność dysku?
- O:** Przyczyną tej rozbieżności są różnice metod obliczania pojemności. Producenci dysków twardech wykonują obliczenia w systemie dziesiętnym, podczas gdy system operacyjny wykonuje obliczenia binarne.
- Przykład obliczeń dziesiętnych:
 $1 \text{ GB} = 1\,000 \text{ MB} = 1\,000\,000 \text{ KB} = 1\,000\,000\,000 \text{ bajtów}$
- Przykład obliczeń binarnych:
 $1 \text{ GB} = 1\,024 \text{ MB} = 1\,048\,576 \text{ KB} = 1\,073\,741\,824 \text{ bajtów}$
- Dysk twardej 120 GB (dziesiętnie) jest więc wyświetlany w systemie Windows jako dysk o pojemności 112 GB (binarnie).
- P:** Czy mogę użyć dysku do skopiowania systemu operacyjnego na inny komputer?
- O:** Nie. Należy przestrzegać zaleceń dostawcy systemu operacyjnego dotyczących instalacji. Operacja prostego kopiowania jest niedostępna.

- P:** Czy firma Toshiba oferuje usługi odzyskiwania danych?
- O:** Tak. Firma Toshiba oferuje usługę odzyskiwania danych z zewnętrznych dysków twardych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej usługi, odwiedź naszą witrynę www.toshiba-europe.com/services w sieci Web.

Rozwiązywanie problemów technicznych

Mój komputer nie rozpoznaje dysku.

- Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowe.
- Jeżeli używana jest karta dodatkowa, upewnij się, że działa ona prawidłowo i zaktualizuj aplikacje/oprogramowanie układowe.

Czy podwyższona temperatura urządzenia po uruchomieniu oznacza zagrożenie?

- O:** Jest to naturalne zjawisko i nie oznacza zagrożenia.

Wyświetlany jest komunikat „Device cannot start” (Nie można uruchomić urządzenia).

- O:** Możliwe są dwie przyczyny. Wystąpił problem z zasilaniem i należy sprawdzić połączenia lub dysk uległ awarii i wymagany jest serwis.

Nie widzę mojego dysku w oknie „Mój komputer”, jednak pojawia się on w Menedżerze urządzeń.

- O:** Wykonaj następujące kroki:
1. Kliknij ikonę „Mój komputer” prawym przyciskiem myszy komputerowej.
 2. Wybierz polecenie „Zarządzaj” z menu podręcznego.
 3. Wybierz pozycję „Zarządzanie dyskami”.
Powinna zostać wyświetlona lista dostępnych urządzeń magazynujących.
 4. Sprawdź, czy odpowiedni dysk jest uwzględniony na liście.
 5. Kliknij pole po prawej stronie prawym przyciskiem myszy komputerowej i wybierz polecenie „Usuń partycję” z menu podręcznego.
 6. Kliknij pole prawym przyciskiem myszy komputerowej i wybierz polecenie „Utwórz nową partycję” z menu podręcznego.
 7. Następnie wybierz opcję „Partycja podstawowa” w oknie kreatora partycji. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Zostanie wyświetlona litera dysku, którą można zmienić. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Potwierdź zamiar formatowania dysku.

Podczas próby formatowania dysku wyświetlany jest komunikat „Could not complete format” (Nie można ukończyć formatowania).

- O: Przyczyną może być formatowanie dysku zgodnie z systemem plików FAT. Spróbuj skorzystać z systemu plików „NTFS”. Problem powinien zostać rozwiązany.

Pomoc techniczna firmy TOSHIBA

Dodatkowe informacje

Skorzystaj ze strony pomocy technicznej firmy TOSHIBA związanej z dyskami twardymi i urządzeniami magazynującymi:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Aby uzyskać informacje dotyczące roszczeń gwarancyjnych, skorzystaj z witryny: computers.toshiba.eu/options-warranty

Przepisy

Zgodność ze standardami CE



Na tym produkcie umieszczono symbol CE zgodnie z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym Produkcie jest firma Toshiba Europe GmbH z siedzibą w Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Niemcy. Kopia oficjalnej Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie internetowej <http://epps.toshiba-teg.com>.

Środowisko pracy

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) tego produktu została zweryfikowana zgodnie z typowymi warunkami użytkowania tej kategorii produktów w tzw. środowisku mieszkalnym, komercyjnym i przemyśle lekkiego. Inne środowiska pracy nie zostały zweryfikowane przez firmę Toshiba, a użycie tego produktu w tych środowiskach może być ograniczone lub nie zalecane. Konsekwencje użycia tego produktu w niezwyfikowanych środowiskach mogą być następujące: zakłócenia funkcjonowania innych produktów albo nieprawidłowe funkcjonowanie tego produktu lub utrata/zniszczenie danych. Przykłady niezwyfikowanych środowisk i zalecenia:

- Środowisko przemysłowe (np. lokalizacje, w których używane jest przede wszystkim zasilanie 3-fazowe 380V): produkt może funkcjonować nieprawidłowo na skutek silnych pól elektromagnetycznych zwłaszcza w pobliżu dużych maszyn lub modułów zasilania.
- Środowisko medyczne: Zgodność z dyrektywą dotyczącą produktów medycznych nie została zweryfikowana przez firmę Toshiba, dlatego nie można używać tego produktu jako wyposażenie medyczne bez dodatkowej weryfikacji. Problemy nie powinny występować w przypadku użytkowania w typowych środowiskach biurowych (np. szpitalach), jeżeli odpowiedni urząd administracyjny nie wprowadził ograniczeń.
- Samochody: Należy przeczytać porady dotyczące korzystania z tego produktu (kategorii produktów), zamieszczonych w Podręczniku użytkownika pojazdu.
- Lotniska i samoloty: Należy postępować zgodnie z zaleceniami personelu lotniczego dotyczącymi ograniczeń korzystania z urządzenia.

Dodatkowe środowiska niezwiązane ze zgodnością elektromagnetyczną (EMG)

- Użytkowanie na zewnątrz budynków: ten produkt jest typowym wyposażeniem domowym/biurowym, dlatego nie jest odporny na wilgoć i silne uduary.
- Lokalizacje, w których występuje zagrożenie wybuchem: użytkowanie tego produktu w takim specjalnym środowisku (Ex) jest niedozwolone.

Następujące informacje dotyczą tylko krajów członkowskich UE:

Deklaracja zgodności z przepisami REACH

Nowe przepisy, dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i limitowania substancji chemicznych (REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), obowiązują w Unii Europejskiej (UE) od 1 czerwca 2007 roku.

Firma Toshiba będzie zapewniać zgodność ze wszystkimi wymaganiami REACH i udostępniać naszym klientom informacje dotyczące substancji chemicznych wykorzystywanych w naszych produktach zgodnie z przepisami REACH.

Likwidacja zużytych produktów



Użycie tego symbolu oznacza, że nie wolno likwidować zużytego produktu razem z odpadami komunalnymi. Prawidłowa likwidacja tego produktu ułatwi eliminację potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie administracji państwowej, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych albo w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Uwagi

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma TOSHIBA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pominięć lub rozbieżności pomiędzy tym produktem a dokumentacją.

Nazwa Toshiba i odpowiednie znaki logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Toshiba. Pozostałe znaki towarowe wspomniane lub zamieszczone w tym dokumencie należą do odpowiednich właścicieli. Wykluczono błędy i braki informacji.

Índice

Introdução.....	2
Verificar os componentes	2
Instruções de segurança	2
Requisitos do sistema	4
Instalar a unidade	4
Instalar e remover as fixas substituíveis.....	4
Ligar a unidade ao computador	5
Desmontar e desligar a unidade.....	6
Informações adicionais.....	6
Perguntas frequentes	7
Resolução de problemas.....	8
Assistência Técnica da TOSHIBA	9
Declarações regulamentares.....	9


Introdução

Obrigado por ter escolhido o nosso Disco Rígido Externo TOSHIBA Canvio Desk 3.5".


Por favor leia atentamente este Manual do Utilizador, uma vez que contém informações relevantes para a instalação, utilização e manutenção da unidade, assim com conselhos sobre segurança.

Caso a unidade não tenha o comportamento esperado, por favor consulte a secção "Perguntas Frequentes" no fim deste manual.


Verificar os componentes

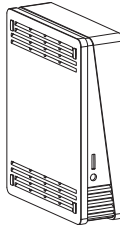


Unidade externa Canvio Desk 3.5"
(incluindo o Manual do Utilizador)

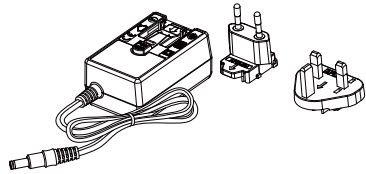

Adaptador de alimentação CA
e fichas substituíveis
(Fornecidas com alguns modelos)



Cabo USB 3.0 Micro-B

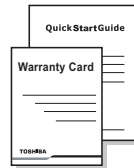

Guia de Iniciação Rápida
e Folheto da Garantia

Este Manual do Utilizador está carregado na própria unidade. Recomendamos que faça uma cópia de segurança do Manual do Utilizador para um CD ou para o seu disco local, após a unidade ter sido instalada.

Instruções de segurança

Para evitar um mau funcionamento ou danos à unidade, siga cuidadosamente as precauções indicadas abaixo.

⚠ AVISO

- Certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os seus dados gravados na unidade, pois a Toshiba não se responsabiliza pela corrupção ou perda de dados. A Toshiba não cobrirá quaisquer custos com a recuperação de dados.
- Não
 - abra a caixa ou a unidade
 - desmonte a unidade ou qualquer dos seus componentes
 - coloque líquidos perto ou sobre a unidade, pois estes podem danificar a unidade, provocar danos pessoais, choques eléctricos ou um incêndio
 - sujeite a unidade a choques, quedas ou pancadas violentas
 - desloque a unidade quando esta estiver em funcionamento, pois poderá danificar os dados
 - utilize outros conectores diferentes dos de tipo USB com alimentação pelo barramento
 - utilize outros adaptadores de alimentação CA/CC que não seja o fornecido juntamente com a unidade, pois se o fizer a unidade poderá ser danificada
 - desligue quaisquer cabos quando a unidade está a funcionar. Por favor, desmonte primeiro a unidade!
 - exponha a unidade a temperaturas inferiores a 5° ou superiores a 35°C durante o seu funcionamento, e a temperaturas inferiores a -20° ou superiores a 60°C quando desligada
 - exponha a unidade a situações de elevada humidade ou presença de água
 - cubra a unidade durante o seu funcionamento, pois poderá aquecer excessivamente
 - coloque a unidade perto de fontes de calor
- E
 - certifique-se de que os conectores são inseridos correctamente.
 - nunca faça força ao ligar os cabos.
 - verifique a polaridade antes de ligar
- Desligue imediatamente a unidade da tomada de corrente e o anfitrião do PC se
 - detectar fumo ou um odor anormal a sair da caixa da unidade
 - entrar água para o interior da caixa da unidade ou se esta se molhar
 - qualquer objecto entrar no interior da caixa da unidade
 - o cabo estiver danificado (nesse caso, deverá substituir o cabo por outro novo)

Se a unidade se comportar de forma inesperada, ou se tiver dúvidas sobre a sua segurança eléctrica, contacte imediatamente a linha de apoio da TOSHIBA ou um revendedor autorizado!

Requisitos do sistema

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- CPU com 750 MHz ou mais rápida
- 10MB de espaço disponível no disco rígido
- 256 MB de memória do sistema
- Uma porta USB 3.0 ou USB 2.0 livre

NOTA

A porta USB 3.0 é compatível com a norma USB 2.0.

A utilização com um Mac exige uma formatação.


Instalar a unidade

Alguma informação sobre a operação alimentada pelo bus e o cabo USB fornecido:


- Os hubs USB passivos ou dispositivos USB como teclados, ratos ou outros similares não podem ser utilizado nem ligados à unidade.
- Certifique-se de que os conectores são inseridos correctamente.
- Nunca faça força ao ligar os cabos. Verifique a polaridade antes de ligar!

Instalar e remover as fixas substituíveis

Veja nas figuras abaixo como instalar e remover as fichas substituíveis no adaptador de alimentação CA.

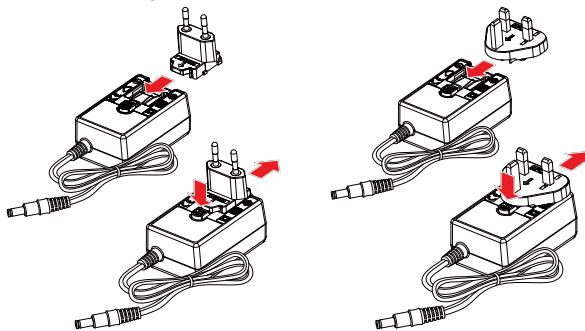

Ligar a unidade ao computador

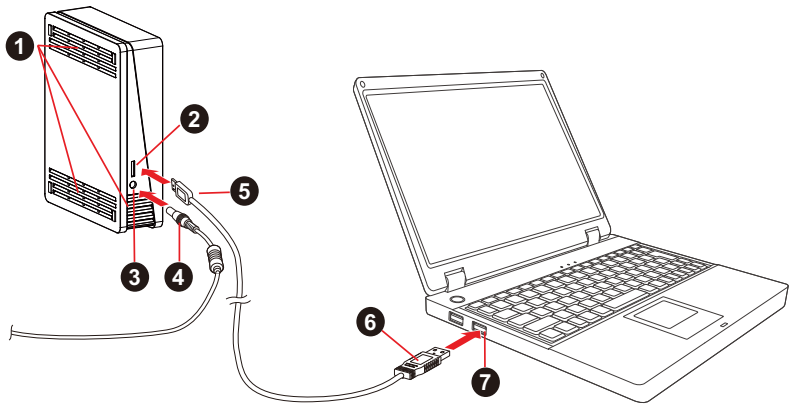

1. Fendas de ventilação
2. Porta USB 3.0
3. Ficha DC IN 12V
4. Ficha de saída de CC

5. Micro conector USB 3.0 Tipo B
6. Conector USB 3.0 standard Tipo A
7. Porta USB 3.0, compatível com USB 2.0

1. Desligue o computador.
2. Ligue a ficha de CC do adaptador de alimentação CA à tomada DC IN 12V da unidade e o cabo de alimentação a uma tomada de parede.
3. Ligue o conector USB 3.0 Standard-A a uma porta USB do seu sistema anfitrião ou a um HUB USB activo.

NOTA

Poderá necessitar de um Controlador Express Card Host USB 3.0 para o seu computador se este não tiver uma porta USB 3.0. Pode também ligar o dispositivo a uma porta USB 2.0 do seu computador, mas nesse caso a velocidade de transferências será reduzida para a máxima permitida pela norma USB 2.0.

4. Ligue agora o conector USB 3.0 Tipo B à porta correspondente da unidade.
5. Faça o arranque do computador.
 - a luz indicadora de Alimentação/Dados acende-se
 - a unidade está alimentada
 - a unidade deverá montar-se e um novo ícone de unidade aparece em “O meu computador”

Desmontar e desligar a unidade

Recomenda-se que não desligue a unidade simplesmente desligando o cabo do conector uma vez que podem estar a ser escritos dados na unidade nessa altura.

Esses dados seriam perdidos e a unidade poderia sofrer danos físicos!

Sigas os passos a baixo para desmontar a unidade em segurança (Windows).

1. Clique no ícone “Hardware e Ejectar Media”
Surge uma caixa de mensagem com uma lista dos dispositivos externos ligados ao seu computador.
2. Seleccione a unidade TOSHIBA que deseja ejectar.
Após alguns segundos, receberá um notificação de que é seguro remover o dispositivo.
3. Clique em “OK” e poderá em seguida desligar a unidade.

Limpeza da caixa

Antes de limpar a unidade, certifique-se de que esta está fisicamente desligada do computador. Sugerimos que utilize produtos de limpeza normais para a limpar certificando-se que quaisquer resíduos do líquido de limpeza são bem removidos.

Informações adicionais

Para outras operações normais tais como alterar o nome da unidade, fazer um backup de dados ou gerir ficheiros, sugerimos que leia o manual de utilização do sistema operativo do seu computador.

Sugerimos também que consulte o manual de utilização do seu sistema operativo para executar tarefas de manutenção tais como desfragmentar e otimizar a operação do disco.

Sugerimos também que instale um software antivírus para proteger os seus dados contra danos provocados por vírus ou programas “troianos”.

Perguntas frequentes

- P:** Tenho de formatar a minha unidade depois de a instalar?
- R:** A unidade já foi formatada pelo fabricante com o sistema de ficheiros NTFS. Não é necessária qualquer outra operação de formatação quando utilizada com um PC com MS Windows.
Para que seja totalmente compatível com os sistemas operativos Apple Mac, a unidade deve ser reformatada com o sistema de ficheiros HFS+. Veja as necessárias instruções no manual do utilizador do seu Mac.

NOTA

A formatação de um disco rígido elimina todos os dados que nele estejam gravados. Aconselhamos que faça uma cópia de segurança antes de continuar com o processo de formatação.

- P:** Tenho de utilizar controladores USB para o Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?
- R:** Não, já estão disponíveis com os seu sistema operativo.
- P:** Posso fazer o arranque do meu sistema a partir da unidade?
- R:** Não, porque o Windows não suporta o arranque a partir de discos rígidos externos.
- P:** Porque é que a unidade não necessita de um ventilador?
- R:** As unidades foram concebidas para terem uma dissipação de calor ótima e por isso não necessitam de um ventilador. Isso faz com que a sua operação seja praticamente silenciosa.
- P:** Porque razão a capacidade do meu disco (conforme mostrada no Windows) é inferior à capacidade anunciada do disco?
- R:** Esta diferença pode ser explicada pelos diferentes métodos utilizados para calcular a capacidade.
Os fabricantes de discos rígidos fazem o cálculo utilizando o sistema decimal, enquanto que os sistemas operativos utilizam o sistema binário.
Exemplo decimal:
 $1\text{GB} = 1.000\text{MB} = 1.000.000\text{KB} = 1.000.000.000\text{ bytes}$
Exemplo binário:
 $1\text{GB} = 1.024\text{MB} = 1.048.576\text{KB} = 1.073.741.824\text{ bytes}$
Como resultado, um disco com 120GB (decimal) é mostrado no Windows como tendo 112GB (binário).
- P:** Posso utilizar o meu disco rígido para copiar um sistema operativo de um computador para outro?
- R:** Não, deve seguir as instruções do fornecedor do sistema operativo para fazer a instalação. Uma cópia simples não funciona.

P: A Toshiba disponibiliza serviços de recuperação e dados?

R: Sim, a Toshiba disponibiliza um Serviço de Recuperação de Dados para unidades externas. Por favor veja no nosso website www.toshiba-europe.com/services mais informações sobre este serviço.

Resolução de problemas

O meu computador não reconhece o disco rígido.

- Verifique se todas as ligações estão correctas e bem firmes.
- Se utilizar um cartão add-on, certifique-se de que está a funcionar correctamente e actualize o software/firmware.

Existe perigo se a unidade estiver quente durante a operação?

R: Isso é normal e não apresenta por isso qualquer perigo.

A unidade apresenta uma mensagem de erro "Device cannot start."

R: Existem duas razões possíveis. Ou se trata de um problema de alimentação e deve verificar as ligações, ou a unidade tem uma avaria e necessita de manutenção.

Não consigo ver a minha unidade no "Meu Computador", mas aparece no Gestor de Dispositivos.

R: Siga estas instruções:

1. Faça clique à direita no "Meu Computador".
2. Selecciona "Gerir" no menu emergente.
3. Selecciona "Gestão do Disco".
Deverá ver uma lista de dispositivos de armazenamento disponíveis.
4. Verifique se o seu disco está na lista.
5. Faça clique com o botão direito do rato na caixa do lado direito e seleccione "Eliminar a Partição" no menu emergentes.
6. Faça clique na caixa com o botão direito do rato e seleccione "Criar nova partição" no menu emergente.
7. Em seguida, seleccione "Partição Primária" na janela do assistente de partição. Clique em Seguinte.
8. Será mostrada uma letra de unidade, que pode mudar. Clique em Seguinte.
9. Confirme para formatar a unidade.

Quando tentei formatar a unidade recebi a mensagem "Could not complete format".

R: Isso pode ser o resultado de tentar formatar a unidade com o sistema de ficheiros FAT.
Tente este sistema de ficheiros "NTFS". Isso deverá resolver o problema.

Assistência Técnica da TOSHIBA

Necessita de ajuda?

Por favor contacte a página de apoio da TOSHIBA para discos rígidos e produtos de armazenamento:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Para quaisquer reclamações ao abrigo da garantia, veja o site:
computers.toshiba.eu/options-warranty

Declarações regulamentares

Conformidade com as normas CE



Este produto possui a etiqueta CE e está em conformidade com os requisitos das Directivas da UE aplicáveis. A entidade responsável pela marcação com a etiqueta CE é a Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Alemanha. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade oficial no seguinte website: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Ambiente de funcionamento

Os requisitos de conformidade electromagnética (EMC) deste produto foram verificados da forma habitual para esta categoria de produtos para zonas normalmente designadas como "ambientes residenciais, comerciais e de indústria ligeira". A Toshiba não verificou o funcionamento deste produto noutros ambientes de trabalho e a utilização do produto noutros ambientes de trabalho poderá ser restringida ou não recomendada. As possíveis consequências da utilização deste produto em ambientes de trabalho não verificados podem ser: Perturbações no funcionamento de outros produtos ou deste produto nas áreas circundantes, com um funcionamento deficiente temporário ou que pode resultar na perda/ corrupção de dados. Exemplos de ambientes de trabalho não verificados e conselhos com eles relacionados:

- Ambiente industrial (por exemplo, em que estiver ser utilizada uma alimentação trifásica de 380V): Perigo de perturbações deste produto devido a possíveis campos electromagnéticos fortes especialmente perto de máquinas grandes ou unidades de alimentação.

- Ambientes médicos: A Toshiba não verificou se este produto está em conformidade com a Directiva para os Produtos Médicos, pelo que este produto não pode ser utilizado como produto médico sem ser sujeito a outras verificações. A utilização em ambientes de escritório (em hospitais, por exemplo) não deve originar problemas, mas estará sempre sujeita à aprovação da administração responsável.
- Ambientes de automóveis: consulte as instruções dos veículos para verificar se contém alguns conselhos relativamente à utilização deste tipo de produtos.
- Ambientes aeronáuticos: Por favor siga as instruções da tripulação referentes às restrições de utilização.

Outros ambientes não relacionados com a Compatibilidade Electromagnética

- Utilização no exterior: Sendo um produto para utilização em casa/escritório este produto não tem nenhuma protecção especial contra a entrada de humidade e também não resiste a choques violentos.
- Atmosferas explosivas: A utilização deste produto não é permitida em ambientes com atmosferas explosivas (Ex).

A informação seguinte é válida apenas para os estados membros da UE:

REACH - Declaração de conformidade

Os novos regulamentos da União Europeia (EU) para produtos químicos, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), são aplicáveis desde 1 de Junho de 2007.

A Toshiba cumprirá todos os requisitos da regulamentação REACH e está empenhada em proporcionar aos seus clientes todas as informações sobre as substâncias químicas utilizadas nos nossos produtos, tal como disposto na regulamentação REACH.

Eliminação de produtos



A utilização deste símbolo indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Garantindo que este produto é eliminado correctamente, estará a ajudar a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam resultar de uma eliminação inadequada deste produto. Para obter informação mais detalhada acerca da reciclagem deste produto, por favor contacte as suas autoridades locais, o seu serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto.

Informações

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Todos os direitos reservados.

A TOSHIBA reserva o direito de fazer alterações técnicas. A TOSHIBA não assume qualquer responsabilidade por erros resultantes directa ou indirectamente de erros, omissões ou discrepâncias entre o computador e o manual.

O nome Toshiba e os seus logótipos são marcas registadas da Toshiba. Outras marcas mencionadas ou que aparecem neste documento são propriedade dos respectivos proprietários. Exceptuando quaisquer erros e omissões.

Sadržaj

Uvod	2
Provera komponenata	2
Bezbednosna uputstva	2
Sistemske zahteve	4
Instaliranje pogonske jedinice.....	4
Postavljanje i uklanjanje zamenjivih utikača	4
Povezivanje pogonske jedinice sa računarem	5
Odvajanje i spajanje pogonske jedinice.....	6
Dodatni saveti.....	6
Često postavljana pitanja.....	7
Rešavanje problema.....	8
Podrška kompanije TOSHIBA	9
Regulativne izjave	9


Uvod

Hvala vam što ste odabrali pogonsku jedinicu čvrstog diska TOSHIBA Canvio Desk 3.5" Desktop.


Pažljivo pročitajte Korisnički priručnik, jer sadrži sve relevantne informacije u vezi instalacije, upotrebe i održavanja jedinice, kao i savete o bezbednosti i sigurnosti.

Ukoliko se ne ponaša kako se očekuje, pogledajte odeljak „Najčešće postavljena pitanja“ na kraju ovog priručnika.


Provera komponenata

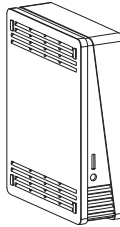


Canvio Desk 3.5" Desktop
(uključujući korisnički priručnik)

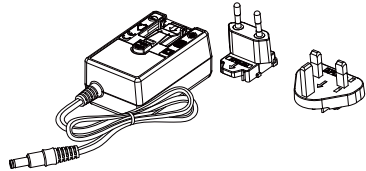

Adapter naizmjenične struje
i zamenjivi utikač
(Priložen uz neke modele)



USB 3.0 Micro-B kabl

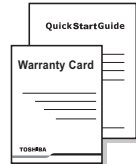

Priručnik za brzi početak
korišćenja i Garantni list

Korisnički priručnik je učitao na sam čvrsti disk. Preporučujemo vam da napravite rezervnu kopiju korisničkog priručnika na CD-u ili na lokalnu pogonsku jedinicu čvrstog diska, odmah nakon što instalirate čvrsti disk.

Bezbednosna uputstva

Da biste izbegli kvar ili oštećenje pogonske jedinice, pažljivo sledite mere opreza navedene u nastavku.

UPOZORENJE

- Postarajte se da napravite rezervnu kopiju svih podataka sa pogonske jedinice, jer kompanija Toshiba nije odgovorna za oštećenje ili gubitak podataka. Kompanija Toshiba neće pokriti troškove vraćanja podataka.
 - Ne
 - otvarajte kućište ili pogonsku jedinicu
 - rasklapajte pogonsku jedinicu ili njene delove
 - postavljajte tečnosti u blizini pogonske jedinice niti na nju, jer tečnost može oštetiti pogonsku jedinicu, uzrokovati telesnu povredu ili dovesti do električnog udara ili požara
 - udarajte, ne ispuštajte i ne tresite pogonsku jedinicu
 - pomerajte pogonsku jedinicu dok radi, jer može doći do oštećenja podataka
 - koristite druge priključke osim napajanih priključaka USB sabirnice
 - koristite druge AC/DC adaptere osim onih isporučenih sa pogonskom jedinicom, jer suprotno može doći do oštećenja pogonske jedinice.
 - odvajajte kablove tokom rada pogonske jedinice. Prvo odvojite pogonsku jedinicu!
 - izlažite pogonsku jedinicu temperaturama izvan opsega 5°C - 35°C tokom njenog rada, odnosno temperaturama izvan opsega -20°C - 60°C dok je isključena
 - izlažite pogonsku jedinicu vlažnim uslovima ili vlazi
 - pokrivajte pogonsku jedinicu tokom rada, jer se može pregrejati
 - postavljajte pogonsku jedinicu blizu vrućih aparata
 - I
 - pazite da se priključci pravilno povežu
 - nemojte nikada koristiti pritisak za povezivanje kablova
 - pre povezivanja proverite polaritet
 - Odmah odvojite pogonsku jedinicu iz izlaznog priključka i glavnog računara ako
 - iz kućišta pogonske jedinice izlazi dim ili neobičan miris
 - voda dospe unutar kućišta pogonske jedinice ili se ona ovlaži
 - neki predmet dospe unutar kućišta pogonske jedinice
 - se kabl ošteti (u tom slučaju se kabl mora zameniti novim)
- Ako ponašanje pogonske jedinice nije očekivano ili imate nedoumicu u vezi sa električnom bezbednošću, odmah pozovite broj telefona „vruće linije“ kompanije TOSHIBA ili se obratite ovlašćenom prodavcu!

Sistemske zahteve

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- CPU sa 750 MHz ili brže
- 10 MB prostora na sistemskom čvrstom disku
- 256 MB sistemske memorije
- Jedan slobodan priključak za USB 3.0 ili USB 2.0

NAPOMENA

USB 3.0 je kompatibilan sa prethodnom verzijom, sa USB 2.0.

Upotreba sa Mac zahteva reformatiranje


Instaliranje pogonske jedinice

Neke informacije o napajanju preko magistrale i priloženom USB kablju:


- Pasivna USB čvorišta ili USB priključci kao što su tastature, miš ili slični proizvodi ne mogu se koristiti ili povezivati na pogonsku jedinicu.
- Pazite da se priključci pravilno povežu.
- Nemojte nikada koristiti pritisak za povezivanje kablova. Pre povezivanja proverite polaritet!

Postavljanje i uklanjanje zamenjivih utikača

Za postavljanje zamenjivog utikača adaptera naizmenične struje, vidite donje ilustracije.

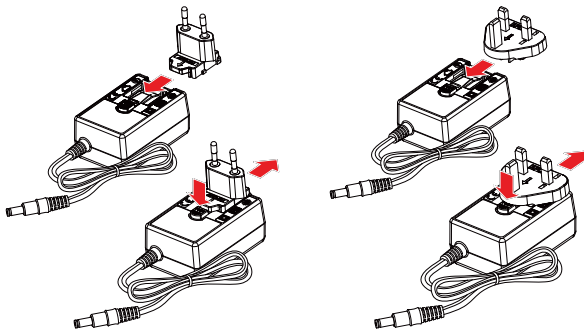

Povezivanje pogonske jedinice sa računarom

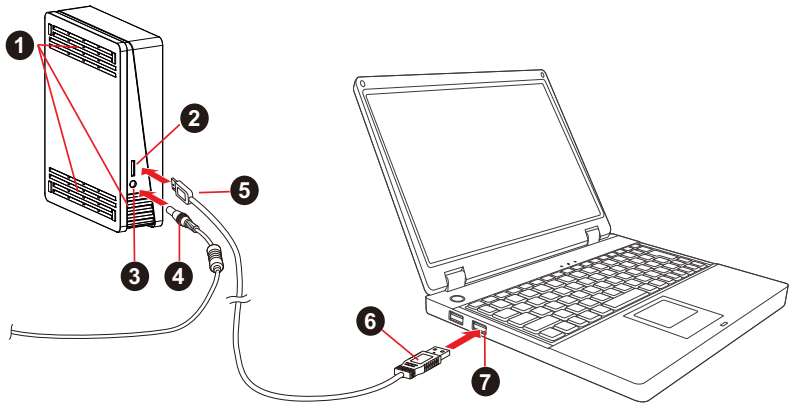

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Otvor za vazduh 2. USB 3.0 priključak 3. DC IN 12 V utičnica za napajanje jednosmernom strujom 4. Izlazni priključak jednosmerne struje | <ol style="list-style-type: none"> 5. USB 3.0 priključak tip B mikro 6. USB 3.0 standardni priključak tip A 7. USB 3.0 glavni priključak, kompatibilan je sa prethodnom verzijom, sa USB 2.0. |
|---|--|

1. Isključite računar.
2. Uključite izlazni priključak jednosmerne struje adaptera za naizmeničnu struju u priključak DC IN 12V na pogonskoj jedinici i strujni kabl u strujnu utičnicu.
3. Uključite USB 3.0 Standard-A priključak u USB priključak na vašem glavnom sistemu, ili aktivnom USB HUB.

NAPOMENA

Može vam biti potreban USB 3.0 Express Card Host kontroler za vaš računar ako vaš računar nema USB 3.0 otvor. Uređaj možete da povežete i na USB 2.0 priključak vašeg računara. Međutim, brzina prenosa biće smanjena na brzinu USB 2.0.

4. Sada, uključite USB 3.0 tip B priključak u odgovarajući priključak na samoj pogonskoj jedinici.
5. Pokrenite računar.
 - zasvetleti indikatorna lampica za napajanje/podatke
 - se pogonska jedinica uključi
 - se pogonska jedinica aktivira i pojaviće se nova ikona za pogonsku jedinicu „My Computer“ (Moj kompjuter)

Odvajanje i spajanje pogonske jedinice

Posebno se preporučuje da se ne vrši isključivanje pogonske jedinice jedino isključivanjem kabla jer može se desiti da se u tom trenutku zapisuju podaci na pogonsku jedinicu.

Takvi podaci će biti izgubljeni i pogonska jedinica se može fizički oštetiti!

Sledite donje korake za bezbedno odvajanje pogonske jedinice (Windows).

1. Kliknite na „Hardware and Eject Media – ikonu“ (Hardver i izbacivanje medija)
Pojaviće se iskačući okvir za poruke u kome su navedeni spoljni uređaji povezani na vaš računar.
2. Za izbacivanje izaberite TOSHIBA pogonsku jedinicu.
Posle nekoliko sekundi, dobićete obaveštenje da je sada bezbedno da se ukloni uređaj.
3. Kliknite na „OK“ (U redu) i sada možete da isključite uređaj.

Čišćenje tela/kućišta pogonske jedinice

Pre nego što počnete da čistite pogonsku jedinicu, vodite računa da ona bude fizički isključena iz računara. Preporučujemo da za čišćenje koristite standardne proizvode i da se sa površine ukloni preostala tečnost.

Dodatni saveti

Za sve ostale postupke u vezi normalnog rada kao što su preimenovanje pogonske jedinice, izrada rezervne kopije podataka, ili upravljanje datotekama, predlažemo da pročitate korisnički priručnik za vaš operativni sistem.

Takođe za zadatke kao što su defragmentacija i optimizacija predlažemo da pogledate korisnički priručnik za operativni sistem.

Izričito predlažemo da imate i anti-virusni softver koji je instaliran za zaštitu vaših podataka od predviđene štete izazvane virusnim programima ili trojancima.

Često postavljana pitanja

- P:** Da li treba da formatiram moju pogonsku jedinicu nakon instalacije?
- O:** Proizvođač je već formatirao pogonsku jedinicu u NTFS sistemu datoteka. Za upotrebu sa MS Windows/PC, nije potrebno dodatno formatiranje.
Za kompletnu kompatibilnost sa operativnim sistemima Apple Mac, pogonska jedinica treba ponovo da se formatira na HFS+ sistemu datoteka. Za uputstva pogledajte korisnički priručnik za Mac računar.

NAPOMENA

Formatiranjem čvrstog diska obrisace se podaci koji se nalaze na njemu. Savetujemo da napravite rezervnu kopiju pre nego što nastavite sa postupkom formatiranja.

- P:** Da li su mi potrebni USB upravljački programi za Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?
- O:** Ne, ovi su već instalirani sa vašim operativnim sistemom.
- P:** Da li mogu da pokrenem moj sistem sa pogonske jedinice?
- O:** Ne, zato što Windows ne podržava pokretanje sa spoljnih čvrstih diskova.
- P:** Zašto za pogonsku jedinicu nije potreban ventilator?
- O:** Pogonske jedinice su dizajnirane tako da imaju optimalno otpuštanje toplote, i zbog toga ventilator nije potreban. Ovime se postiže skoro bešuman rad.
- P:** Zašto je kapacitet moje pogonske jedinice (kao što je prikazano kod Windows) niže od realno navedenog kapaciteta pogonske jedinice?
- O:** Razlika se može objasniti zbog različitih metoda izračunavanja kapaciteta.
Proizvođači čvrstih diskova računaju po decimalnom sistemu, dok operativni sistem računa po binarnom sistemu.
Primer decimalnog sistema:
1 GB = 1,000 MB = 1.000,000 KB = 1.000,000,000 bajta
Primer binarnog sistema:
1 GB = 1.024 MB = 1.048,576 KB = 1.073,741,824 bajta
Kao rezultat, čvrsti disk od 120 GB (decimalni sistem) na Windows sistemu čini se da ima samo 112 GB (binarni sistem).
- P:** Da li mogu da upotrebim pogonsku jedinicu za kopiranje operativnog sistema sa jednog računara na drugi?
- O:** Ne, morate se pridržavati uputstava dobavljača operativnog sistema za instalaciju. Jednostavan postupak kopiranja neće funkcionisati.

- P:** Da li Toshiba nudi usluge oporavka podataka?
- O:** Da, Toshiba nudi uslugu oporavka podataka za spoljne čvrste diskove. Pogledajte naš veb sajt www.toshiba-europe.com/services za više informacija o ovoj usluzi.

Rešavanje problema

Moj računar uopšte ne prepoznaje čvrsti disk.

- Proverite da li su svi spojevi čvrsti.
- Ako koristite dodatnu karticu, proverite da li radi ispravno i ažurirajte softver/firmver.

Da li je opasno ako je pogonska jedinica topla tokom rada?

- O:** To je normalno, i stoga nije opasno.

Pogonska jedinica prikazuje poruku: „Device cannot start“ (Uređaj ne može da se pokrene).

- O:** Postoje dva moguća razloga. Ili je problem sa napajanjem ili treba da proverite spojeve, ili je pogonska jedinica pokvarena i potreban je servis.

Ne mogu da vidim moju pogonsku jedinicu u „My Computer“ (Moj računar), ali se pojavljuje u Device Manager (Upravljač uređaja).

O: Sledite ova uputstva:

1. Kliknite desnim tasterom na „My Computer“ (Moj računar).
2. U iskačućem meniju izaberite „Manage“ (Upravljaj).
3. Izaberite „Disk Management“ (Upravljanje diskom).
Trebalo bi da vidite listu dostupnih uređaja za skladištenje.
4. Proverite da li se na listi nalazi vaša pogonska jedinica.
5. Kliknite desnim tasterom na okvir sa desne strane i izaberite „Delete Partition“ (Izbriši particiju) u iskačućem meniju.
6. Kliknite desnim tasterom na okvir i izaberite „Create New Partition“ (Kreiraj novu particiju) u iskačućem meniju.
7. Zatim izaberite „Primary Partition“ (Glavna particija) u prozoru čarobnjaka za particije. Kliknite na Next (Dalje).
8. Prikazaće se slovo pogonske jedinice, koje vi možete da promenite. Kliknite na Next (Dalje).
9. Potvrdite da biste formatirali pogonsku jedinicu.

Tokom pokušaja formatiranja pogonske jedinice, dobijam poruku „Could not complete format“ (Formatiranje ne može da se završi).

O: Uzrok tome je možda formatiranje pogonske jedinice sa FAT sistemom datoteke.

Isprobajte „NTFS“ sistem datoteke. Ovo treba da reši problem.

Podrška kompanije TOSHIBA

Potrebna vam je pomoć?

Obratite se kompaniji Toshiba na strani podrške za čvrsti disk i proizvode za memorisanje:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Za zahteve u vezi garancije pogledajte stranu:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Regulativne izjave

Usaglašenost sa znakom CE



Ovaj proizvod nosi oznaku CE u skladu sa zahtevima primenljive direktive EU. Odgovorna za oznaku CE je kompanija Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany (Nemačka). Primerak zvanične Izjave o usaglašenosti možete preuzeti sa sledećeg veb sajta: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Radno okruženje

Elektromagnetna usaglašenost (EMC) ovog proizvoda odobrena je tipično za ovu kategoriju uređaja, za takozvano stambeno, komercijalno i neintezivno industrijsko okruženje. Svako drugo radno okruženje kompanija Toshiba ne odobrava, a upotreba ovog proizvoda u takvim radnim okruženjima može biti ograničena ili se ne može preporučiti. Moguće posledice upotrebe ovog proizvoda u neodobrenim radnim okruženjima mogu biti ometanja drugih proizvoda ili ovog proizvoda u okolnoj oblasti uz privremeni otkaz ili gubitak/oštećenje podataka kao rezultat. Primer neodobrenih radnih okruženja i saveta vezanih za njih:

- Industrijsko okruženje (npr. gde se uglavnom koristi 3-fazno napajanje od 380 V): opasnost od smetnji kod ovog proizvoda usled mogućih snažnih elektromagnetnih polja, posebno u blizini velikih mašina ili strujnih uređaja.

- Medicinsko okruženje: usaglašenost sa Direktivom za medicinske proizvode nije potvrđena od strane kompanije Toshiba, stoga se ovaj proizvod ne može koristiti u medicinske svrhe bez dodatne potvrde. Upotreba u uobičajenim kancelarijskim okruženjima, npr. u bolnicama, ne bi trebalo da predstavlja problem, ukoliko ne postoje ograničenja od strane odgovorne administracije.
- Automobilsko okruženje: molimo pogledajte korisnička uputstva za dato vozilo za savete koji se odnose na upotrebu ovog proizvoda (kategorije).
- Vazdušno okruženje: molimo sledite savete letačkog osoblja koji se odnose na ograničenja upotrebe.

Ostala okruženja koja nisu vezana za EMC

- Upotreba na otvorenom: kao tipična kućna/kancelarijska oprema, ovaj proizvod nema posebnu otpornost na prodor vlage i nije otporan na jak udar.
- Eksplozivna atmosfera: upotreba ovog proizvoda u takvom specijalnom radnom okruženju (Ex) nije dozvoljena.

Informacije koje slede važe isključivo za korisnike u državama-članicama EU:

REACH - Izjava o usaglašenosti

Novi propis Evropske Unije (EU) o hemikalijama, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – registracija, procena, odobrenje i ograničenje upotrebe hemikalija), stupio je na snagu 1. juna 2007.

Kompanija Toshiba će zadovoljiti sve zahteve propisa REACH i posvećena je pružanju informacija svojim korisnicima o hemijskim supstancama u svojim proizvodima u skladu sa propisom REACH.

Odlaganje proizvoda na otpad



Upotreba ovog simbola ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme smatrati otpadom domaćinstva. Time što ćete se pobrinuti da se proizvod odloži pravilno na otpad, sprečićete negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, koje bi u suprotnom izazvalo nepravilno rukovanje otpadom ovog proizvoda. Više informacija u vezi s recikliranjem ovog proizvoda možete dobiti ukoliko se obratite lokalnoj upravi, preduzeću koje odnosi vaš domaći otpad ili prodavnici u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Napomene

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Sva prava zadržana.

Kompanija „TOSHIBA“ zadržava pravo da izvrši tehničke izmene.

Kompanija TOSHIBA ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja direktno ili posredno može nastati zbog grešaka, omaški ili neslaganja između proizvoda i dokumentacije.

Naziv Toshiba i njegovi logotipi su registrovane robne marke kompanije Toshiba. Ostale robne marke koje su spomenute ili se pojavljuju u dokumentu su vlasništvo njihovih vlasnika. Greške i propusti su isključeni.

Оглавление

Введение	2
Проверьте наличие компонентов	2
Правила техники безопасности	2
Требования к системе.....	4
Установка диска	4
Установка и снятие сменных вилок.....	4
Подключение диска к компьютеру.....	5
Размонтаж и отключение диска	6
Дополнительная информация	6
Часто задаваемые вопросы.....	7
Возможные проблемы и способы их решения	8
Поддержка TOSHIBA.....	9
Заявления о соответствии нормативным требованиям.....	10


Введение

Благодарим вас за выбор в пользу нашего 3,5-дюймового настольного жесткого диска Canvio Desk TOSHIBA!


Просим вас внимательно прочесть настоящее Руководство пользователя. В нем содержится вся необходимая информация об установке, использовании и обслуживании диска, а также рекомендации по защите данных и правила техники безопасности.

Если поведение изделия не соответствует ожиданиям пользователя, см. раздел «Часто задаваемые вопросы» в конце настоящего руководства.


Проверьте наличие компонентов

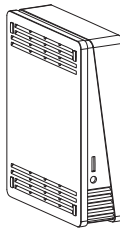


3,5-дюймовый настольный жесткий диск Canvio Desk (с Руководством пользователя)

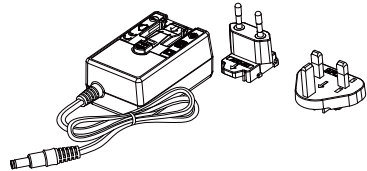

Адаптер переменного тока и сменная вилка (прилагается к некоторым моделям)



Кабель микро-B USB 3.0

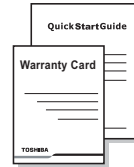

Краткое руководство и гарантийный буклет

Настоящее Руководство пользователя записано на сам жесткий диск. Рекомендуем создать резервную копию Руководства пользователя на компакт-диске или локальном жестком диске сразу же после установки этого диска.

Правила техники безопасности

Во избежание нарушений в работе диска и его повреждения строго соблюдайте изложенные далее меры предосторожности.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Периодически создавайте резервные копии всех данных, находящихся на диске. Корпорация Toshiba не несет ответственности за порчу и потерю данных. Корпорация Toshiba не компенсирует расходы, связанные с восстановлением данных.
- Не следует:
 - открывать корпус и диск;
 - разбирать диск и его части;
 - размещать жидкости рядом с диском и на диске, поскольку это может привести к повреждению диска, получению телесных повреждений, поражению электрическим током или пожару;
 - ударять, ронять и трясти диск;
 - перемещать диск во время его работы – это может привести к повреждению данных;
 - использовать другие разъемы, кроме шины USB с подачей питания;
 - использовать никакие другие адаптеры переменного/ постоянного тока, кроме входящего в комплектацию диска, в противном случае возможна поломка диска;
 - отсоединять кабели во время работы. Сначала диск необходимо размонтировать!
 - подвергать диск воздействию температур, выходящих за следующие диапазоны: 5–35 °C (работа), -20–60 °C (выключенное состояние);
 - подвергать диск воздействию влаги и сырости;
 - накрывать диск во время работы во избежание его перегрева;
 - размещать диск рядом с горячими приборами.
- Кроме того
 - необходимо следить за правильностью положения штекеров при подключении;
 - запрещается применять силу при подключении кабелей;
 - перед подключением необходимо проверять полярность.
- Диск следует немедленно отключить от электрической розетки и компьютера, если:
 - из корпуса диска идет дым или выделяется необычный запах;
 - в корпус диска проникла вода или диск намок;
 - в корпус диска проник какой бы то ни было предмет;
 - был поврежден кабель (в этом случае кабель следует заменить новым).

Если диск ведет себя не так, как ожидается, или у вас возникли сомнения по поводу электробезопасности, немедленно обратитесь на горячую линию или к уполномоченному торговому представителю TOSHIBA!

Требования к системе

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- Центральный процессор с тактовой частотой не менее 750 МГц
- 10 МБ пространства на системном жестком диске
- 256 МБ системной памяти
- Один свободный порт USB 3.0 или USB 2.0

ПРИМЕЧАНИЕ

*Интерфейс USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0
Для использования с системами Mac требуется
переформатирование.*


Установка диска

Информация о работе с питанием от шины и прилагаемом кабеле USB:


- К диску нельзя подключать пассивные концентраторы USB, а также клавиатуры, мыши и другие аналогичные устройства USB.
- Необходимо следить за правильностью положения штекеров при подключении.
- Запрещается применять силу при подключении кабелей.
Перед подключением необходимо проверять полярность!

Установка и снятие сменных вилок

Установка и снятие сменных вилок адаптера переменного тока производится в соответствии с приведенными ниже иллюстрациями.

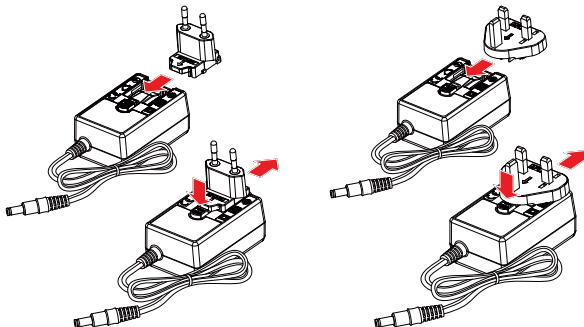

Подключение диска к компьютеру

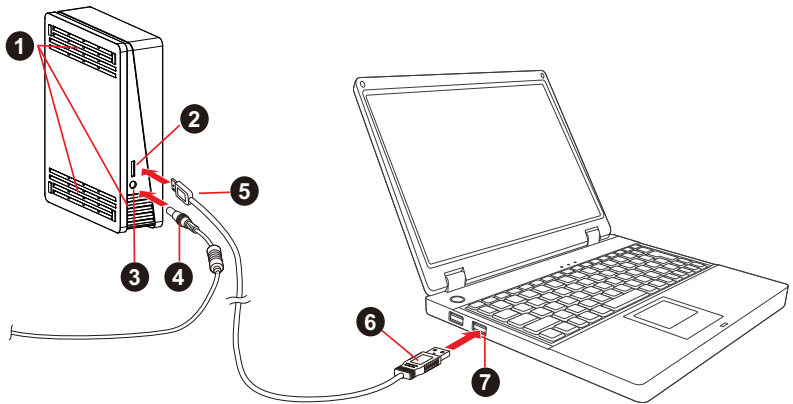

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Вентиляционное отверстие 2. Порт USB 3.0 3. Гнездо для подключения источника постоянного тока с напряжением 12 В 4. Штекер вывода адаптера переменного тока | <ol style="list-style-type: none"> 5. Штекер USB 3.0 типа «микро-B» 6. Штекер USB 3.0 типа «стандартный-A» 7. Порт хост-системы USB 3.0, обратно совместим с USB 2.0 |
|---|---|

1. Выключите компьютер.
2. Вставьте штекер вывода адаптера переменного тока в гнездо для подключения источника постоянного тока с напряжением 12 В диска, а шнур питания подсоедините к стенной электрической розетке.
3. Вставьте штекер стандартный-A USB 3.0 в порт USB хост-системы или активного концентратора USB.

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможно, понадобится хост-контроллер USB 3.0 формата Express Card, если компьютер не имеет порта USB 3.0. Устройство также можно подключить к порту USB 2.0 компьютера, но скорость передачи данных в этом случае будет ограничена возможностями стандарта USB 2.0.

4. Теперь вставьте штекер USB 3.0 типа B в соответствующий порт на самом диске.
5. Загрузите компьютер.
 - засветится индикатор питания/передачи данных;
 - включится питание диска;
 - диск должен смонтироваться, а в окне «Мой компьютер» (My Computer) должен появиться значок нового диска.

Размонтирование и отключение диска

Настоятельно рекомендуется не отключать диск посредством только отсоединения кабеля, поскольку в момент отсоединения может происходить запись данных на диск.

Эти данные будут потеряны, а диск может получить физические повреждения!

Чтобы безопасно размонтировать диск, выполните описанные ниже действия (Windows).

1. Щелкните значок «Безопасное извлечение устройств и дисков» (Safely Remove Hardware and Eject Media).

Появится всплывающее сообщение, в котором будут перечислены все внешние устройства, подключенные к компьютеру.

2. Выберите диск TOSHIBA для извлечения.

Через несколько секунд вы получите уведомление о том, что теперь устройство можно безопасно удалить.

3. Нажмите кнопку ОК. Теперь диск можно отсоединить.

Чистка корпуса диска

Перед чисткой диск необходимо физически отсоединять от компьютера. Для чистки рекомендуется использовать стандартные средства. Остаточную чистящую жидкость следует стирать с поверхности.

Дополнительная информация

Информацию о порядке переименования диска, создания резервных копий данных, управления файлами и выполнения других стандартных операций, предусмотренных в ходе нормальной эксплуатации, рекомендуется смотреть в руководстве пользователя операционной системы компьютера.

Также сведения о выполнении дефрагментации, оптимизации и других задач, связанных с обслуживанием, см. в руководстве пользователя операционной системы.

Кроме того, настоятельно рекомендуем установить антивирусное программное обеспечение, чтобы защитить данные от намеренного вреда, который могут причинить вирусы и «троянские» программы.

Часто задаваемые вопросы

- В:** Нужно ли форматировать диск после его установки?
- О:** Диск уже отформатирован изготовителем в файловой системе NTFS. Для использования с MS Windows/на платформе PC никакого дополнительного форматирования не требуется. Для полной совместимости с операционными системами Apple Mac диск следует переформатировать в файловую систему HFS+. Инструкции см. в руководстве пользователя системы Mac.

ПРИМЕЧАНИЕ

В результате форматирования жесткого диска все находящиеся на нем данные удаляются. Рекомендуется создать резервную копию прежде чем начинать форматирование.

- В:** Нужны ли драйверы USB для Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?
- О:** Нет, они уже имеются в операционной системе.
- В:** Можно ли загружать систему с этого диска?
- О:** Нет, потому что система Windows не поддерживает загрузку с внешних жестких дисков.
- В:** Почему этому диску не нужен вентилятор?
- О:** Конструкция диска обеспечивает оптимальное рассеивание тепла, поэтому вентилятор не требуется. В результате изделие работает почти бесшумно.
- В:** Почему емкость диска (отображаемая в Windows) меньше его фактической заявленной емкости?
- О:** Различие объясняется применением разных способов расчета емкости.
- Производители жестких дисков выполняют расчет в десятичной системе, а операционная система – в двоичной.
- Пример расчета в десятичной системе:
1 ГБ = 1000 МБ = 1 000 000 КБ = 1 000 000 000 байт
- Пример расчета в двоичной системе:
1 ГБ = 1024 МБ = 1 048 576 КБ = 1 073 741 824 байт
- В результате емкость 120-гигабайтного (по десятичной системе) жесткого диска в системе Windows отображается равной 112 ГБ (по двоичной системе).

- В:** Можно ли использовать диск для копирования операционной системы с одного компьютера на другой?
- О:** Нет, операционную систему необходимо установить в соответствии с инструкциями ее поставщика. Простое копирование не обеспечит ее работоспособность.
- В:** Оказывает ли корпорация Toshiba услуги восстановления данных?
- О:** Да, корпорация Toshiba предлагает услугу восстановления данных с внешних жестких дисков. Более подробную информацию об этой услуге см. на веб-сайте www.toshiba-europe.com/services.

Возможные проблемы и способы их решения

Диск не распознается компьютером.

- Убедитесь в надежности всех соединений.
- Если используется плата расширения, убедитесь в том, что она функционирует надлежащим образом, и при необходимости обновите ее программное обеспечение, в том числе встроенное.

Опасен ли нагрев диска во время работы?

- О:** Это нормально и поэтому не опасно.

Диск сообщает об ошибке «Запуск устройства невозможен» (Device cannot start).

- О:** Возможны две причины. Либо имеется проблема с питанием и необходимо проверить соединения, либо диск неисправен и требует ремонта.

Диск отсутствует в окне «Мой компьютер» (My Computer), но присутствует в диспетчере устройств.

О: Следуйте этим инструкциям:

1. Щелкните правой кнопкой значок «Мой компьютер» (My Computer).
2. Во всплывающем меню выберите «Управление» (Manage).
3. Выберите «Управление дисками» (Disk Management).
Вы должны увидеть список доступных устройств хранения.
4. Проверьте, присутствует ли в списке ваш диск.
5. Щелкните правой кнопкой в окне справа и во всплывающем меню выберите «Удалить раздел» (Delete Partition).
6. Щелкните правой кнопкой в окне. Во всплывающем меню выберите «Создать новый раздел» (Create New Partition).
7. Затем в окне мастера разделов выберите «Основной раздел» (Primary Partition). Нажмите кнопку «Далее» (Next).
8. Будет отображена буква диска, которую вы можете изменить. Нажмите кнопку «Далее» (Next).
9. Подтвердите форматирование диска.

При попытке отформатировать диск выдается сообщение «Не удалось выполнить форматирование» (Could not complete format).

О: Возможно, причина заключается в том, что предпринимается попытка отформатировать диск в файловой системе FAT. Попробуйте использовать файловую систему NTFS. В результате проблема должна решиться.

Поддержка TOSHIBA

Нужна помощь?

Посетите страницу поддержки жестких дисков и устройств хранения TOSHIBA по адресу

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Информацию о предъявлении претензий по гарантии см. по адресу computers.toshiba.eu/options-warranty

Заявления о соответствии нормативным требованиям

Соответствие требованиям ЕС



Данное изделие имеет маркировку CE, отвечающую требованиям соответствующих директив ЕС. Ответственность за эту маркировку несет компания TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany (Германия). С текстом официальной Декларации соответствия можно ознакомиться на веб-сайте <http://epps.toshiba-teg.com>.

Условия эксплуатации

Соответствие данного изделия требованиям в отношении электромагнитной совместимости проверялось типовым для данной категории изделий способом применительно к так называемым бытовым, коммерческим и мелкопромышленным условиям. Проверка на возможность использования в других условиях корпорацией Toshiba не проводилась. Использование данного изделия в других условиях может быть ограничено и не рекомендуется. Возможны следующие последствия применения данного изделия в непроверенных условиях: нарушение нормальной работы других находящихся поблизости изделий или данного изделия с последующим выходом их из строя или потерей/повреждением данных. Примеры непроверенных условий применения и соответствующие рекомендации:

- Промышленные условия (например, места, где преимущественно используется 3-фазный ток с напряжением 380 В): опасность нарушений в работе данного изделия из-за возможных сильных электромагнитных полей, особенно рядом с крупным оборудованием и энергетическими установками.
- Медицинские условия: корпорация Toshiba не проводила проверку данного изделия на соответствие Директиве о медицинских изделиях, поэтому данное изделие нельзя использовать в медицинских целях без соответствующей проверки. Использование в обычных офисных условиях, например, в больницах, не должно привести к возникновению проблем при отсутствии ограничений со стороны ответственной администрации.
- Автотранспорт: рекомендации в отношении использования данного изделия (или категории изделий) смотрите в руководстве пользователя соответствующего транспортного средства.
- Воздушный транспорт: соблюдайте указания летного персонала по ограничению использования изделия.

Другие условия, не связанные с электромагнитной совместимостью

- Использование в атмосферных условиях: данное изделие, являясь типичным бытовым/офисным оборудованием, не обладает особой сопротивляемостью к проникновению влаги и устойчивостью к сильным ударам.
- Взрывоопасная атмосфера: использование данного изделия в таких особых условиях (Ex) не допускается.

Изложенная далее информация актуальна только в странах-членах ЕС:

REACH – заявление о соответствии

Новый регламент Европейского Союза (ЕС) в области химии REACH («О регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ») вступил в силу 1 июня 2007 г.

Корпорация Toshiba будет выполнять все требования REACH и обязуется предоставлять потребителям своей продукции информацию об используемых в ней химических веществах в соответствии с регламентом REACH.

Утилизация изделий



Приведенный здесь символ указывает на то, что с настоящим изделием нельзя обращаться как с бытовыми отходами. Обеспечение надлежащей утилизации настоящего изделия способствует предотвращению отрицательных последствий, которое неправильное удаление изделия в отходы может возыметь для окружающей среды и здоровья людей. За подробной информацией о порядке вторичной переработки настоящего изделия обращайтесь к местным властям, в муниципальную службу, ответственную за вывоз мусора, либо по месту приобретения настоящего изделия.

Уведомления

©2014 г. TOSHIBA Europe GmbH. Все права защищены.

Корпорация TOSHIBA оставляет за собой право на внесение технических изменений. Корпорация TOSHIBA не несет никакой ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, возникший в результате погрешностей, упущений и несоответствий между настоящим изделием и документацией.

Наименование и логотипы корпорации Toshiba являются ее зарегистрированными товарными знаками. Прочие товарные знаки, упомянутые или встречающиеся в настоящем документе, являются собственностью их законных владельцев. Возможность ошибок оговорена.

Innehållsförteckning

Inledning	2
Kontrollera delarna	2
Säkerhetsanvisningar	3
Systemkrav	4
Installera enheten	4
Sätta i och ta bort utbytbara kontakter	4
Ansluta enheten till datorn	5
Koppla från och ta bort enheten	6
Fler råd	6
Vanliga frågor och svar	6
Felsökning	8
TOSHIBA-support	9
Bestämmelser	9


Inledning

Tack för att du valde 3,5-tums hårddisken TOSHIBA Canvio Desk.


Läs igenom användarhandboken noggrant eftersom den innehåller all relevant information om installation, användning och underhåll. Där finns dessutom råd om säkerhet.

Om enheten inte fungerar så som det är tänkt ska du gå till avsnittet "Vanliga frågor och svar" i slutet av handboken.


Kontrollera delarna

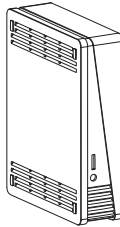


Canvio Desk 3.5" Desktop
(innehåller handbok)

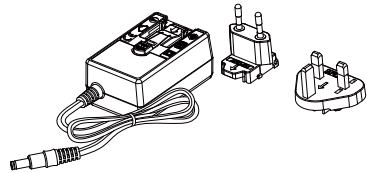

Nätadapter
och utbyteskontakter
(medföljer vissa modeller)



USB 3.0 mikro-B-kabel

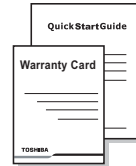

Snabbstarthandbok
och garantibroschyr

Den här handboken finns på enheten. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar handboken till en cd-skiva eller hårddisken omedelbart sedan du installerat enheten.

Säkerhetsanvisningar

Följ anvisningarna nedan för att undvika störningar och att enheten skadas.

VARNING

- Säkerhetskopiera alla data eftersom Toshiba inte ansvarar för skadade eller förlorade data. Toshiba ersätter inte eventuella kostnader för återställning av data.
 - Du ska inte
 - öppna inneslutningen eller enheten
 - montera isär enheten eller delar därav
 - placera vätskor på eller i närheten av enheten eftersom de kan skada enheten, orsaka personskada samt resultera i elstötar och eldsvåda
 - slå på, tappa eller skaka enheten
 - flytta enheten medan den arbetar eftersom dina data kan skadas
 - använda annat än USB-anslutningar
 - använda andra nätadapterar än den som medföljer enheten eftersom den annars riskeras att skadas.
 - koppla från kablar medan den används. Koppla från enheten först!
 - utsätta enheten för temperaturer utanför intervallet 5° – 35°C när den används och -20° – 60°C när den är avstängd
 - utsätta enheten för väta eller fuktiga miljöer
 - täcka över enheten medan den arbetar eftersom den kan överhettas
 - placera enheten i närheten av värmekällor.
 - Och
 - kontrollera att kontakterna är ordentligt isatta.
 - tryck inte så hårt när du sätter fast kablarna.
 - kontrollera polariteten innan du gör anslutningarna
 - Ta bort enheten från strömkällan och värddatorn om
 - rök eller ovanlig lukt tränger ut ur inneslutningen
 - vatten har kommit in i inneslutningen eller om den blivit våt
 - ett föremål har kommit in i inneslutningen
 - kabeln har blivit skadad (ersätt då den skadade kabeln med en ny)
- Kontakta Toshiba-support eller återförsäljaren omedelbart om enheten inte fungerar normalt eller om du är tveksam när det gäller elsäkerheten.

Systemkrav

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- Processor med 750 MHz eller snabbare
- 10 MB på hårddisken
- 256 MB systemminne
- En ledig USB 3.0- eller USB 2.0-port

OBS!

USB 3.0 är bakåtkompatibelt med USB 2.0.

Omformatering krävs om den används tillsammans med en Mac-dator.


Installera enheten

Här följer viss information om strömförsörjning och den medföljande USB-kabeln:


- Passiva USB-nav eller USB-anslutningar såsom tangentbord, möss eller liknande produkter kan inte användas eller anslutas till enheten.
- Kontrollera att kontakterna är ordentligt isatta.
- Tryck inte så hårt när du sätter fast kablarna. Kontrollera polariteten innan du gör anslutningarna!

Sätta i och ta bort utbytbara kontakter

Se beskrivningen nedan om hur du byter ut kontakterna på nätadaptern.

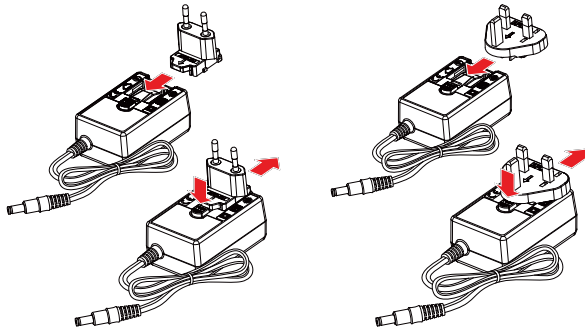

Ansluta enheten till datorn

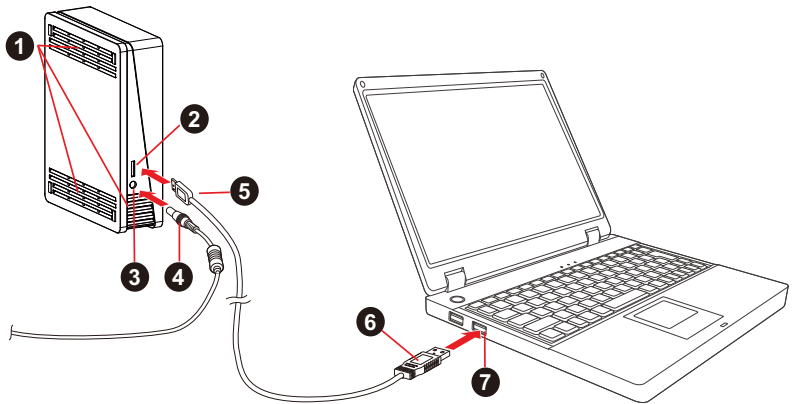

1. Luftventil
2. USB 3.0-port
3. DC IN 12V-uttag
4. likströmskontakt

5. USB 3.0, typ-B-mikrokontakt
6. USB 3.0-standard, typ-A-kontakt
7. USB 3.0, värdport, bakåtkompatibel med USB 2.0

1. Stäng av datorn.
2. Sätt in nätadapters DC-kontakt i DC IN 12V-uttaget på enheten och elsladden i ett fungerande vägguttag.
3. Sätt in USB 3.0 standard-A-kontakten i en USB-port på värddatorn eller i ett aktivt USB-nav.

OBS!

Du kanske måste ha en USB 3.0 Express Card Host Controller för datorn om det inte finns någon USB 3.0-port i den. Du kan också ansluta enheten till USB 2.0-porten i datorn, men överföringshastigheten kommer då att sänkas till den som gäller för USB 2.0-standarden.

4. Sätt nu in USB 3.0 typ-B-kontakten i motsvarande port på enheten.
5. Starta datorn.
 - ström/data-lampan tänds
 - enheten startar
 - enheten monteras och en ny enhetsikon visas i "Den här datorn".

Koppla från och ta bort enheten

Du ska inte koppla från enheten genom att dra ut sladden eftersom data samtidigt kan överföras till enheten.

Dessa data kanske inte kommer att finnas kvar och enheten kan skadas fysiskt.

Du ska därför göra följande på att koppla från enheten på ett säkert sätt (Windows).

1. Klicka på ikonerna för borttagning av maskinvara och utmatning av media.
En meddelanderuta öppnas med en lista över enheter som är anslutna till datorn.
2. Välj den TOSHIBA-enhet som du vill mata ut.
Efter några sekunder får du ett meddelande om att det är säkert att koppla från enheten.
3. Klicka på "OK" och koppla från enheten.

Rengöring av hårddiskenhetens utsida

Innan du gör ren enheten ska du först konstatera att den är fysiskt frånkopplad från datorn. Vi rekommenderar vanliga rengöringsprodukter och att du ser till att eventuell vätska som blir kvar på ytan torkas bort.

Fler råd

Om du vill ha mer information om normal användning såsom att ändra namn på enheten, att säkerhetskopiera data eller filhantering, rekommenderar vi att du läser handboken för datorns operativsystem.

Vi rekommenderar även handboken för operativsystemet när det gäller underhåll såsom defragmentering och optimering.

Vi uppmanar dig dessutom att ha ett antivirusprogram installerat på datorn så att du är skyddad mot de skador som virus och trojaner kan åstadkomma.

Vanliga frågor och svar

F: Måste jag formatera om enheten efter installationen?

S: Enheten är redan NTFS-formaterad för filsystemet av tillverkaren. Om den ska användas med en MS Windows-dator behövs ingen ytterligare formatering.

För full kompatibilitet med operativsystemet för Apple Mac-datorer måste enheten omformateras till filsystemet HFS+. I Mac-handboken finns mer information.

OBS!

När du formaterar en hårddisk raderas alla data på den. Vi uppmanar dig att säkerhetskopiera dina data innan du gör en formatering.

- F:** Behöver jag USB-drivrutiner för Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?
S: Nej, drivrutinerna finns redan i operativsystemet.
- F:** Kan jag starta datorn från enheten?
S: Nej! Det finns inget stöd i Windows för att starta från externa hårddiskar.
- F:** Varför behövs det ingen fläkt i enheten?
S: Enheten är byggd med optimal värmeavledning och därför behövs ingen fläkt. Detta leder till att den är nästan ljudlös medan den används.
- F:** Varför är kapaciteten som anges för hårddiskenheten i Windows lägre än den utsagda kapaciteten för enheten?
S: Skillnaden beror på olika metoder att beräkna kapaciteten.
De som tillverkar hårddiskar använder decimalsystemet, medan det binära systemet används i operativsystemet.
Exempel med decimalsystemet:
 $1 \text{ GB} = 1\,000 \text{ MB} = 1\,000\,000 \text{ kB} = 1\,000\,000\,000 \text{ byte}$
Exempel med det binära systemet:
 $1 \text{ GB} = 1\,024 \text{ MB} = 1\,048\,576 \text{ kB} = 1\,073\,741\,824 \text{ byte}$
Detta medför att en hårddisk på 120 GB (decimalt) visas i Windows som om den har 112 GB (binärt).
- F:** Kan jag använda enheten för att kopiera ett operativsystem från en dator till en annan?
S: Nej, du måste följa operativsystemsleverantörens anvisningar för installationen. Att bara kopiera filerna fungerar inte.
- F:** Kan Toshiba erbjuda någon dataåterställningstjänst?
S: Ja, Toshiba har en dataåterställningstjänst för externa hårddiskar. Gå till vår webbplats www.toshiba-europe.com/services om du vill ha mer information om tjänsten.

Felsökning

Hårddiskenheten visas inte i Den här datorn.

- Kontrollera alla anslutningarna.
- Om du använder ett tillbehörskort ska du kontrollera att det fungerar och uppdatera dess program/inbyggda program.

Kan det vara farligt på något sätt om enheten känns varm när den används?

S: Detta är helt normalt och inte farligt på något sätt.

Hårddiskenheten ger felmeddelandet "Device cannot start". (Det går inte att starta enheten).

S: Det kan finnas två anledningar till det. Det kan antingen bero på problem med strömförsörjningen och du ska då kontrollera anslutningarna, eller det är något fel på enheten och den måste då in på service.

Jag ser inte Toshiba-enheten i "Den här datorn", men den visas i Enhetshanteraren.

S: Gör följande:

1. Högerklicka på "Den här datorn".
2. Välj "Hantera" på snabbmenyn.
3. Välj "Diskhantering".
Du ser nu en lista med tillgängliga lagringsenheter.
4. Kontrollera om din enhet finns med i listan.
5. Högerklicka i den högra rutan och välj Ta bort partition på snabbmenyn.
6. Högerklicka i rutan och välj Skapa en ny partition på snabbmenyn.
7. Välj Primär partition i partitionsguiden. Klicka på Nästa.
8. En enhetsbokstav som du kan ändra visas. Klicka på Nästa.
9. Bekräfta att du vill formatera enheten.

När jag formaterar enheten får jag meddelandet "Could not complete format" (Det går inte att slutföra formateringen).

S: Detta kan bero på att du formaterar enheten enligt filsystemet FAT. Prova med att välja filsystemet "NTFS". Detta borde lösa problemet.

TOSHIBA-support

Behöver du hjälp?

Kontakta TOSHIBAs supportwebbplats för hårddiskar och lagringsprodukter:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Om det gäller garantianspråk går du till:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Bestämmelser

CE-märkning



Produkten är CE-märkt i enlighet med tillämpliga EU-direktiv. Ansvarig för CE-märkning är Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Tyskland. En kopia av försäkran om överensstämmelse hittar du på följande webbplats: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Arbetsmiljö

Den här produkten har utformats för att uppfylla EMC-standarder (Electromagnetic Compliance) för hemmiljö, kommersiell miljö och lätt industri. Övriga arbetsmiljöer har inte kontrollerats av Toshiba vilket medför att användning av produkten i dessa miljöer kan omfattas av begränsningar eller inte kan rekommenderas. Om produkten används i icke-kontrollerade miljöer kan konsekvenserna vara: Störningar av andra produkter eller i den här produkten med temporära tekniska fel eller dataförluster som följd. Exempel på icke bekräftade arbetsmiljöer och relevanta råd:

- Industrimiljöer (dvs. miljöer där 3-fas 380 V används). Här kan störningar i produkten skapas på grund av de starka elektromagnetiska fälten speciellt i närheten av stora maskiner eller kraftanläggningar.
- Medicinska miljöer: Toshiba har inte kontrollerat om produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet. Detta medför att produkten inte får användas som en medicinteknisk produkt utan ytterligare verifikationer. All användning i vanliga kontorsmiljöer t.ex. på sjukhus ska inte vara något problem om det inte finns lokala bestämmelser som motsäger detta.
- Fordonsmiljöer: Kontrollera ägarhandboken för det aktuella fordonet om det finns något om användning av produkter i den här kategorin.
- Flygplansmiljöer: Följ flygpersonalens anvisningar gällande begränsningar i användningen.

Ytterligare miljöer som inte omfattas av EMC-specifikationerna

- Användning utomhus: Detta är en typisk hem-/kontorsutrustning och har inget speciellt skydd mot väta. Den tål inte heller kraftiga stötar.
- Explosiva miljöer: Det är inte tillåtet att använda den här produkten i explosiva miljöer.

Följande information gäller endast för EU:s medlemsstater:

REACH – Uttalande om uppfyllelse

Den 1 juni 2007 började EU:s förordning REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) gällande kemikalier att gälla.

Toshiba har för avsikt att uppfylla alla krav enligt REACH och kommer att tillhandahålla kunderna med information om kemiska ämnen i produkterna enligt bestämmelserna i REACH.

Utrangering



Symbolen används för att ange att den här produkten inte kan hanteras som hushållsavfall. Genom att deponera produkten på korrekt sätt hjälper du till att skydda miljö och människors hälsa. Du undviker därigenom de eventuella negativa konsekvenser som kan uppkomma genom felaktig deponering av produkten. Om du vill ha mer detaljerad information om återvinning av denna produkt kontaktar du de lokala myndigheter som sköter avfallshanteringen där du bor eller den affär där du köpte produkten.

Meddelanden

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Med ensamrätt.

TOSHIBA förbehåller sig rätten att göra tekniska förändringar. TOSHIBA påtar sig inget ansvar för skador som inträffar direkt eller indirekt av fel, på grund av försummelse eller avvikelser mellan produkten och dokumentationen.

Namnet Toshiba och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Toshiba. Övriga omnämnda eller visade varumärken i detta dokument tillhör respektive ägare. Fel och försummelse undantaget.

Obsah

Úvod	2
Skontrolujte komponenty	2
Bezpečnostné pokyny	3
Systémové požiadavky	4
Inštalácia jednotky	4
Montáž a demontáž vymeniteľných zástrčiek	4
Pripojenie jednotky k počítaču	5
Odhĺasenie a odpojenie jednotky	6
Ďalšie rady	6
Často kladené otázky	6
Riešenie problémov	8
Podpora spoločnosti TOSHIBA	9
Regulačné vyhlásenia	9


Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali jednotku pevného disku TOSHIBA Canvio Desk 3.5" Desktop.


Pozorne si prečítajte túto používateľskú príručku, pretože obsahuje všetky potrebné informácie týkajúce sa inštalácie, používania a údržby jednotky, ako aj rady súvisiace s bezpečnosťou a zabezpečením.

V prípade, že sa jednotka nespája podľa očakávaní, pozrite si časť „Často kladené otázky“ na konci tejto príručky.


Skontrolujte komponenty

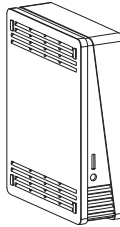


Canvio Desk 3.5" Desktop
(vrátane používateľskej príručky)

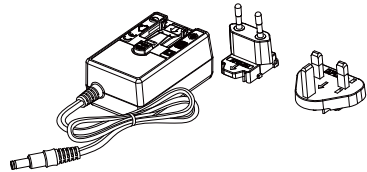

AC adaptér
a vymeniteľná zástrčka
(Dodávaná s niektorými modelmi)



Kábel USB 3.0 Micro-B

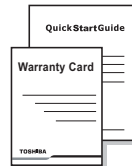

Príručka pre rýchly začiatok
a záručný list

Táto používateľská príručka je uložená na samotnej jednotke. Odporúčame, aby ste si používateľskú príručku záložovali na CD alebo vašej miestnej jednotke pevného disku hneď po nainštalovaní jednotky.

Bezpečnostné pokyny

Starostlivo postupujte podľa nižšie uvedených pokynov, aby ste predišli poruchám alebo poškodeniu jednotky.

VAROVANIE

- Všetky svoje údaje z jednotky zálohujte, pretože spoločnosť Toshiba nezodpovedá za poškodenie alebo stratu údajov. Spoločnosť Toshiba nebude hradit' žiadne náklady spojené s obnovením údajov.
- Nikdy
 - neotvárajte kryt alebo jednotku
 - nedemontujte jednotku alebo jej časti
 - neukladajte kvapaliny v blízkosti jednotky alebo na jednotku, pretože môže dôjsť k jej poškodeniu, zraneniu osôb alebo môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom či požiaru
 - nebúchajte, nehádzte alebo netraste jednotkou
 - nepresúvajte jednotku, pokiaľ je v prevádzke, pretože môže dôjsť k poškodeniu údajov
 - nepoužívajte iný konektor ako s prípojkou typu USB
 - nepoužívajte iné AC/DC adaptéry ako ten, ktorý je priložený k vašej jednotke, inak môže dôjsť k poškodeniu jednotky
 - neodpájajte káble počas prevádzky; Najskôr jednotku bezpečne odpojte!
 - jednotku nevystavujte teplotám mimo rozmedzia 5 – 35 °C počas prevádzky a teplotám -20 – 60 °C, keď je vypnutá
 - nevystavujte jednotku mokrým alebo vlhkým podmienkam
 - nezakrývajte jednotku počas prevádzky, pretože môže dôjsť k jej prehriatiu
 - jednotku neumiestňujte blízko horúcich zariadení.
- A
 - ubezpečte sa, že konektory sú vložené správne;
 - na pripojenie káblov nikdy nepoužívajte tlak;
 - pred pripojením skontrolujte polaritu;
- Ihneď odpojte jednotku od elektrickej zásuvky a hostiteľského počítača, ak
 - z krytu jednotku uniká dym alebo nezvyčajný zápach
 - sa do krytu jednotky dostala voda alebo navlhla
 - sa do krytu jednotky dostal cudzí predmet
 - bol poškodený kábel (v takomto prípade vymeňte kábel za nový)

Ak sa jednotka správa neočakávane alebo máte pochybnosti o elektrickej bezpečnosti, ihneď kontaktujte horúcu linku spoločnosti TOSHIBA alebo autorizovaného predajcu!

Systemové požiadavky

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- Procesor 750 MHz alebo rýchlejší
- 10 MB miesta na systémovom pevnom disku
- 256 MB RAM
- Jeden voľný port USB 3.0 alebo USB 2.0

POZNÁMKA

USB 3.0 je spätne kompatibilné s USB 2.0.

Používanie s počítačom Mac vyžaduje opätovné naformátovanie.


Inštalácia jednotky

Niektoré informácie o prevádzke pri napájaní cez zbernicu a dodanom USB káblí:


- Pasívne USB rozbočovače alebo USB konektory, ako napr. klávesnice, myši alebo podobné výrobky, sa nedajú používať s jednotkou alebo k nej pripájať.
- Ubezpečte sa, že konektory sú vložené správne.
- Na pripojenie káblov nikdy nepoužívajte tlak. Pred pripojením skontrolujte polaritu!

Montáž a demontáž vymeniteľných zástrčiek

Ohľadom montáže a demontáže vymeniteľných konektorov AC adaptéra si pozrite obrázky nižšie.

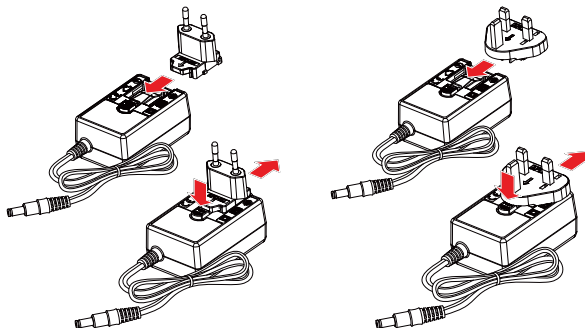

Pripojenie jednotky k počítaču

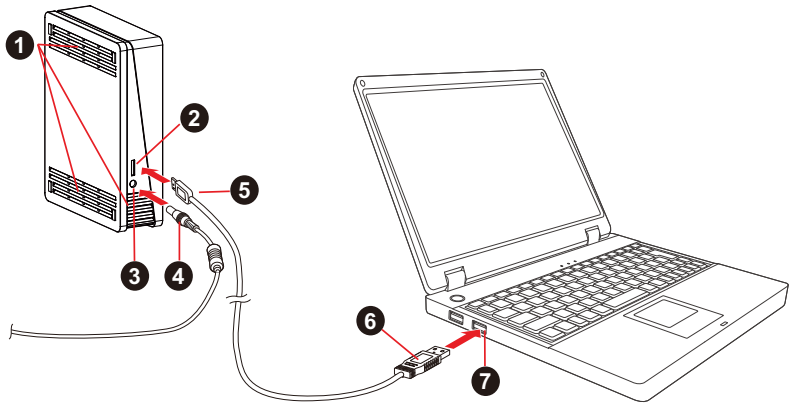

1. Vzduchový ventilátor
2. Port USB 3.0
3. Konektor DC IN 12 V
4. Zásuvka výstupu DC

5. Mikrokonektor USB 3.0 typu B
6. Štandardný konektor USB 3.0 typu A
7. Hostiteľský port USB 3.0 spätne kompatibilný s rozhraním USB 2.0

1. Vypnite počítač.
2. Zastrčte výstupnú DC zástrčku AC adaptéra do konektora DC IN 12V na jednotke a sieťový kábel do elektrickej zásuvky pod napätím.
3. Zasuňte konektor USB 3.0 Standard-A do USB portu hostiteľského systému alebo do aktívneho USB rozbočovača.

POZNÁMKA

Ak počítač nemá port USB 3.0, je možné, že pre počítač budete potrebovať hostiteľský ovládač USB 3.0 Express Card. Zariadenie tiež môžete pripojiť k portu USB 2.0 na počítači. Rýchlosť prenosu však bude obmedzená na USB 2.0.

4. Teraz pripojte konektor USB 3.0 Typ B k príslušnému portu na samotnej jednotke.
5. Zapnite počítač a počkajte, kým sa spustí operačný systém.
 - sa rozsvieti indikátor napájania/spracovania údajov
 - sa zapne jednotka
 - by sa jednotka mala prihlásiť a v zložke „Tento počítač“ by sa mala zobrazíť ikona novej jednotky

Odhlásenie a odpojenie jednotky

Dôrazne sa odporúča neodpájať jednotku jednoducho vyťahnutím káblovej prípojky, pretože sa môže stať, že v tom čase sa na jednotku zapisujú údaje.

Takéto údaje sa stratia a môže dôjsť k fyzickému poškodeniu jednotky!

Ak chcete jednotku bezpečne odhlásiť, postupujte nasledovne (Windows).

1. Kliknite na ikonu „Hardvér a vysunúť médiá“

Zobrazí sa kontextové okno, v ktorom budú uvedené externé zariadenia pripojené k vášmu počítaču.

2. Zvoľte jednotku TOSHIBA, ktorú chcete odhlásiť.

Po niekoľkých sekundách sa zobrazí hlásenie, že môžete bezpečne odstrániť zariadenie.

3. Kliknite na „OK“ a teraz môžete odpojiť jednotku.

Čistenie skrinky / puzdra jednotky

Pred čistením jednotky sa ubezpečte, či je fyzicky odpojená od počítača. Na jej čistenie odporúčame používať štandardné výrobky. Prípadné zvyšky tekutín na povrchu nezabudnite utrieť.

Ďalšie rady

Pokiaľ ide o ďalšie činnosti týkajúce sa bežnej prevádzky, napríklad premenovania jednotky, zálohovania údajov alebo správy súborov, odporúčame prečítať si používateľskú príručku k operačnému systému počítača.

Taktiež odporúčame, aby ste si pozreli používateľskú príručku k operačnému systému, ak potrebujete viac informácií o údržbe, napríklad o defragmentácii a optimalizácii.

Zároveň dôrazne odporúčame, aby ste mali v počítači nainštalovaný antivírusový systém, ktorý ochráni vaše údaje proti úmyselnému poškodeniu spôsobenému vírusmi alebo trójskymi koňmi.

Často kladené otázky

Otázka: Musím jednotku naformátovať po inštalácii?

Odpoveď: Jednotku už naformátoval výrobca na systém súborov NTFS. Ak ju chcete používať s osobným počítačom so systémom MS Windows, nevyžaduje sa ďalšie formátovanie. Ak chcete dosiahnuť plnú kompatibilitu s operačnými systémami počítačov Apple Mac, mali by ste jednotku znova naformátovať na systém súborov HFS+. Pokyny nájdete v používateľskej príručke k počítaču Mac.

POZNÁMKA

Naformátovaním pevného disku odstránite všetky údaje, ktoré sú na ňom uložené. Skôr než spustíte formátovanie, odporúčame vytvoriť záložnú kópiu.

Otázka: Potrebujem USB ovládače pre Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?

Odpoveď: Nie, sú už k dispozícii s vaším operačným systémom.

Otázka: Môžem z jednotky spustiť systém?

Odpoveď: Nie, pretože Windows nepodporuje spúšťanie systému z externých jednotiek pevných diskov.

Otázka: Prečo jednotka nepotrebuje ventilátor?

Odpoveď: Jednotky sú navrhnuté tak, aby mali optimálny rozptyl tepla a preto nie je potrebný žiadny ventilátor. Výsledkom je takmer bezhlučná prevádzka.

Otázka: Prečo je kapacita jednotky (zobrazená v systéme Windows) nižšia ako skutočná uvádzaná kapacita jednotky?

Odpoveď: Tento rozdiel sa dá vysvetliť odlišnými metódami výpočtu kapacity.

Výrobcovia pevných diskov počítajú v desiatkovej sústave, ale operačný systém počíta v dvojkovej sústave.

Príklad - desiatková sústava:

1 GB = 1000 MB = 1 000 000 kB = 1 000 000 000 bajtov

Príklad - dvojková sústava:

1 GB = 1024 MB = 1 048 576 kB = 1 073 741 824 bajtov

Výsledkom toho je, že 120 GB pevný disk (počítané v desiatkovej sústave) sa v systéme Windows zobrazí ako disk s kapacitou iba 112 GB (v dvojkovej sústave).

Otázka: Môžem použiť jednotku na kopírovanie operačného systému z jedného počítača do druhého?

Odpoveď: Nie, pri inštalácii musíte postupovať podľa pokynov dodávateľa operačného systému. Jednoduché skopírovanie nefunguje.

Otázka: Ponúka spoločnosť Toshiba služby obnovy dát?

Odpoveď: Áno, spoločnosť Toshiba ponúka službu obnovy dát pre externé pevné disky. Ďalšie informácie o tejto službe nájdete na našej internetovej stránke www.toshiba-europe.com/services.

Riešenie problémov

Môj počítač vôbec nerozpozná diskovú jednotku.

- Skontrolujte, či sú všetky vaše pripojenia bezpečné.
- Ak používate prídavnú kartu, skontrolujte, či funguje správne a aktualizujte softvér/firmvér.

Je nebezpečné, ak je jednotka počas prevádzky na dotyk teplá?

Odpoveď: Je to normálne a preto to nie je nebezpečné.

Jednotka vypisuje odkaz „Device cannot start“ (Zariadenie sa nedá spustiť).

Odpoveď: Sú dve možné príčiny. Buď ide o problém s napájaním a mali by ste skontrolovať pripojenie, alebo má jednotka poruchu a je potrebná jej oprava.

Nevidím jednotku v priečinku „Tento počítač“, ale je zobrazená v Správcovi zariadení.

Odpoveď: Postupujte nasledovne:

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok „Tento počítač“.
 2. V zobrazenej ponuke zvolte možnosť „Spravovať“.
 3. Zvoľte možnosť „Správa disku“.
- Mali by ste vidieť zoznam dostupných úložných zariadení.
4. Skontrolujte, či je na zozname vaša jednotka.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na políčko na pravej strane a zvolte možnosť „Vymazať partíciu“ vo vyskakovacej ponuke.
 6. Kliknite na políčko pravým tlačidlom myši a vo vyskakovacej ponuke zvolte možnosť „Vytvoriť novú partíciu“.
 7. Potom zvolte možnosť „Primárna partícia“ v okne sprievodcu vytvorenia partície. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Zobrazí sa písmeno jednotky, ktoré môžete zmeniť. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 9. Potvrďte formátovanie jednotky.

Keď sa pokúšam formátovať jednotku, zobrazuje sa odkaz „Could not complete format“ (Nedá sa dokončiť formátovanie).

Odpoveď: Môže to byť spôsobené formátovaním jednotky v systéme súborov FAT.

Skúste systém súborov „NTFS“. Tým by sa problém mal odstrániť.

Podpora spoločnosti TOSHIBA

Potrebujete pomoc?

Kontaktujte podporu spoločnosti TOSHIBA pre pevné disky a pamäťové zariadenia na stránke:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Ak si chcete uplatniť nárok vyplývajúci zo záruky, pozrite si stránku:
computers.toshiba.eu/options-warranty

Regulačné vyhlásenia

CE zhoda



Tento výrobok nesie označenie CE podľa požiadaviek platných smerníc EÚ. Za označenie CE je zodpovedná spoločnosť TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Nemecko. Kópiu oficiálneho Vyhlásenia o zhode si môžete pozrieť na nasledujúcej webovej stránke:
<http://epps.toshiba-teg.com>.

Pracovné prostredie

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) tohto výrobku bola schválená typickým spôsobom pre túto kategóriu výrobkov pre domáce a komerčné prostredie a prostredie ľahkého priemyslu. Všetky ostatné typy pracovného prostredia spoločnosť Toshiba neoverovala a použitie tohto výrobku v takomto pracovnom prostredí môže byť buď obmedzené, alebo sa neodporúča. Možné dôsledky používania tohto výrobku v neoverenom prostredí môžu byť nasledovné: rušenie iných výrobkov alebo tohto výrobku v blízkom okolí a následným dočasným zlyhaním alebo stratou/poškodením údajov. Príklady neschváleného pracovného prostredia a príslušné odporúčania:

- Priemyselné prostredie (napr., kde sa používa najmä 3-fázové napájanie 380 V): Nebezpečenstvo rušenia tohto výrobku kvôli možným silným elektromagnetickým poliam, najmä v blízkosti veľkých strojov alebo napájacích jednotiek.
- Zdravotnícke prostredie: Spoločnosť Toshiba neoverovala kompatibilitu so smernicami pre zdravotnícke zariadenia, preto tento výrobok nemôže slúžiť ako zdravotnícky výrobok bez ďalšieho schválenia. Použitie v bežnom kancelárskom prostredí, napr. v nemocniciach, by nemalo byť problémom, ak zodpovedná administratíva nevydala žiadne obmedzenia.
- Automobilové prostredie: Prosím, nazrite do príručky k svojmu motorovému vozidlu a vyhľadajte poznámky k používaniu tohto zariadenia (alebo jeho kategórie).

- Letecké prostredie: Dodržiavajte pokyny letového personálu týkajúce sa obmedzenia použitia tohto výrobku.

Ďalšie prostredia, ktoré sa nevzťahujú k elektromagnetickej kompatibilite

- Vonkajšie použitie: Ako typické domáce/kancelárske zariadenie nemá tento výrobok žiadnu špeciálnu odolnosť voči prenikaniu vlhkosti a nie je odolný voči silným nárazom.
- Explozívna atmosféra: Používanie tohto výrobku v takomto špeciálnom pracovnom prostredí (Ex) nie je povolené.

Nasledujúce informácie sú platné len pre členské štáty EÚ:

REACH - vyhlásenie o zhode

Nový predpis Európskej únie (EÚ) o chemikáliách, REACH (Registrácia, hodnotenie, schvaľovanie a obmedzenie chemikálií), nadobudol účinnosť 1. júna 2007.

Spoločnosť Toshiba splní všetky požiadavky smernice REACH a zaväzuje sa poskytovať našim zákazníkom informácie o chemických látkach v našich výrobkoch podľa smernice REACH.

Likvidácia výrobkov



Použitie tohto symbolu poukazuje na to, že výrobok nepatrí do domového odpadu. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku do odpadu prispějete k predchádzaniu negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dôjsť pri nesprávnej likvidácii tohto výrobku do odpadu. Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny úrad, technické služby alebo obchod, v ktorom ste si tento produkt zakúpili.

Vyhľadania

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Všetky práva sú vyhradené.

Spoločnosť TOSHIBA si vyhradzuje právo na vykonanie technických zmien. Spoločnosť TOSHIBA nijako nezodpovedá za škody spôsobené priamo alebo nepriamo chybami, opomenutiami alebo nesúlalom medzi týmto výrobkom a dokumentáciou.

Názov Toshiba a logá sú registrované obchodné známky spoločnosti Toshiba. Iné obchodné známky spomenuté alebo zobrazené v tomto dokumente sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Chyby a vynechané časti vynímajúc.

Kazalo vsebine

Uvod	2
Preverite dele	2
Varnostna navodila	3
Sistemske zahteve	4
Namestititev pogona	4
Namestititev in odstranjevanje zamenljivih priključkov	4
Priklop pogona na računalnik	5
Izpetje in izključevanje pogona	6
Dodatni nasveti	6
Pogosta vprašanja	6
Odpravljanje težav	8
Podpora družbe TOSHIBA	9
Pravna izjava	9


Uvod

Hvala, ker ste izbrali trdi disk za namizni računalnik TOSHIBA Canvio Desk 3.5".


Pozorno preberite ta uporabniški priročnik, saj vsebuje vse ustrezne informacije za namestitvev, uporabo in vzdrževanje pogona ter tudi nasvete za varnost.

Če naprava ne deluje, kot bi morala, si oglejte razdelek »Pogosta vprašanja« v tem uporabniškem priročniku.

Preverite dele

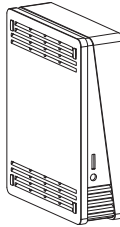


Namizni računalnik Canvio Desk 3.5"
(vključno z uporabniškim priročnikom)

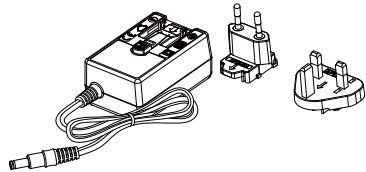

Napajalnik
in zamenljiv priključek
(na voljo je pri nekaterih modelih)



Kabel USB 3.0 Micro-B

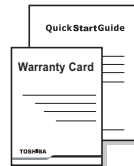

Priročnik za hitri začetek
in garancijski list

Ta uporabniški priročnik je naložen na pogon. Priporočamo vam, da takoj po namestitvi pogona ustvarite varnostno kopijo uporabniškega priročnika na CD ali lokalni pogon trdega diska.

Varnostna navodila

Da bi preprečili nepravilno delovanje ali poškodbe pogona, upoštevajte spodnja varnostna navodila.

NEVARNO

- Naredite varnostno kopijo vseh podatkov v pogonu, saj Toshiba ni odgovorna za okvaro ali izgubo podatkov. Toshiba ne bo krila stroškov za obnovitev podatkov.
- Ne smete
 - opreti ohišja pogona ali pogona;
 - razstaviti pogona ali njegovih delov;
 - postavljati tekočin blizu ali na pogon, saj se pogon lahko poškoduje ali pa pride do telesnih poškodb, električnega udara ali požara;
 - udariti ali stresti pogona in ne sme vam pasti na tla;
 - premikati pogona med delovanjem, saj lahko pride do poškodb podatkov;
 - uporabljati drugih priključkov, razen USB,
 - uporabljati drugih napajalnikov, razen tistih, ki ste jih dobili s pogonom, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete pogon,
 - odklapljati kablov med delovanjem. Najprej izpnite pogon!
 - izpostavljeni pogona temperaturam pod 5 in nad 35 °C med delovanjem ter temperaturam pod -20 in nad 60 °C, ko je izklopljen;
 - pogona izpostavljeni mokroti ali vlagi;
 - pogona med delovanjem pokrivati, saj se lahko pregreje.
 - postavljati pogona v bližino vročih naprav.
- Prav tako
 - zagotovite, da bodo vsi priključki pravilno vstavljeni,
 - pri priključevanju kablov nikoli ne uporabljajte sile,
 - pred priključevanjem preverite polariteto.
- Takoj izklopite pogon iz vira napajanja in gostiteljskega računalnika, v primeru da
 - se pojavi dim ali nenavaden vonj iz ohišja pogona;
 - v ohišje pogona vstopi voda ali če se zmoči;
 - v ohišje pogona pride predmet;
 - je kabel poškodovan (v tem primeru kabel zamenjajte z novim).

Če pogon ne deluje, kot bi pričakovali, ali če dvomite v električno varnost, nemudoma pokličite številko podjetja TOSHIBA za pomoč ali pooblaščenega prodajalca!

Sistemske zahteve

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- CPU s hitrostjo 750 MHz ali hitrejši
- 10 MB razpoložljivega prostora na sistemskem trdem disku
- 256 MB sistemskega pomnilnika
- Ena prosta vrata za USB 3.0 ali USB 2.0

OPOMBA

USB 3.0 je združljiv s starejšo različico USB 2.0.

Uporaba s sistemom Mac zahteva ponovno formatiranje.


Namestitev pogona

Nekaj informacij o delovanju vodila in priloženem kablu USB:


- Pasivnih zvezdišč USB ali priključkov USB, kot so tipkovnice, miške ali podobni izdelki, ni mogoče uporabljati s pogonom ali jih priključiti nanj.
- Zagotovite, da bodo vsi priključki pravilno vstavljeni.
- Pri priključevanju kablov nikoli ne uporabljajte sile. Pred priključevanjem preverite polariteto!

Namestitev in odstranjevanje zamenljivih priključkov

Namestitev in odstranitev zamenljivih priključkov napajalnika sta prikazani na spodnji sliki.

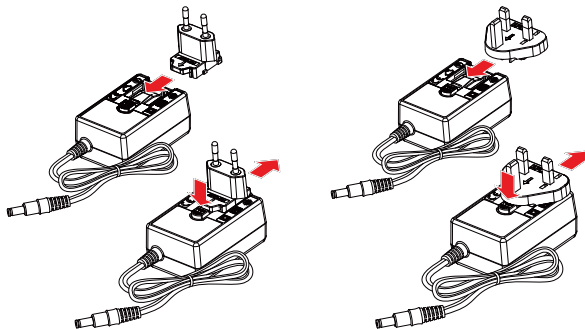

Priklop pogona na računalnik

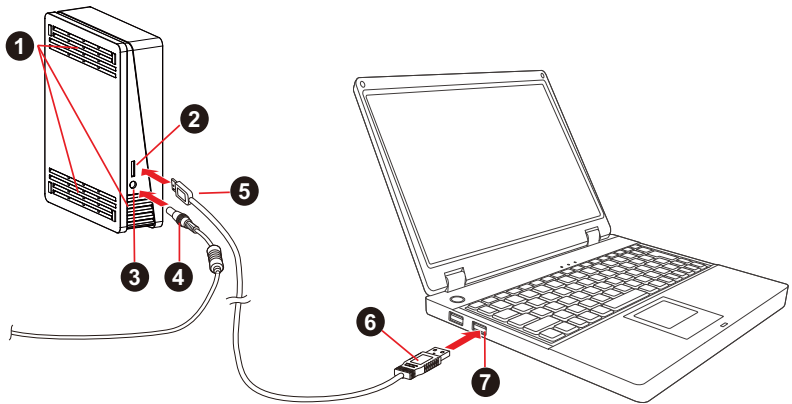

1. Izhod za zrak
2. Vrata USB 3.0
3. 12-voltna vtičnica DC IN
4. Vtič z enosmerno izhodno napetostjo

5. Mikro priključek USB 3.0 vrste B
6. Standardni priključek USB 3.0 vrste A
7. Gostiteljska vrata USB 3.0, združljiva s standardom USB 2.0

1. Izklopite računalnik.
2. Vključite vtič napajalnika z enosmerno izhodno napetostjo v 12-voltno vtičnico DC IN na pogonu, napajalni kabel pa v vtičnico v zidu.
3. Priključek USB 3.0 Standard-A priključite na vrata USB na gostiteljskem sistemu ali v aktivno zvezdišče USB.

OPOMBA

Če računalnik nima vrat USB 3.0, boste morda potrebovali krmilnik gostitelja USB 3.0 za kartice ExpressCard. Napravo lahko priključite tudi na vrata USB 2.0 na računalniku, vendar bo to upočasnilo hitrost prenosa.

4. Nato vstavite priključek USB 3.0 Type B v ustrezna vrata na pogonu.
5. Zaženite računalnik.
 - bo zasvetila lučka za napajanje/podatke;
 - se bo vklopil pogon;
 - se bo pogon vpel in v mapi »Moj računalnik« se bo pojavila ikona za nov pogon.

Izpetje in izključevanje pogona

Priporočamo vam, da pogona ne izklopite tako, da zgolj izklopite kabel, saj se morda ravno v tistem trenutku v pogon zapisujejo podatki.

Ti podatki bodo izgubljeni, pogon pa se lahko fizično poškoduje!

Sledite spodnjim korakom za varno odstranite pogona (Windows).

1. Kliknite ikono »Strojna oprema in odstranitev medija«
Pojavilo se bo okno s sporočilom, v katerem bodo navedene vse zunanje naprave, ki so povezane z računalnikom.
2. Izberite pogon TOSHIBA za odstranitev.
Po nekaj sekundah se bo pojavilo obvestilo, da lahko varno odstranite napravo.
3. Kliknite »V redu«. Zdaj lahko pogon odklopite.

Čiščenje ohišja pogona

Pred čiščenjem pogona se prepričajte, ali je fizično izklopljen iz računalnika. Priporočamo vam, da za čiščenje uporabite standardne izdelke. S krpo odstranite morebitne ostanke tekočine na površini.

Dodatni nasveti

Če želite preimenovati pogon, varnostno kopirati podatke ali upravljati datoteke, vam priporočamo, da preberete uporabniški priročnik o delovanju sistema vašega računalnika.

V uporabniškem priročniku o delovanju sistema lahko najdete tudi navodila za vzdrževalna opravila, kot sta defragmentiranje in optimizacija.

Prav tako pa vam priporočamo, da imate nameščeno protivirusno programsko opremo, ki vaše podatke ščiti pred virusi in trojanskimi programi, ki namerno povzročajo škodo.

Pogosta vprašanja

V: Ali moram pogon po namestitvi formatirati?

O: Pogon je že formatiran v datotečnem sistemu NTFS s strani proizvajalca. Za uporabo s sistemom MS Windows dodatno formatiranje ni potrebno.

Za popolno združljivost z operacijskimi sistemi Apple Mac, je treba pogon ponovno formatirati na datotečni sistem HFS+. Navodila poiščite v uporabniškem priročniku za sistem Mac.

OPOMBA

Formatiranje trdega diska izbriše vse podatke, ki so shranjeni na njem. Priporočamo, da ustvarite varnostno kopijo, preden začnete postopek formatiranja.

- V:** Ali potrebujem gonilnike USB za operacijske sisteme Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1?
- O:** Ne, saj so že na voljo z operacijskim sistemom.
- V:** Ali lahko iz pogona zaženem sistem?
- O:** Ne, saj program Windows ne podpira zagona iz pogonov zunanjih trdih diskov.
- V:** Zakaj pogon ne potrebuje ventilatorja?
- O:** Pogoni so oblikovani tako, da je oddajanje toplote optimalno, zato ne potrebujejo ventilatorja. Rezultat tega je skoraj neslišno delovanje.
- V:** Zakaj je zmogljivost mojega pogona (kot je prikazana v sistemu Windows) manjša kot navedena dejanska zmogljivost pogona?
- O:** Do razlik pride zaradi različnih načinov računanja zmogljivosti. Proizvajalci trdih diskov računajo v decimalnem sistemu, medtem ko operacijski sistem računa v binarnem sistemu.
- Primer v decimalnem sistemu:
 $1 \text{ GB} = 1000 \text{ MB} = 1.000.000 \text{ KB} = 1.000.000.000 \text{ bitov}$
- Primer v binarnem sistemu:
 $1 \text{ GB} = 1024 \text{ MB} = 1.048.576 \text{ KB} = 1.073.741.824 \text{ bitov}$
- Posledica tega je, da je trdi disk z zmogljivostjo 120 GB (decimalni sistem) v programu Windows prikazan z zmogljivostjo 112 GB (binarni sistem).
- V:** Ali lahko pogon uporabim za kopiranje operacijskega sistema iz enega računalnika v drugega?
- O:** Ne. Upoštevati morate navodila dobavitelja operacijskega sistema za namestitve. Preprosto kopiranje ne deluje.
- V:** Ali podjetje Toshiba nudi storitve obnovitve podatkov?
- O:** Da, podjetje Toshiba nudi storitev obnovitve podatkov za zunanje trde diske. Če želite več informacij o tej storitvi, obiščite naše spletno mesto www.toshiba-europe.com/services.

Odpravljanje težav

Moj računalnik sploh ne prepozna diska.

- Preverite, ali so vse povezave varne.
- Če uporabljate razširitevno kartico, preverite, ali kartica deluje pravilno, in posodobite programsko opremo/vgrajeno programsko opremo.

Je nevarno, če je pogon med delovanjem na otip topel?

- To je običajno in ni nevarno.

Pogon javi napako: »Naprave ni mogoče zagnati.«

- Možna sta dva vzroka. Ali ima pogon težave z napajanjem in morate preveriti povezave ali pa je pogon okvarjen in je potrebno popravilo.

V mapi »Moj računalnik« pogona ne vidim, pojavi pa se v Upravitelju naprav.

- Sledite tem navodilom:

1. Z desno tipko miške kliknite mapo »Moj računalnik«.
2. V pojavnem meniju izberite »Upravljanje«.
3. Izberite »Upravljanje diska«.
Prikazati bi se moral seznam pomnilniških naprav, ki so na voljo.
4. Preverite, ali je pogon na seznamu.
5. V pojavnem meniju z desno tipko miške kliknite polje na desni in izberite »Izbriši particijo«.
6. V pojavnem meniju z desno tipko miške kliknite polje in izberite »Ustvari novo particijo«.
7. Nato v oknu s čarovnikom za particije izberite »Primarna particija«. Kliknite »Naprej«.
8. Prikazala se bo črka pogona, ki jo lahko spremenite. Kliknite »Naprej«.
9. Potrdite, če želite formatirati pogon.

Ko poskušam formatirati pogon, se prikaže sporočilo »Formatiranja ni mogoče dokončati«.

- Do tega lahko pride, če pogon formatirate v datotečni sistem FAT. Poskusite izbrati datotečni sistem »NTFS«. To bi moralo odpraviti težavo.

Podpora družbe TOSHIBA

Potrebujete pomoč?

Obrnite se na spletno stran za podporo za trde diske in naprave za shranjevanje TOSHIBA:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Za garancijske zahtevke obiščite: computers.toshiba.eu/options-warranty

Pravna izjava

Skladnost z oznako CE



Ta izdelek ima oznako CE v skladu z zahtevami veljavnih direktiv EU. Za oznako CE je odgovorno podjetje TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Nemčija. Kopijo uradne Izjave o skladnosti lahko dobite na spletni strani: <http://epps.toshiba-teg.com>.

Delovno okolje

Elektromagnetna združljivost te naprave je bila preverjena skladno z napravo, značilno za to vrsto izdelkov, za tako imenovana bivalna in komercialna okolja ter okolja z lahko industrijo. Toshiba ni naprave preverila v nobenem drugem okolju in uporaba te naprave v teh delovnih okoljih je lahko omejena ali pa se odsvetuje. Možne posledice uporabe te naprave v okoljih, za katera ni bila preverjena: motnje drugih izdelkov ali tega izdelka v okoljih, blizu območja uporabe, in posledično začasno nedelovanje ali izguba/poškodba podatkov. Primeri okolij, za katera naprava ni bila preverjena, in sorodni nasveti:

- Industrijska okolja (npr. okolja, kjer se uporablja predvsem 3-fazna 380-voltna napetost): nevarnost motenj tega izdelka zaradi možnih močnih elektromagnetnih polj, zlasti v bližini velikih strojev ali agregatov.
- Medicinska okolja: Toshiba ni preverila skladnosti z direktivo o medicinskih izdelkih, zato tega izdelka brez dodatnega preverjanja ni mogoče uporabljati kot medicinskega izdelka. Uporaba v običajnih pisarniških okoljih – na primer v bolnišnicah – ne bi smela predstavljati težav, če je ne omejujejo predpisi ustanove.
- Avtomobilsko okolje: preberite navodila zadevnega avtomobila, v katerih so lahko nasveti glede uporabe tega izdelka (zvrsti izdelkov).
- Letalsko okolje: upoštevajte navodila letalskega osebja glede omejitev uporabe.

Druga okolja, nepovezana z direktivo EMC

- Zunanja uporaba: ker je ta izdelek namenjen uporabi v domačem ali pisarniškem okolju, nima nobene posebne zaščite pred vlago ali močnimi udarci.
- Eksplozivna okolja: uporaba tega izdelka v takih posebnih delovnih okoljih (Ex) ni dovoljena.

Naslednje informacije veljajo samo za države članice EU:

REACH – Izjava o skladnosti

Nova uredba o kemikalijah Evropske unije (EU), REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), je prešla v veljavo 1. junija 2007.

Izdelki podjetja Toshiba so skladni z vsemi zahtevami uredbe REACH, podjetje pa svojim strankam nudi informacije o kemičnih snoveh v svojih izdelkih v skladu z uredbo REACH.

Odlaganje odpadnega izdelka



Uporaba znaka pomeni, da se izdelka ne sme obravnavati kot gospodinjski odpadki. S tem ko zagotovite, da je izdelek pravilno zavržen, pomagata preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer nepravilno odstranjevanje izdelka med odpadke povzročilo. Če želite podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalne oblasti, službo za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali na trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Obvestila

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Vse pravice pridržane.

TOSHIBA si pridržuje pravico do tehničnih sprememb. Toshiba ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo neposredno ali posredno zaradi napak, pomanjkljivosti ali neskladnosti med tem izdelkom in dokumentacijo. Ime Toshiba in logotipi so registrirane blagovne znamke podjetja Toshiba. Druge blagovne znamke, ki so omenjene ali se pojavijo v tem dokumentu, so last posameznih lastnikov. Možne so napake in pomanjkljivosti v besedilu.

İçindekiler

Giriş	2
Bileşenleri Kontrol Edin	2
Güvenlik Talimatları	3
Sistem Gereksinimleri.....	4
Sürücünün kurulması.....	4
Değiştirilebilir Fişlerin Takılması ve Sökülmesi	4
Sürücünün bilgisayarınıza bağlanması.....	5
Sürücünün kaldırılması ve bağlantının kesilmesi	6
Ek Bilgilendirme	6
Sıkça Sorulan Sorular.....	7
Sorun Giderme	8
TOSHIBA Desteği.....	9
Yönetmelik açıklamaları	9


Giriş

TOSHIBA Canvio Desk 3,5 inç Masaüstü Sabit Disk Sürücümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.


Lütfen bu Kullanıcı Elkitabını dikkatli bir şekilde okuyun, elkitabı sürücünün kurulması, kullanılması ve bakımı ve aygıtın güvenliği konularında önemli bilgiler içermektedir.

Aygıt beklenen şekilde davranmazsa, lütfen bu elkitabının sonundaki "Sıkça Sorulan Sorular" kısmına bakın.


Bileşenleri Kontrol Edin

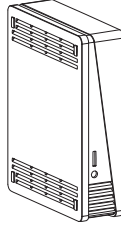


Canvio Desk 3,5 inç Masaüstü
(Kullanıcı Elkitabı dâhil)

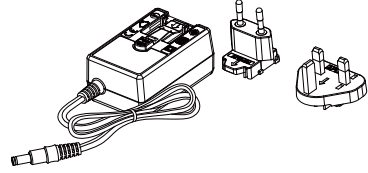

AC adaptörü
ve değiştirilebilir fiş
(Bazı modellerde sunulmaktadır)



USB 3.0 Mikro-B Kablosu

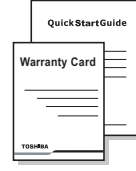

Hızlı Başlatma Elkitabı
ve Garanti Broşürü

Bu Kullanıcı Elkitabı sürücüye yüklenmiştir. Sürücü kurulduktan hemen sonra, Kullanıcı Elkitabını bir CD'ye veya yerel sabit disk sürücünüze yedeklemenizi tavsiye ediyoruz.

Güvenlik Talimatları

Sürücünün hatalı çalışmasını veya zarar görmesini önlemek için lütfen aşağıda listesi verilen önlemleri dikkatli bir şekilde alın.

UYARI

- Sürücünüzdeki tüm verileri yedeklemeyi unutmayın, Toshiba verilerin zarar görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez. Toshiba veri kurtarma giderlerini karşılamayacaktır.
- Şunları yapmayın
 - kasayı veya sürücüyü açmayın
 - sürücüyü veya bileşenlerini demonte etmeyin
 - sürücünün yakınına veya üzerine sıvı koymayın; sürücü zarar görebilir, kişisel yaralanma oluşabilir veya elektrik çarptırabilir ya da yangın çıkabilir.
 - sürücüyü darbelere maruz bırakmayın, düşürmeyin veya sarsmayın.
 - sürücüyü çalışır durumdayken hareket ettirmeyin, veriler zarar görebilir
 - USB veri yolu beslemeli türde olmayan bağlayıcıları kullanmayın
 - sürücünüzle birlikte verilenler dışında, başka AC adaptörlerini kullanmayın, sürücünüz zarar görebilir
 - çalışır durumdayken kabloları sökmeyin. Lütfen önce sürücüyü sökün!
 - sürücüyü çalışır durumdayken 5°C – 35°C aralığı ve kapalıyken -20°C – 60°C aralığı dışındaki sıcaklıklarda tutmayın
 - sürücüyü ıslak veya nemli koşullarda muhafaza etmeyin
 - sürücü çalışır durumdayken sürücünün üzerini örtmeyin, sürücü aşırı ısınabilir
 - sürücüyü sıcak aygıtların yakınına yerleştirmeyin
- ve
 - tüm bağlayıcıların doğru şekilde takılmasını sağlayın
 - kabloları bağlarken asla aşırı baskı uygulamayın
 - bağlantıdan önce polariteyi kontrol edin
- Aşağıdaki durumlar söz konusuysa, sürücünün güç priziyle ve kaynak PC ile bağlantısını hemen kesin
 - sürücü kasasından duman veya alışılmadık koku geliyorsa
 - sürücü kasasına su sızdıysa veya sürücü ıslandıysa
 - sürücü kasasına bir nesne girdiyse
 - kablo hasar gördüyse (bu durumda, kabloyu yenisiyle değiştirin)

Sürücü beklediği gibi çalışmıyorsa veya elektrik güvenliği hakkında kuşularınız varsa, lütfen hemen TOSHIBA acil hattını arayın veya yetkili bayiiinize başvurun!

Sistem Gereksinimleri

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- 750 MHz veya daha hızlı işlemci
- 10MB sistem sabit disk alanı
- 256MB sistem belleği
- Bir adet boş USB 3.0 veya USB 2.0 bağlantı noktası

NOT

*USB 3.0 işlevi USB 2.0 ile geriye dönük olarak uyumludur.
Mac ile kullanım için biçimlendirme gereklidir.*


Sürücünün kurulması

Veri yolu güç beslemeli işleyişi ve ürünle birlikte verilen USB kablosu hakkında bazı bilgiler:


- Pasif USB dağıtım soketleri veya klavyeler, mouse aygıtları veya benzeri ürünler gibi USB bağlayıcıları sürücüye bağlanamaz veya sürücüyle kullanılamaz.
- Tüm bağlayıcıların doğru şekilde takılmasını sağlayın.
- Kabloları bağlarken asla aşırı baskı uygulamayın. Bağlantıdan önce polariteyi kontrol edin!

Değiştirilebilir Fişlerin Takılması ve Sökülmesi

AC adaptörünün değiştirilebilir fişlerini takmak ve sökmek için aşağıdaki resimlere bakın.

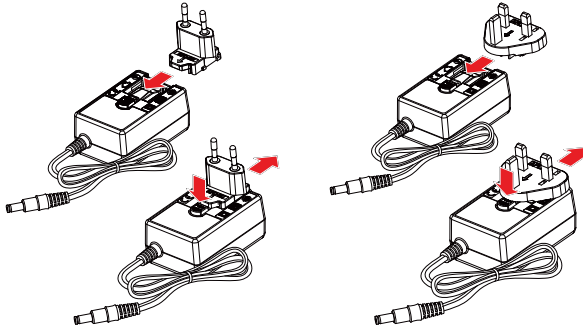

Sürücünün bilgisayarınıza bağlanması

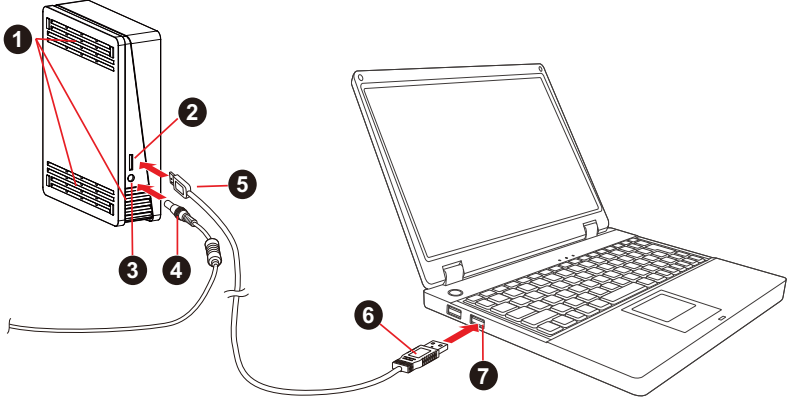

1. Hava deliği
2. USB 3.0 bağlantı noktası
3. DC IN 12V Girişi
4. DC çıkışı fişi

5. USB 3.0 Tür B mikro konektör
6. USB 3.0 standart Tür A konektör
7. USB 3.0 kaynak aygıtı bağlantı noktası, USB 2.0 ile geriye dönük uyumlu

1. Bilgisayarınızı kapatın.
2. AC adaptörünün DC çıkışı fişini sürücünün DC IN 12V fişine ve elektrik kablosunu çalışan bir duvar prizine takın.
3. USB 3.0 Standart-A konektörü kaynak sisteminizin USB bağlantı noktasına veya aktif bir USB Dağıtım Soketine bağlayın.

NOT

Bilgisayarda USB 3.0 bağlantı noktası yoksa bilgisayarınız için USB 3.0 Express Kartı Ana Kaynak Denetleyicisi gerekebilir. Aygıtı bilgisayarınızın USB 2.0 bağlantı noktasına da bağlayabilirsiniz, Ama bu durumda veri aktarımı hızı USB 2.0 standardının hızına düşürülür.

4. Şimdi, USB 3.0 B Tipi konektörü sürücüde ilgili bağlantı noktasına bağlayın.
5. Bilgisayarınızı başlatın.
 - Güç/Veri göstergesi ışığı yanar
 - sürücü çalışmaya başlar
 - sürücü tanınmalı ve yeni bir sürücü simgesi "Bilgisayarım" klasöründe görüntülenmelidir

Sürücünün kaldırılması ve bağlantısının kesilmesi

Sadece kablo bağlantısını çekerek aygıtın bağlantısını kesmemeniz önemle tavsiye edilir, zira bu esnada sürücüyü veri yazılıyor olabilir.

Bu veriler kaybolabilir ve sürücü fiziksel olarak zarar görebilir!

Lütfen sürücüyü güvenli bir şekilde kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin (Windows).

1. "Donanım ve Ortam Çıkart – simgesini" seçin
Bilgisayarınıza bağlı harici aygıtları liste halinde gösteren bir açılan mesaj kutusu görüntülenir.
2. Çıkartmak için TOSHIBA sürücüsünü seçin.
Birkaç saniye sonra, aygıtı artık güvenli şekilde kaldırabileceğiniz bildiren bir uyarı göreceksiniz.
3. "Tamam" seçeneğini tıklayın, şimdi sürücünün bağlantısını kesebilirsiniz.

Sürücü kasasının / muhafazasının temizlenmesi

Sürücüyü temizlemeden önce, sürücünün bilgisayarla bağlantısının fiziksel olarak kesilmiş olmasına dikkat edin. Temizlemek için standart ürünleri kullanmanızı ve yüzeyde kalacak muhtemel sıvıların silinmesini tavsiye ediyoruz.

Ek Bilgilendirme

Sürücünün yeniden adlandırılması, verilerin yedeklenmesi veya dosya yönetimi gibi olağan işleyiş durumları hakkında yapılması gereken ek işler için bilgisayarınızın işletim sisteminizin kullanıcı kılavuzunu okumanızı tavsiye ediyoruz.

Disk birleştirme ve en iyi duruma getirme gibi işler için de işletim sisteminin kullanıcı kılavuzunu okumanızı öneriyoruz.

Verilerinizi virüs veya truva atı programlarının yol açacağı kasti hasardan korumak için bir anti-virüs yazılımını kurmanızı da tavsiye etmekteyiz.

Sıkça Sorulan Sorular

- S:** Kuruludan sonra sürücümü formatlamam gerekli mi?
- Y:** Sürücü, üretici tarafından zaten NTFS dosya sisteminde biçimlendirildi. MS Windows/Kişisel Bilgisayarla kullanım için hiçbir ek biçimlendirme gerekmez.
Apple Mac işletim sistemleriyle tam uyumluluk için sürücünün HFS+ dosya sistemine yeniden biçimlendirilmesi gerekli. Talimatlar için lütfen Mac kullanıcı kılavuzunuza bakın.

NOT

Bir sabit sürücü biçimlendirildiğinde sürücüdeki tüm veriler silinir. Biçimlendirme işlemine devam etmeden önce bir yedek kopya oluşturmanızı tavsiye ederiz.

- S:** Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1 için USB sürücülerine ihtiyacım var mı?
- Y:** Hayır, bunlar işletim sisteminizde zaten var.
- S:** Sistemimi sürücüden başlatabilir miyim?
- Y:** Hayır, çünkü Windows harici sabit disk sürücülerinden başlatmayı desteklemez.
- S:** Sürücüye neden bir fan gerekmiyor?
- Y:** Sürücüler optimum ısı dağıtma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve bu nedenle bir fana ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu durum neredeyse sessiz bir çalışma imkanı sunmaktadır.
- S:** Sürücümün kapasitesi (Windows içinde) neden söylenen gerçek kapasitesinden düşük gösteriliyor?
- Y:** Bu farklılık kapasitenin farklı hesaplama yöntemleri kullanılarak gösterilmesinden kaynaklanmaktadır.
Sabit disk sürücüsü üreticileri onluk sistemi kullanarak hesaplama yapar, işletim sistemi ise ikili sistemle hesaplama yapar.
Örnek onlu:
1GB = 1.000MB = 1.000.000KB = 1.000.000.000 bayt
Örnek ikili:
1GB = 1.024MB = 1.048.576KB = 1.073.741.824 bayt
Sonuç olarak, 120GB (onlu) bir sabit disk Windows'ta sadece 112GB (ikili) olarak gösterilir.
- S:** Sürücümü bir bilgisayardan diğerine işletim sistemi kopyalamak için kullanabilir miyim?
- Y:** Hayır, kurulum için işletim sistemi üreticisinin verdiği talimatları izlemeniz gereklidir. Basit bir kopyalama işlemi sonuç vermez.

S: Toshiba veri kurtarma servisi sunuyor mu?

Y: Evet, Toshiba harici sabit sürücüler için bir Veri Kurtarma Hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen www.toshiba-europe.com/services web sitemize bakın.

Sorun Giderme

Bilgisayarım disk sürücüsünü hiç tanımıyor.

- Tüm bağlantıların güvenli olmasına dikkat edin.
- Bir eklenti kartı kullanıyorsanız, kartın düzgün çalıştığından emin olun ve yazılımı/yerleşik yazılımı güncelleştirin.

Sürücü çalışma sırasında sıcaksa bu durum tehlikeli midir?

Y: Bu durum normaldir ve dolayısıyla tehlikeli değildir.

Sürücü şu mesajı veriyor: "Aygıt başlatılmıyor."

Y: İki muhtemel neden söz konusudur. Ya bir güç sorunu vardır ve bağlantıları kontrol etmeniz gerekir ya da sürücü hatalı çalışmaktadır ve servise alınması gereklidir.

Aygıtımı "Bilgisayarım" içinde göremiyorum ama Aygıt Yöneticisi içinde görünüyor.

Y: Şu talimatları izleyin:

1. "Bilgisayarım" seçeneğini sağ tıklayın.
2. Açılan menüde "Yönet" seçeneğini seçin.
3. "Disk Yönetimi" seçeneğini seçin.
Mevcut veri saklama aygıtlarının listesini görmelisiniz.
4. Sürücünüzün listede olup olmadığına bakın.
5. Sağ taraftaki kutuyu sağ tıklayın ve açılan menüde "Bölümlemeyi Sil" seçeneğini seçin.
6. Kutuyu sağ tıklayın ve açılan menüde "Yeni Bölümleme Oluştur" seçeneğini seçin.
7. Bölümleme Sihirbazı penceresinde "Birinci Bölümleme" seçeneğini seçin. İleri'yi tıklayın.
8. Bir sürücü harfi görüntülenir, bu harfi değiştirebilirsiniz. İleri'yi tıklayın.
9. Sürücüyü formatlama işlemini onaylayın.

Sürücüyü formatlamaya çalıştığınızda, "Formatlama tamamlanamadı" mesajını alıyorsunuz.

Y: Bu durum sürücünün FAT dosya sistemiyle formatlanmasından kaynaklanabilir.
"NTFS" dosya sistemini deneyin. Bu işlem sorunu çözmelidir.

TOSHIBA Desteği

Yardım ister misiniz?

Lütfen TOSHIBA'nın sabit sürücü ve veri depolama ürünleri sayfasına bakın:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

Garanti talepleri için lütfen şu adresi ziyaret edin:

computers.toshiba.eu/options-warranty

Yönetmelik açıklamaları

CE Uyumu



Bu ürün geçerli AB Yönergeleri uyarınca CE işareti taşımaktadır. CE işareti ile ilgili sorumluluklar Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Almanya adresinde faaliyet gösteren TOSHIBA Europe GmbH kuruluşuna aittir. Resmi Uyumluluk Açıklamasının bir kopyasını şu web sitesinden elde edebilirsiniz:

<http://epps.toshiba-teg.com>

Çalışma Ortamı

Bu ürün Mesken, Ticârî ve Aydınlatma Endüstri Ortamı ürün kategorisiyle ilgili olarak Elektro Manyetik Uyum (EMC) konusunda onaylanmıştır. Toshiba bu ürünün başka çalışma ortamlarında kullanılması konusunda tavsiyede bulunmamaktadır ve bu gibi kullanımdan kaynaklanan sorunlarla ilgili olarak hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir. Bu ürün uygun olmayan çalışma ortamlarından kullanıldığında, aşağıdaki sonuçlar oluşabilir: Yakın çevredeki diğer aygıtların veya makinelerin yol açtığı parazit nedeniyle bu ürün hatalı çalışabilir veya veri kaybı oluşabilir. Tavsiye edilmeyen çalışma ortamları ve ilgili tavsiyeler:

- Endüstriyel ortamlar (örneğin, 380V trifaze şebeke cereyanı kullanılan ortamlar): Özellikle büyük makine ve ekipman yakınındayken bu üründe güçlü elektromanyetik alanlardan kaynaklanan bozulmalar oluşabilir.

- Tıbbi ortamlar: Toshiba Tıbbi Yönetmeliklere Uyum konusunda test yapmamıştır, dolayısıyla bu ürün ileri testler yapılmadan tıbbi ürün olarak kullanılamaz. Sorumlu idare tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmediği takdirde genel ofis ortamlarında (örneğin hastanede) kullanım bir sorun teşkil etmemelidir.
- Otomotiv ortamlar: Bu ürünün kullanımıyla ilgili olarak lütfen ilgili otonun kullanıcı talimatlarına bakın.
- Uçuş ortamları: Kullanım kısıtlamasıyla ilgili olarak uçuş personelinin talimatlarını dinleyin.

Elektromanyetik Uyumlula ilgili olmayan ek ortamlar

- Dış mekânda kullanım: Evde/ofiste kullanılmak üzere tasarlanan bu ürün nem ve darbelere karşı dayanıklılık konusunda hiçbir özel korumaya sahip değildir.
- Patlayıcı ortamlar: Bu ürün bu gibi özel iş ortamlarında kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler için geçerlidir:

REACH - Uyumluluk Açıklaması

Yeni Avrupa Birliği (AB) kimya düzenlemesi, REACH (Kimyasal Tescilli, Değerlendirmesi, Yetkilendirmesi ve Kısıtlaması), 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girdi.

Toshiba tüm REACH şartlarını yerine getirecektir ve müşterilerimize REACH düzenlemeleri uyarınca ürünlerimizdeki kimyasal maddeler hakkında bilgi vermeyi taahhüt etmekteyiz.

Ürünlerin imha edilmesi



Bu simgenin kullanılması bu ürünün ev atığı olarak ele alınmayacağını göstermektedir. Ürünü gerektiği şekilde imha ederek çevreye ve insan sağlığına olumsuz etki yapılmasını önleyebilirsiniz; aksi takdirde çevre kirliliği oluşabilir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında ek bilgi için lütfen yerel belediyenize, ev atıkları imha birimine veya Ürünü satın aldığınız yere başvurun.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca Türkiye için geçerlidir:

AEEE Yönetmeliğiyle uyumludur.

Bildirimler

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. Tüm hakları saklıdır.

TOSHIBA teknik deęişiklik yapma hakkını saklı tutar. TOSHIBA hatalardan, ihmallerden veya bu ürünle dokümantasyon arasındaki tutarsızlıklardan kaynaklanan dolaylı veya dolaysız zarar ziyan konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Toshiba adı ve logoları Toshiba kuruluşunun tescilli ticâri markalarıdır. Bu belgede adı geçen veya görülen dięer ticâri markalar üçüncü şahıslara aittir Hata ve eksiklikler hariçtir.


جدول المحتويات

٢	المقدمة.....
٢	فحص المكونات.....
٣	تعليمات السلامة.....
٤	متطلبات النظام.....
٤	تركيب المحرك.....
٤	تركيب وفك القوابس القابلة للاستبدال.....
٥	توصيل المحرك بالكمبيوتر.....
٦	فك وفصل المحرك.....
٦	نصيحة إضافية.....
٦	الأسئلة المطروحة بشكل متكرر.....
٧	حل المشاكل.....
٨	دعم توشيبا.....
٩	البيانات التنظيمية.....


المقدمة

شكراً لقيامك باختيار محرك القرص الثابت المكتبي TOSHIBA Canvio Desk 3.5 بوصة. يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية حيث أنه يحتوي على جميع المعلومات المناسبة لتركيب واستخدام وصيانة المحرك وكذلك نصائح الأمان والسلامة. وفي حالة عدم تصرف المحرك كما هو متوقع، يرجى الرجوع لقسم "الأسئلة المتكررة" في نهاية هذا الدليل.


فحص المكونات




المحرك Canvio Desk 3.5" Desktop
(بما في ذلك دليل المستخدم)

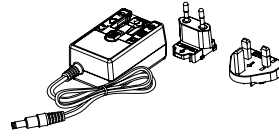

محول التيار المتردد
والقابس القابل للاستبدال
(يتم توفيره في بعض الموديلات)



كبل USB 3.0 Micro-B

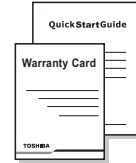


دليل البداية السريعة
وكتيب الضمان

دليل المستخدم هذا محمل على المحرك نفسه. ونوصي بعمل نسخة احتياطية من دليل المستخدم على قرص CD أو على محرك القرص الثابت المحلي بعد تركيب المحرك مباشرة.

تعليمات السلامة

يرجى اتباع الاحتياطات المدرجة أدناه بعناية لتجنب حدوث خلل أو تلف بالمحرك.



- تأكد من قيامك بالنسخ الاحتياطي لكافة البيانات الموجودة على المحرك حيث أن توشيبا غير مسؤولة عن أي بيانات تالفة أو أي فقد في البيانات. لن تغطي توشيبا أي تكلفة لاسترداد البيانات.
 - لا تقم بما يلي
 - فتح العلبة أو المحرك
 - فك المحرك أو أجزاء منه
 - وضع سوائل بالقرب من المحرك أو عليه حيث قد تتلف المحرك أو تتسبب في إصابة شخصية أو قد تؤدي لصدمة كهربائية أو حريق
 - صدم أو إسقاط أو رج المحرك
 - تحريك المحرك أثناء تشغيله حيث قد يحدث تلف في البيانات
 - استخدام موصلات أخرى غير أنواع ناقل USB 2.0 الكهربائي
 - استخدام محولات تيار متردد/تيار مستمر أخرى غير المحول المرفق مع المحرك وإلا فقد يتلف المحرك.
 - فصل الكبلات أثناء التشغيل. يرجى فك المحرك أولاً!
 - تعريض المحرك لدرجات حرارة خارج نطاق ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية أثناء التشغيل ودرجات حرارة من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية أثناء إيقاف التشغيل
 - تعريض المحرك للبلل أو الرطوبة
 - تغطية المحرك أثناء التشغيل حيث قد يصبح ساخناً أكثر من اللازم
 - وضع المحرك بالقرب من أجهزة ساخنة
 - و
 - تأكد من إدخال الموصلات بشكل صحيح.
 - لا تستخدم الضغط مطلقاً في توصيل الكبلات.
 - تحقق من الأقطاب قبل التوصيل
 - قم بفصل المحرك على الفور من مأخذ الكهرباء والكمبيوتر المضيف في الحالات التالية
 - انبعاث دخان أو رائحة غير عادية من علبة المحرك
 - دخول ماء في علبة المحرك أو تعرضه للبلل
 - دخول شيء في علبة المحرك
 - تلف الكبل (استبدل الكبل بكبل جديد في مثل هذه الحالة)
- إذا كان المحرك يتصرف ليس كما هو متوقع أو كان لديك شكوكا بخصوص السلامة الكهربائية، يرجى الاتصال على الفور بخط توشيبا الساخن أو موزع معتمد!

متطلبات النظام

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS® X (Tiger®, Leopard®, SnowLeopard®, Lion®, Mountain Lion®)
- وحدة معالجة مركزية 750 ميغاهرتز أو أسرع
- 10 ميغابايت مساحة خالية على القرص الثابت
- ذاكرة نظام 256 ميغابايت
- منفذ واحد خال USB 3.0 أو USB 2.0

USB 3.0 متوافق مع USB 2.0 السابق

يُطلب الاستخدام مع كمبيوتر Mac إعادة التنسيق.

ملحوظة


تركيب المحرك

بعض المعلومات عن تشغيل الناقل الكهربائي والكبل USB المزود:


- لا يمكن استخدام أو توصيل محاور USB أو موصلات USB سلبية مثل لوحات المفاتيح أو الماوس أو منتجات مماثلة بالمحرك.
- تأكد من إدخال الموصلات بشكل صحيح.
- لا تستخدم الضغط مطلقا في توصيل الكبلات. تحقق من الأقطاب قبل التوصيل!

تركيب وفك القوابس القابلة للاستبدال

لتركيب وفك قوابس محول التيار المتردد القابلة للاستبدال، انظر الأشكال المبينة أدناه.

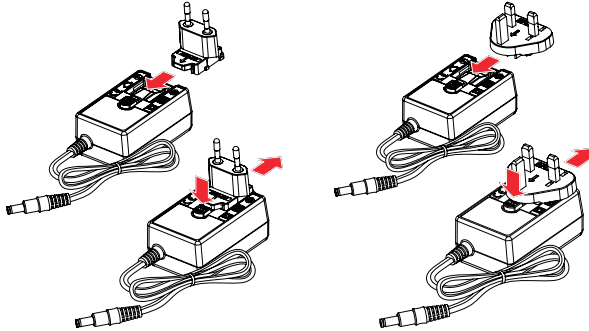

توصيل المحرك بالكمبيوتر

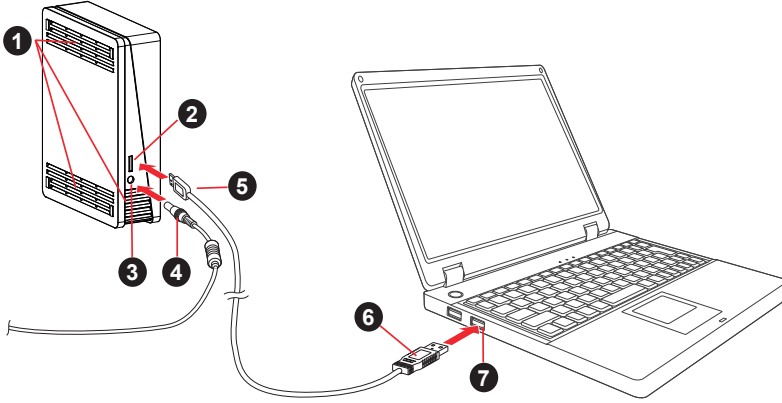

١. فتحة تهوية
٢. منفذ USB 3.0
٣. مقيس دخول تيار مستمر ١٢ فولت
٤. قابس خروج التيار المستمر
٥. موصل صغير USB 3.0 من النوع B
٦. موصل USB 3.0 قياسي من النوع A
٧. منفذ مضيف USB 3.0 متوافق مع USB 2.0 السابق

- ١- قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر.
- ٢- قم بتوصيل قابس خروج التيار المستمر بمحول التيار المتردد في مقيس دخول التيار المستمر 12 فولت بالمحرك وتوصيل سلك الكهرباء في مأخذ حي في الحائط .
- ٣- قم بتوصيل الموصل USB 3.0 Standard-A بمنفذ USB بالنظام المضيف أو بمحور USB نشط. قد تحتاج وحدة تحكم *USB 3.0 Express Card Host Controller* للكمبيوتر إذا لم يكن بالكمبيوتر منفذ *USB*. ويمكنك أيضا توصيل الجهاز بمنفذ *USB 2.0* بالكمبيوتر ولكن معدل النقل سينخفض إلى *USB 2.0*.

ملحوظة

- ٤- قم الآن بتوصيل الموصل *USB 3.0 micro-B* بالمنفذ المقابل بالمحرك نفسه.
- ٥- قم بالتحميل التمهيدي للكمبيوتر.
 - سوف تضىء لمبة مؤشر الطاقة/البيانات
 - سيتم تزويد المحرك بالكهرباء
 - يجب تحميل المحرك ويجب أن تظهر أيقونة محرك جديد في "My Computer"

فك وفصل المحرك

يوصى بشدة بعدم توصيل المحرك قبل فصل الكبل لأن هذه البيانات قد تكون مكتوبة على المحرك في ذلك الوقت.

وسيتم فقدان هذه البيانات وقد يتعرض المحرك للتلف!

يرجى اتباع الخطوات التالية لفك المحرك بأمان (Windows).

١- انقر على أيقونة "Hardware and Eject Media".

سوف يعرض مربع رسالة منبثقة قائمة بالأجهزة الخارجية الموصلة بالكمبيوتر.

١- اختر محرك TOSHIBA لإخراجه.

سوف تحصل بعد بضع ثوان على إشعار بأنه يمكن الآن إخراج الجهاز بأمان.

١- انقر على "OK" ويمكنك فصل المحرك الآن.

تنظيف علبة المحرك / الغلاف

تأكد من فصل المحرك فعلياً من الكمبيوتر قبل تنظيفه. وننصح استخدام منتجات قياسية لتنظيفه والتأكد من أنه

سيتم مسح السائل المتبقي الممكن على السطح.

نصيحة إضافية

ننصح قراءة دليل مستخدم نظام التشغيل بالنسبة لأي إجراء آخر للتشغيل العادي مثل إعادة تسمية المحرك أو النسخ الاحتياطي للبيانات أو إدارة الملفات.

وننصح أيضاً الرجوع لدليل مستخدم نظام التشغيل بالنسبة لمهام الصيانة مثل إزالة تجزئة القرص وتحسين الأداء.

وننصح أيضاً بشدة وجود برنامج مثبت لمكافحة الفيروسات لحماية بياناتك من الأضرار المقصودة التي تسببها

برامج الفيروسات أو برامج طروادة (trojan).

الأسئلة المطروحة بشكل متكرر

س: هل يجب أن أقوم بتنسيق المحرك بعد تركيبه؟

ج: المحرك منسق بالفعل في نظام الملفات NTFS بواسطة جهة الصنع. للاستخدام مع MS Windows/PC،

لا حاجة لتنسيق إضافي.

للتوافق الكامل مع نظم تشغيل Apple Mac، يجب إعادة تنسيق المحرك على نظام الملفات HFS+.

يرجى الرجوع لدليل مستخدم Mac للاطلاع على التعليمات.

سيؤدي تنسيق أي محرك قرص ثابت لحذف جميع البيانات المخزونة به. نوصي بعمل نسخة احتياطية قبل الشروع في عملية التنسيق.

ملحوظة

س: هل أحتاج لبرامج تشغيل USB بالنسبة لنظام Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1؟

ج: لا، فهي موجودة بالفعل في نظام التشغيل لديك.

س: هل يمكنني التحميل التمهيدي للنظام من المحرك؟

ج: لا، لأن نظام Windows لا يدعم التحميل التمهيدي من الأقراص الثابتة الخارجية.

س: لماذا لا يحتاج المحرك لمروحة؟

ج: تم تصميم المحركات لأفضل تبديد للحرارة وبالتالي لا حاجة لمروحة. وهذا يؤدي إلى تشغيل شبه صامت.

س: لماذا تكون سعة المحرك (المبينة في Windows) أقل من السعة الفعلية للمحرك؟

ج: يمكن تفسير هذا الفرق بسبب اختلاف طرق حساب السعة.

بحسب مصنعي الأقراص الثابتة بالنظام العشري بينما يحسب نظام التشغيل بالنظام الثنائي.

مثال للنظام العشري:

1 جيجابايت = 1000 ميجابايت = 1000000 كيلوبايت = 1000000000 بايت

مثال للنظام الثنائي:

1 جيجابايت = 1024 ميجابايت = 1048576 كيلوبايت = 1073741824 بايت

ونتيجة لذلك، يظهر القرص الثابت 120 جيجابايت (عشري) في Windows وبه 112 جيجابايت فقط (ثنائي).

س: هل يمكنني استخدام المحرك لنسخ نظام تشغيل من كمبيوتر لآخر؟

ج: لا، فيجب أن تقوم باتباع تعليمات مورد نظام التشغيل للتثبيت. النسخ التقليدي لا يعمل.

س: هل تقدم توشيبا خدمات لاسترداد البيانات؟

ج: نعم، تقدم توشيبا خدمة استرداد البيانات Data Recovery Service لمحرك القرص الثابت

الخارجية. يرجى مراجعة موقعنا على الويب www.toshiba-europe.com/services

لمزيد من المعلومات عن هذه الخدمة.

حل المشاكل

لا يُعرف الكمبيوتر على محرك الأقراص على الإطلاق.

■ تأكد من أن جميع التوصيلات آمنة.

■ إذا كنت تستخدم بطاقة تحسين (add-on card)، تأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وقم بتحديث البرامج

والبرامج الثابتة.

هل الأمر خطير إذا كان محرك دافنا أثناء تشغيله؟

ج: هذا أمر طبيعي وبالتالي فليس خطيرا.

المحرك يعطيني رسالة "Device cannot start" (لا يمكن بدء تشغيل الجهاز).

ج: هناك سببين محتملين لذلك. إما أنها مشكلة طاقة ويجب أن تتحقق من التوصيلات أو أن المحرك به خلل ويتطلب خدمة.

لا أستطيع رؤية المحرك في "My Computer" ولكنه يظهر في Device Manager.

ج: اتبع التعليمات التالية:

- 1- انقر بزر الماوس الأيمن على "My Computer".
- 2- اختر "Manage" في القائمة المنبثقة.
- 3- اختر "Disk Management".
- 4- سترى قائمة بأجهزة التخزين المتاحة.
- 5- تأكد أن المحرك مدرج في القائمة.
- 6- انقر بزر الماوس الأيمن على المربع الأيمن واختر "Delete Partition" في القائمة المنبثقة.
- 7- انقر بزر الماوس الأيمن على المربع واختر "Create New Partition" في القائمة المنبثقة.
- 8- ثم اختر "Primary Partition" في نافذة معالج التقسيم. انقر على التالي.
- 9- سيتم عرض حرف المحرك الذي يمكنك تغييره. انقر على التالي.
- 10- قم بالتأكد لتنسيق المحرك.

أتلقي الرسالة "Could not complete format" (تعذر إكمال التنسيق) وأنا أحاول أن تنسيق المحرك.

ج: يمكن أن يكون ذلك بسبب تنسيق المحرك بنظام الملفات FAT.

جرب نظام الملفات "NTFS". ويجب أن يحل ذلك المشكلة.

دعم توشيبا

هل تريد مساعدة؟

يرجى الاتصال بصفحة دعم منتجات التخزين والقرص الثابت الخاصة بتوشيبا:

www.toshiba.eu/externalstorage/support

للاطلاع على مطالبات الضمان, يرجى زيارة: computers.toshiba.eu/options-warranty

البيانات التنظيمية

الخضوع لمعايير CE



يتم التعليم على هذا المنتج بعلامة CE وفقاً لمتطلبات توجيهات EU Directives المعمول بها. وتعتبر توشيبا أوروبا TOSHIBA Europe GmbH الكائنة في Hammfelddamm 8, 41460 Neuss بألمانيا هي الجهة المسؤولة عن علامة CE. ويمكن الحصول على نسخة من الإعلان الرسمي للتطبيق (Declaration of Conformity) من الموقع التالي:

<http://epps.toshiba-teg.com>

بيئة العمل

تم التحقق من الخضوع الكهرومغناطيسي (EMC) لفئة هذا المنتج لما يسمى البيئة السكنية والتجارية والصناعية الخفيفة (Residential, Commercial & Light Industry Environment). ويجوز تقييد أو عدم التوصية بأي بيئة عمل لم يتم التحقق منها بواسطة توشيبا واستخدام هذا المنتج في هذه البيئات. وقد تكون العواقب الناجمة عن استخدام هذا المنتج في بيئات عمل غير معتمدة كما يلي: تشويش المنتجات الأخرى أو هذا المنتج في المنطقة القريبة المحيطة بسبب خلل مؤقت أو فقدان أو فساد البيانات كنتيجة لذلك. مثال على بيئات العمل غير المعتمدة والأجهزة ذات الصلة:

- البيئة الصناعية (على سبيل المثال البيئة التي يستخدم فيها جهد كهربائي رئيسي 380 فولت 3 أطوار): يعود خطر تشويش هذا المنتج إلى مجالات كهرومغناطيسية قوية ممكنة خصوصاً بالقرب من الماكينات الكبيرة أو وحدات الطاقة.
- البيئة الطبية: لم يتم توشيبا بالتحقق من الخضوع لتوجيه المنتج الطبي Medical Product Directive ولذلك لا يمكن استخدام هذا المنتج كمنتج طبي دون مزيد من التحقق. ومن المفترض عدم وجود مشكلة في الاستخدام في البيئات المكتبية العادية مثل المستشفيات إذا لم تضع الإدارة المسؤولة قيوداً.
- بيئة السيارات: يرجى البحث في تعليمات مالك السيارة ذات العلاقة عن نصائح بخصوص استخدام هذا المنتج (الفئة).
- بيئة الطيران: يرجى إتباع تعليمات طاقم الرحلة الجوية بخصوص قيود الاستخدام.

البيانات الأخرى غير المرتبطة بالخضوع الكهرومغناطيسي (EMC)

- الاستخدام في الخارج: ليس لدي هذا المنتج كجهاز منزلي/مكتبي نمطي مقاومة خاصة ضد دخول الرطوبة وهو غير محصن ضد الصدمات القوية.
- الجو الانفجاري: غير مسموح باستخدام هذا المنتج في مثل بيئة العمل الانفجارية (Ex) الخاصة هذه.

تسري المعلومات التالية على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فقط:

لائحة REACH - بيان الخضوع للمعايير

اللائحة الكيميائية الجديدة للاتحاد الأوروبي، REACH (الحروف الأولى من كلمات Registration و Restriction of Chemicals و Authorization و Evaluation (أي تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية))، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2007. وسوف نفي توشيبا بجميع متطلبات لائحة REACH وهي ملتزمة بتزويد عملائنا بمعلومات عن المواد الكيميائية الموجودة في منتجاتنا وفقا لللائحة REACH.

التخلص من المنتجات

يدل استخدام الرمز إلى أن هذا المنتج قد لا يعامل كقمامة منزلية. عند ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، فسوف تساعد على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة والصحة البشرية والتي قد تحدث كنتيجة للتعامل بشكل غير مناسب مع مخلفات هذا المنتج. لمزيد من المعلومات التفصيلية عن إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بالمكتب المحلي في مدينتك أو خدمة التخلص من القمامة المنزلية أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج.



إشعارات

©2014 TOSHIBA Europe GmbH. جميع الحقوق محفوظة.

تحتفظ توشيبا بحقها في إجراء التغييرات الفنية التي تراها. ولا تتحمل توشيبا أية مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة التي قد تنشأ عن الخطأ أو السهو أو الاختلاف بين هذا المنتج والوثائق. اسم توشيبا وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة لشركة توشيبا. والعلامات التجارية الأخرى المذكورة أو التي تظهر في هذه الوثيقة ملك لأصحابها. فيما عدا السهو أو الخطأ.

UM_CANVIO_DESK_V1_0714